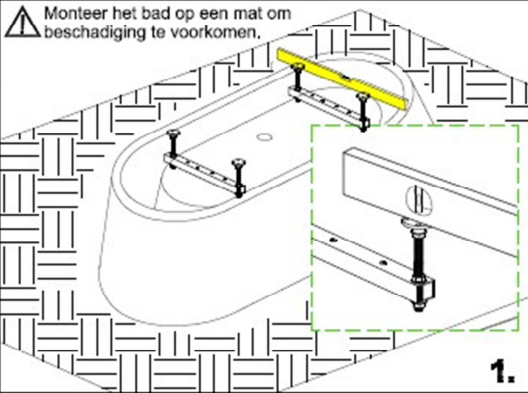
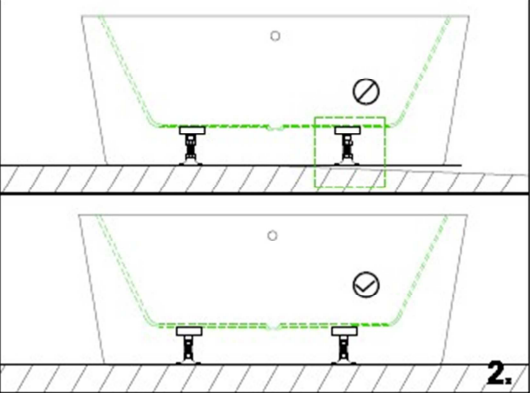
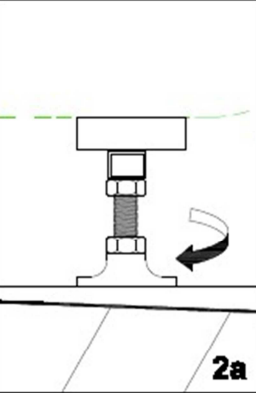
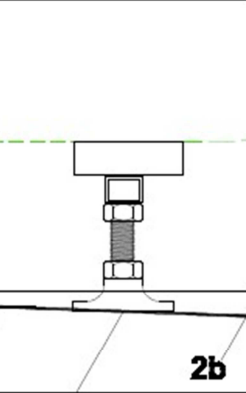



## VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding


**1.**  **Monteer het bad op een mat om beschadiging te voorkomen.**


**2.** 

**2a** 

**2b** 

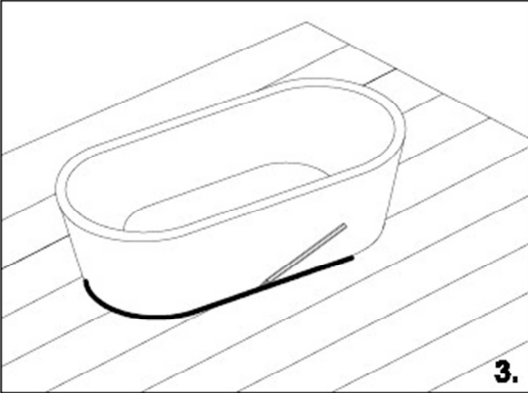**3.** 

**4.** 

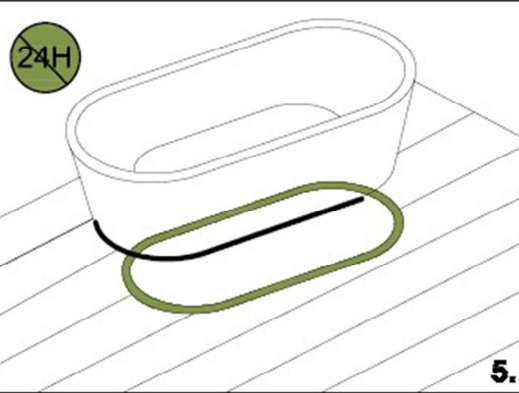**5.** 

**1.** ● Zorg ervoor dat de stelvoetjes afgesteld zijn in lijn met de onderzijde van het bad.

**2.** ● Zorg ervoor dat het bad waterpas staat; stel indien nodig de stelvoetjes bij.

**2a** ● Plaats de afvoer in de juiste positie alvorens te beginnen met stap 3.

**3.** ● Teken de omtrek van het bad af op de vloer.

**4.** ● Gebruik te juiste kit voor het oppervlakte type.

**5.** ● Plaats het bad in de juiste positie.

**24H**

**⚠** Deze handleiding geeft geen details aan voor het toepassen van de waste aansluiting en montage. De uiteindelijke beslissing hier over dient genomen te worden door een gekwalificeerd persoon.

## VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding

**Aanbevolen montage van bad.  
Andere mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier  
van installatie. Let hierbij vooral op de verwerking van  
de geadviseerde sifon.**

