




## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

SOFTCLOSE 2.0  
DOUCHEDEUR


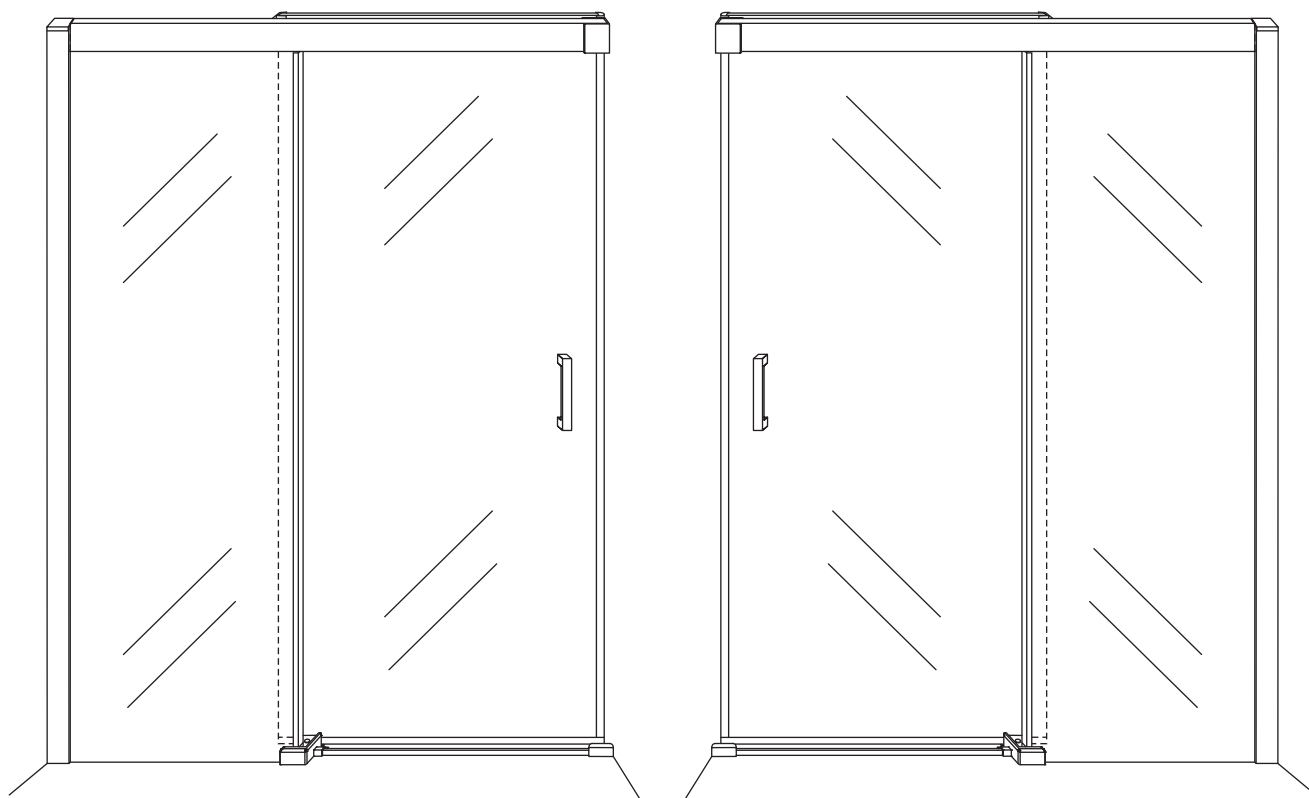


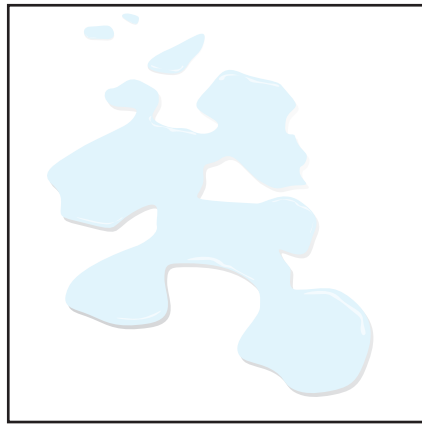



Zonder NANO

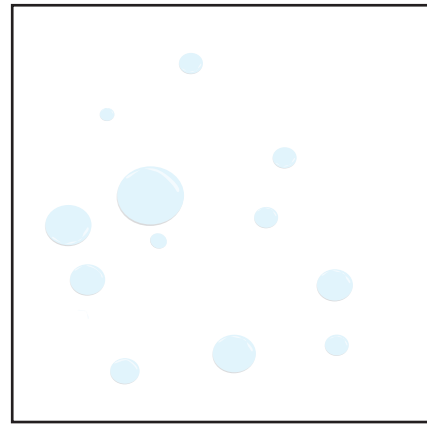

NANO

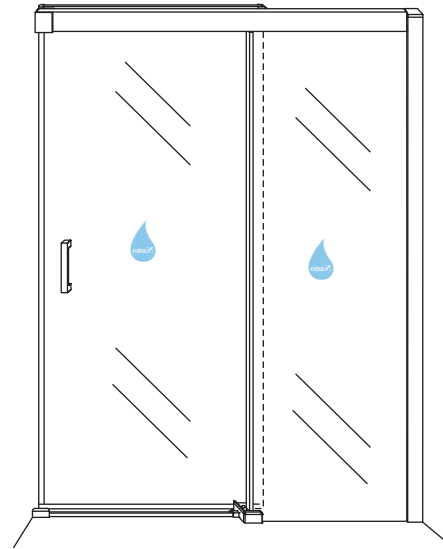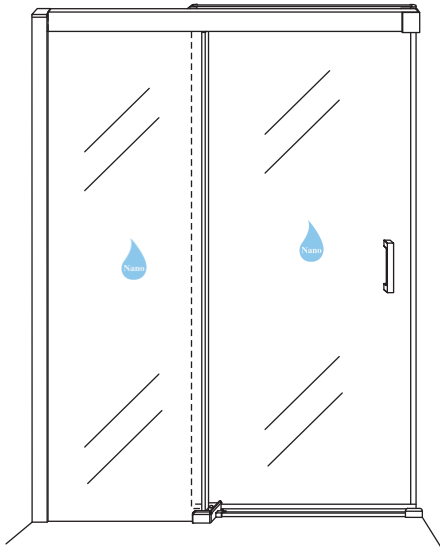


beide zijden NANO behandeld

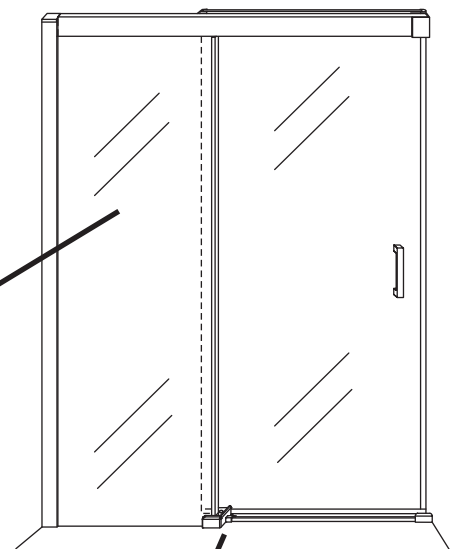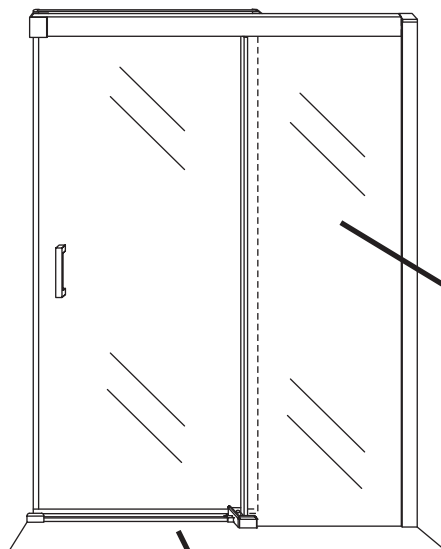


beide zijden NANO behandeld

**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**


1

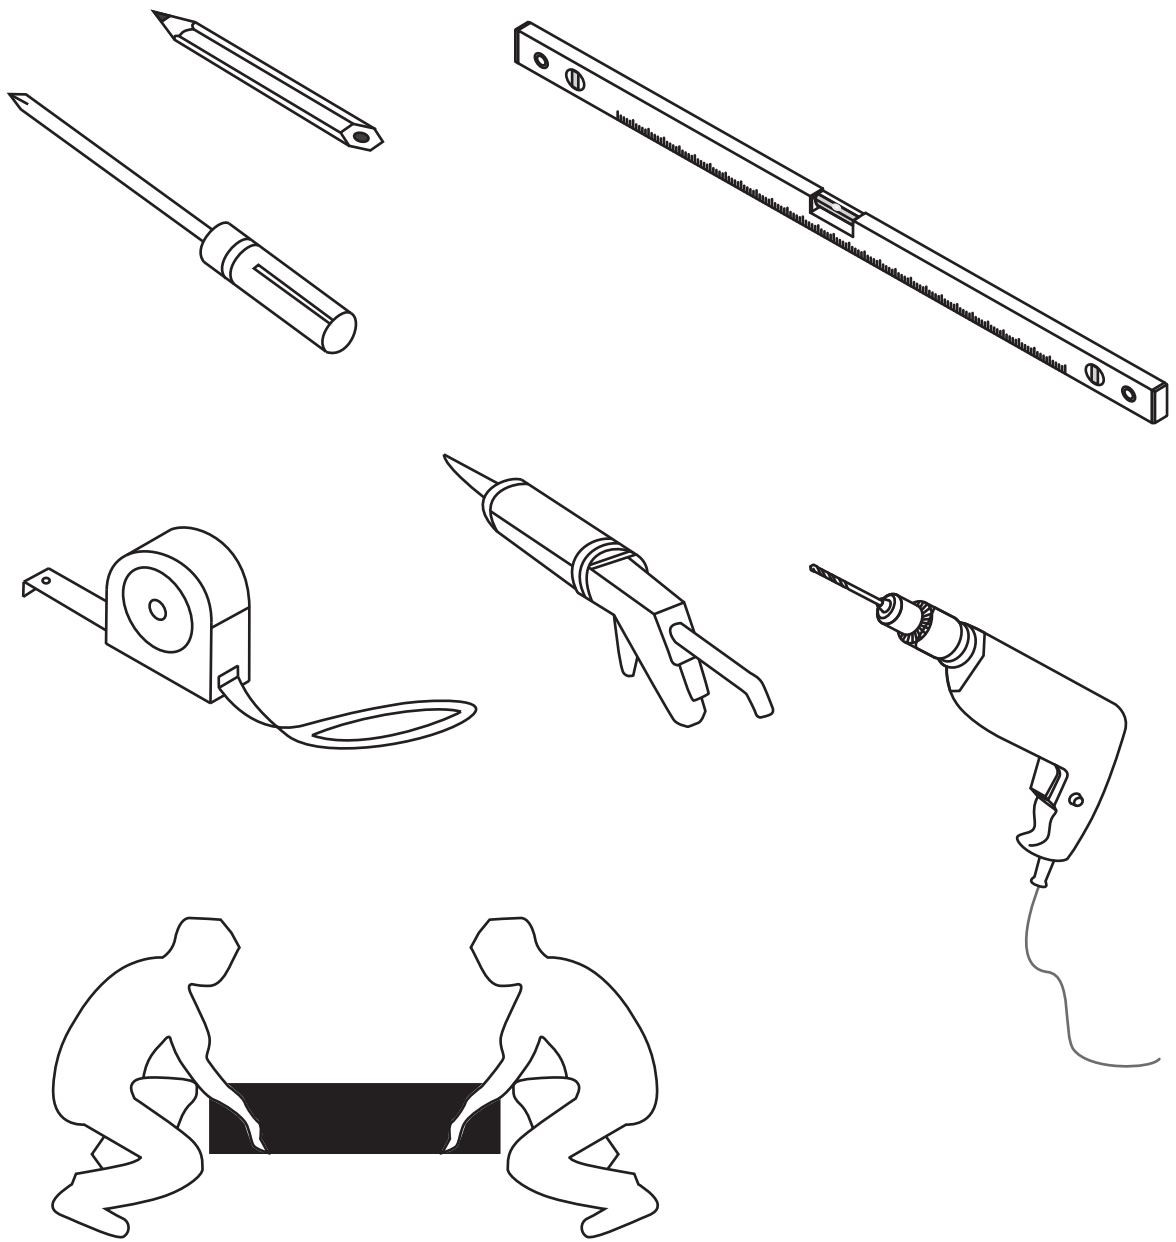







# Opening rectx


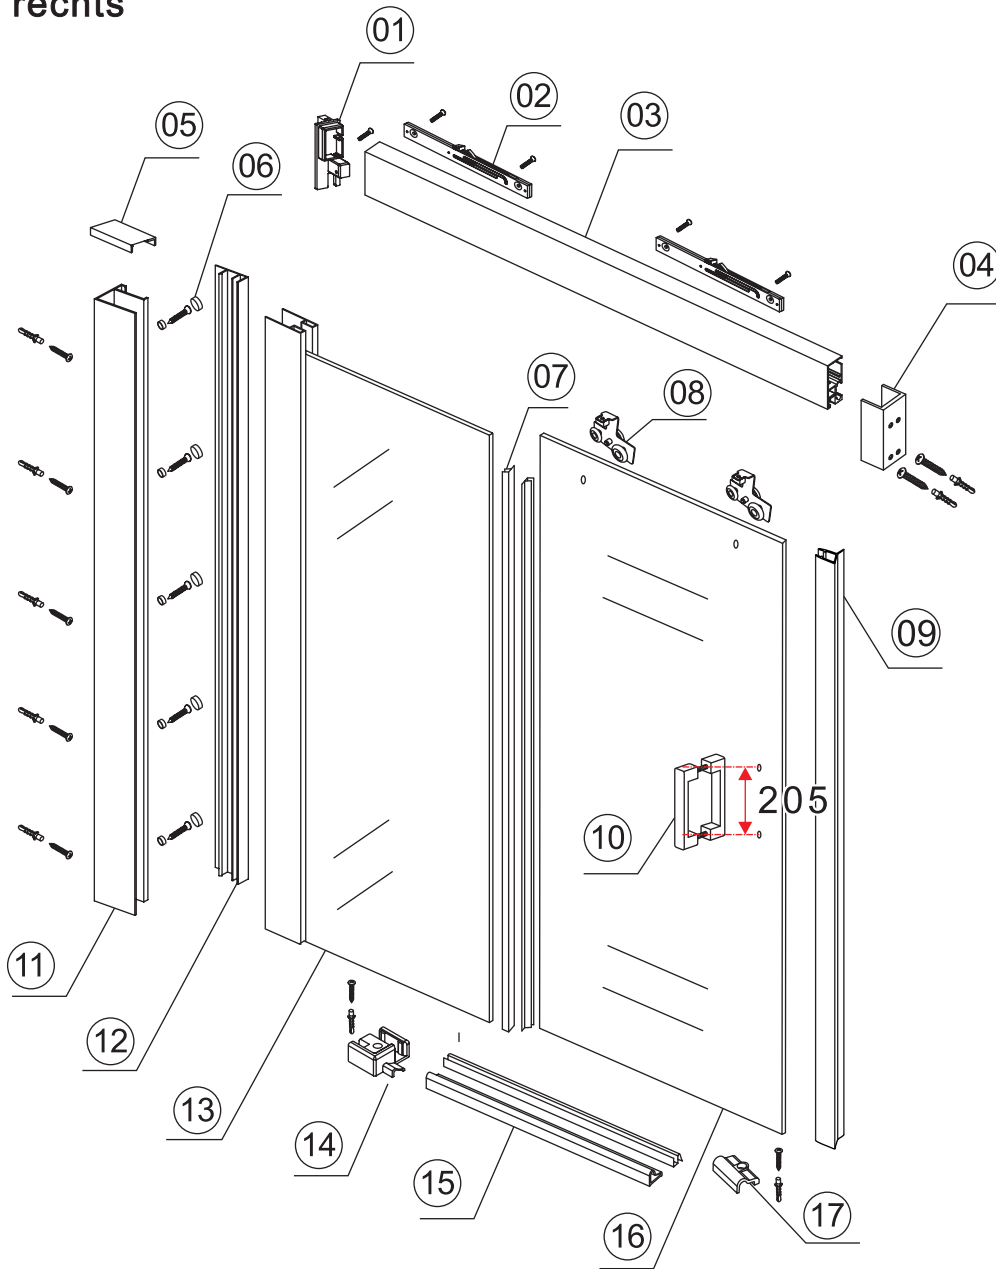


01 X1	02 X2	03 X1	04 X1	05 X1	06 X5	07 X2
08 X2	09 X1	10 X1	11 X1	12 X1	13 X1	14 X1
15 X1	16 X1	17 X1	X19	X9		






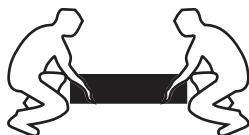


# 3

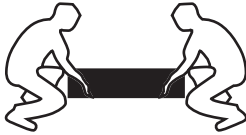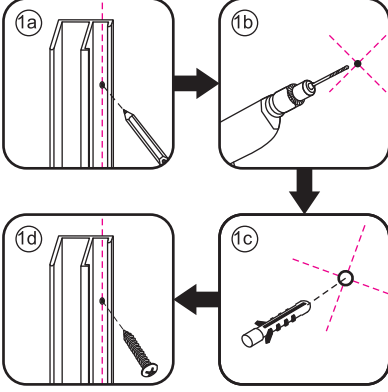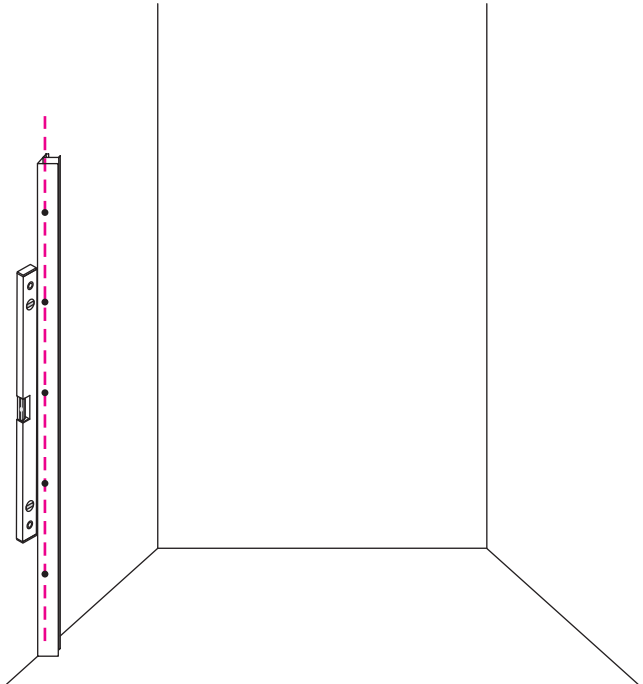
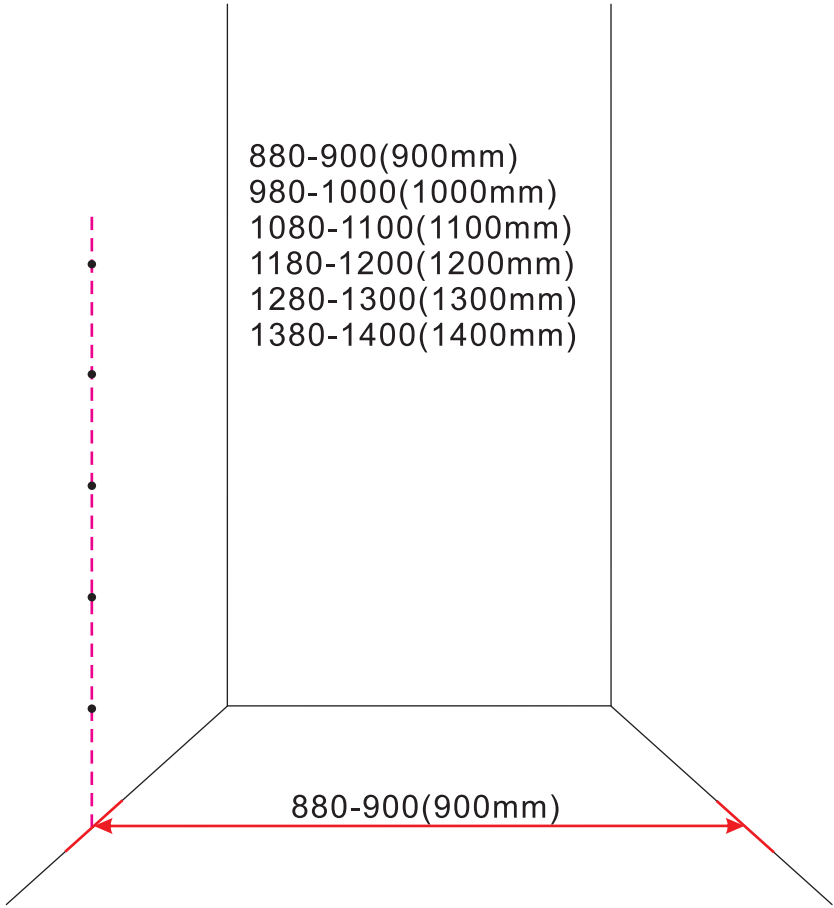






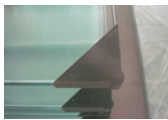
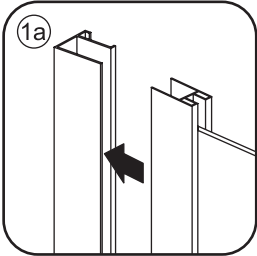


**Attentie:** Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

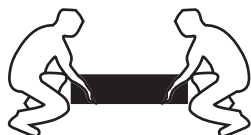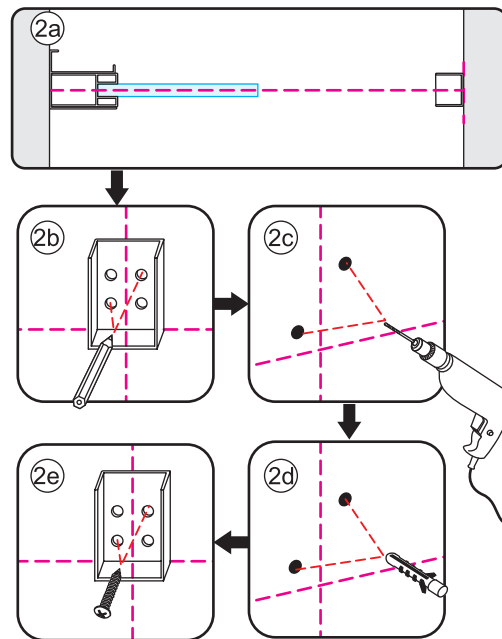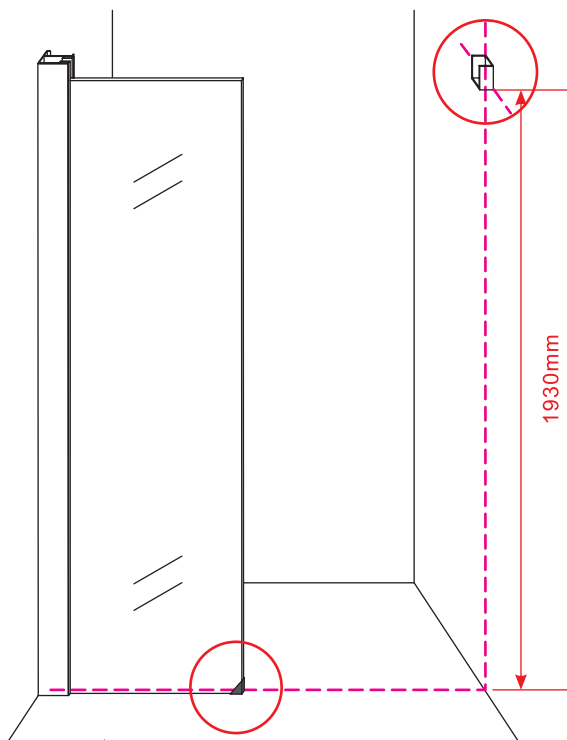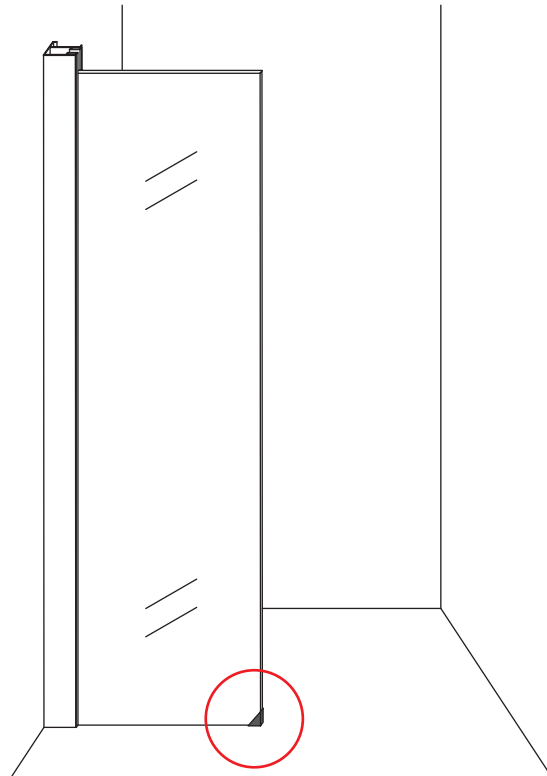










# 5

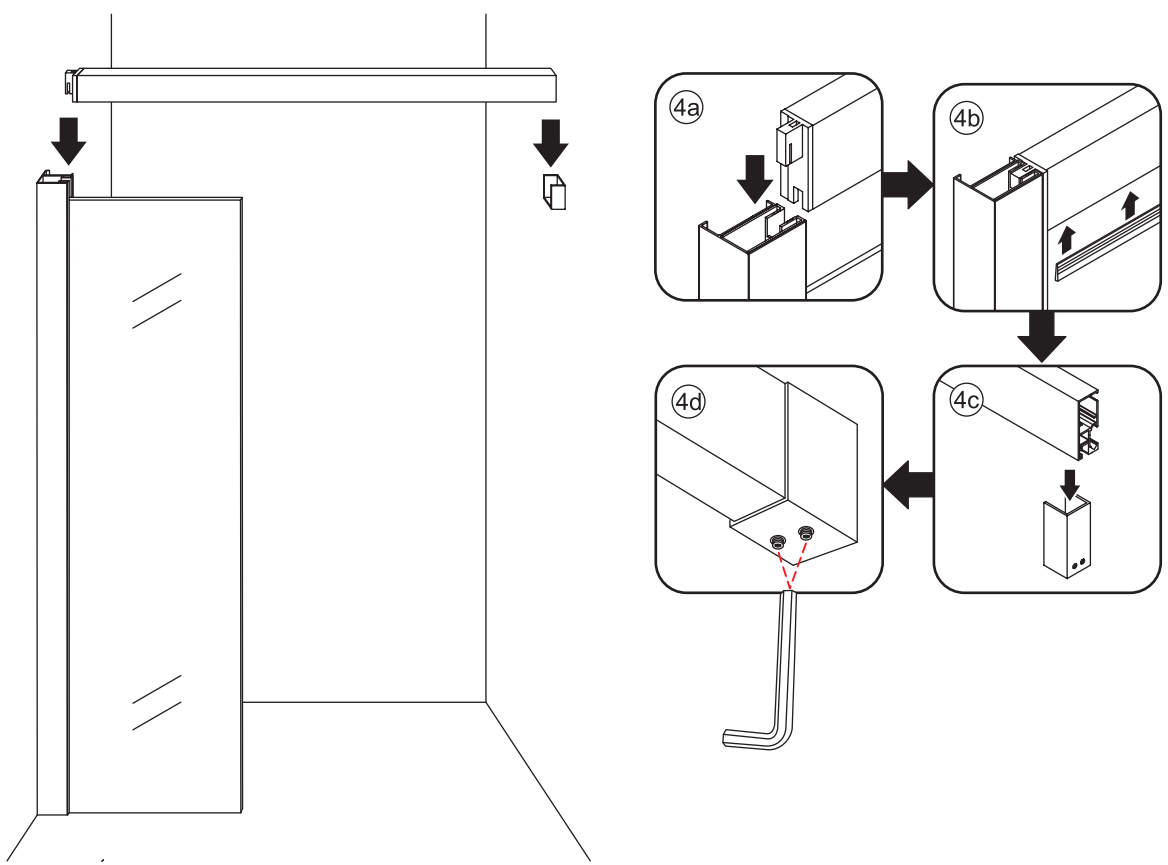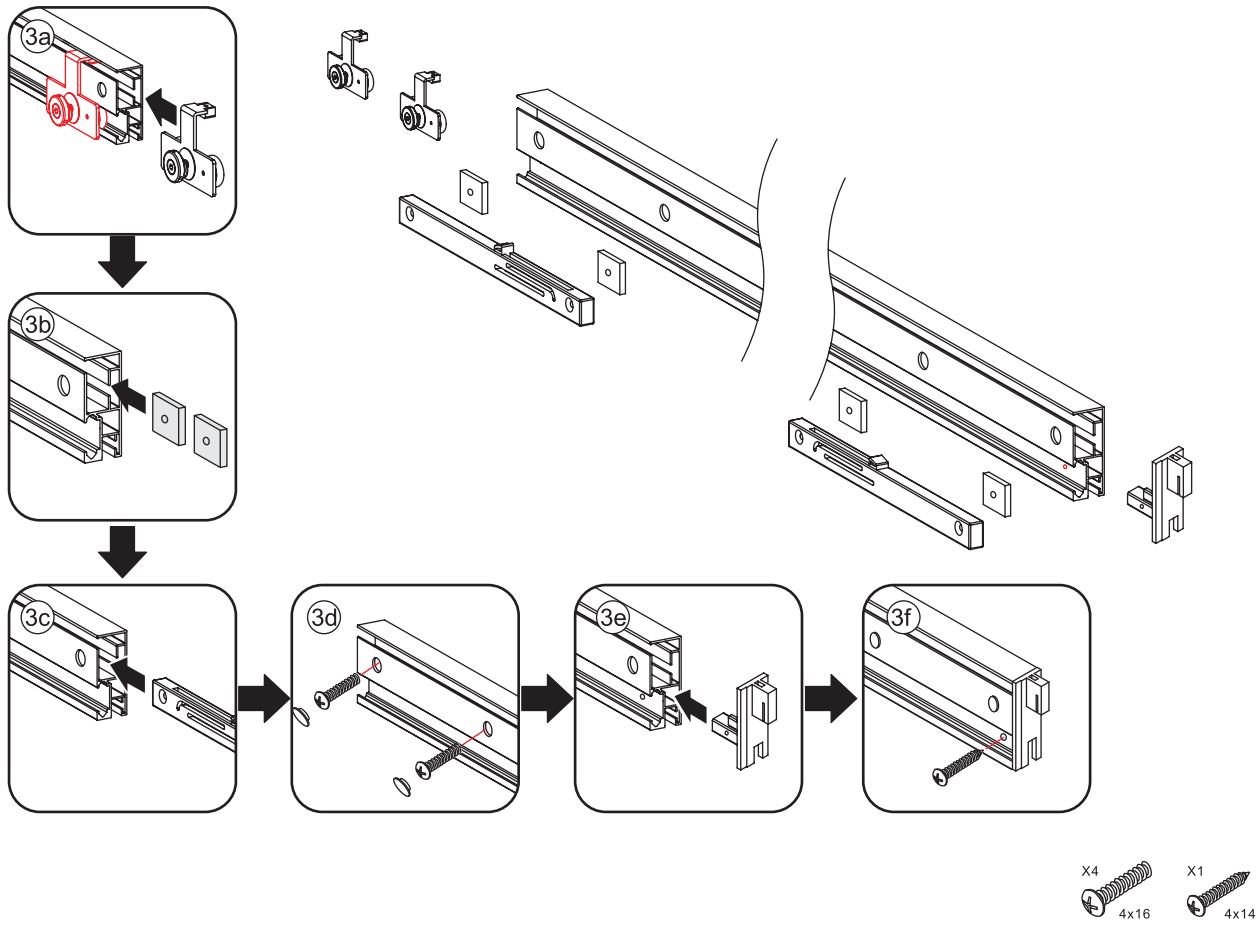


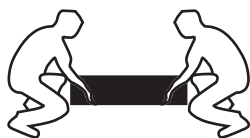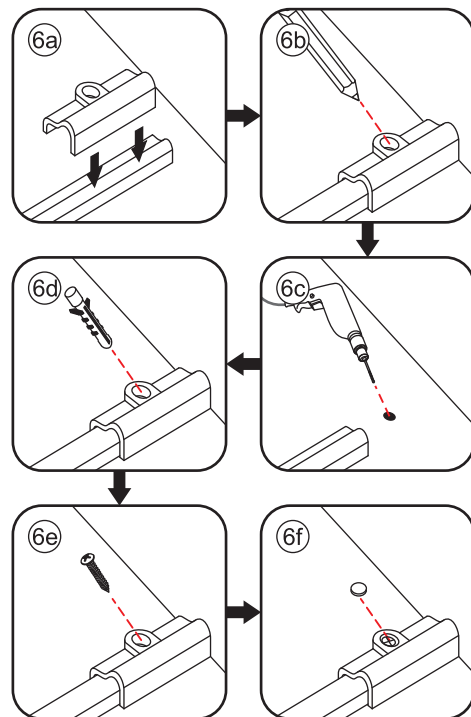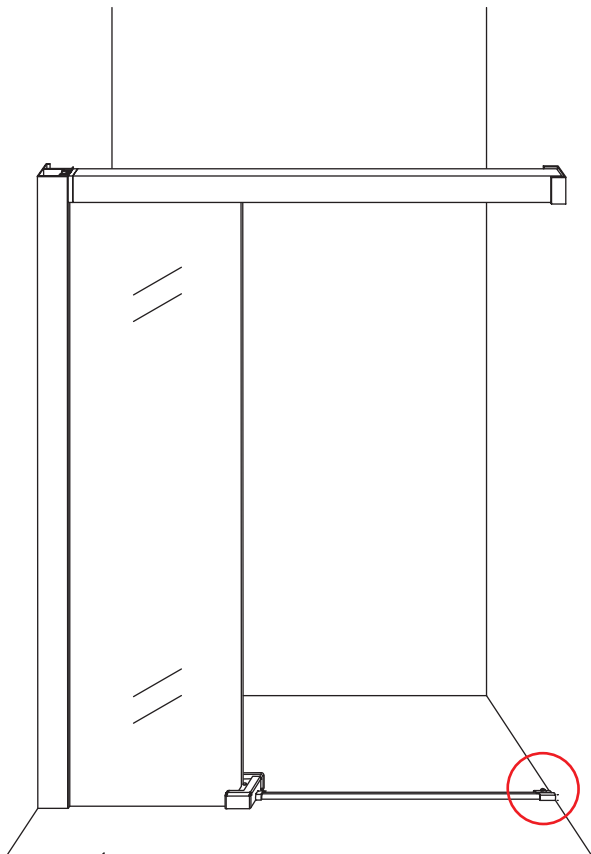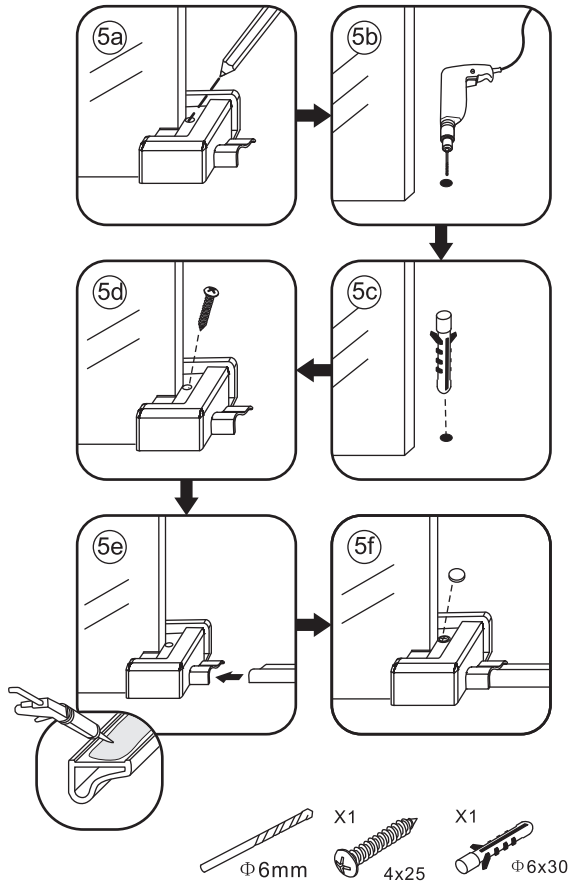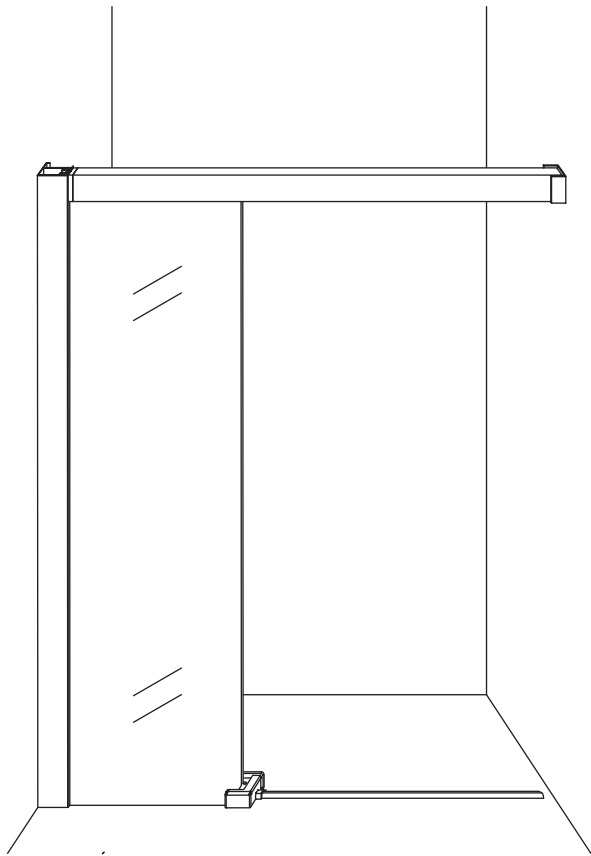





7

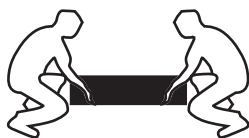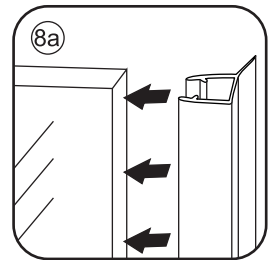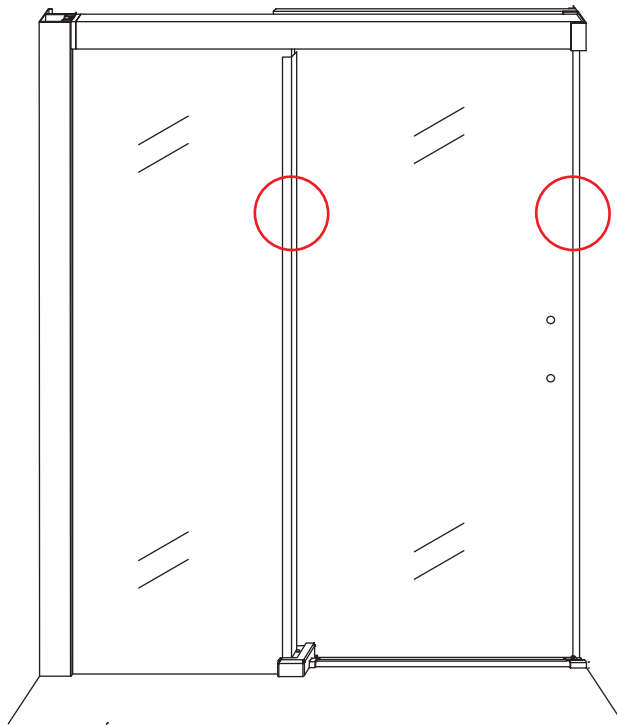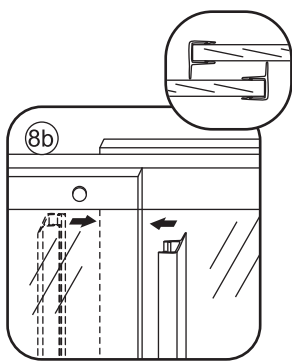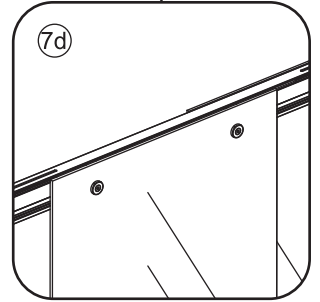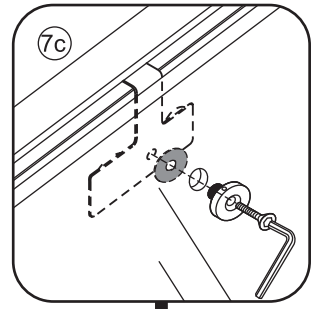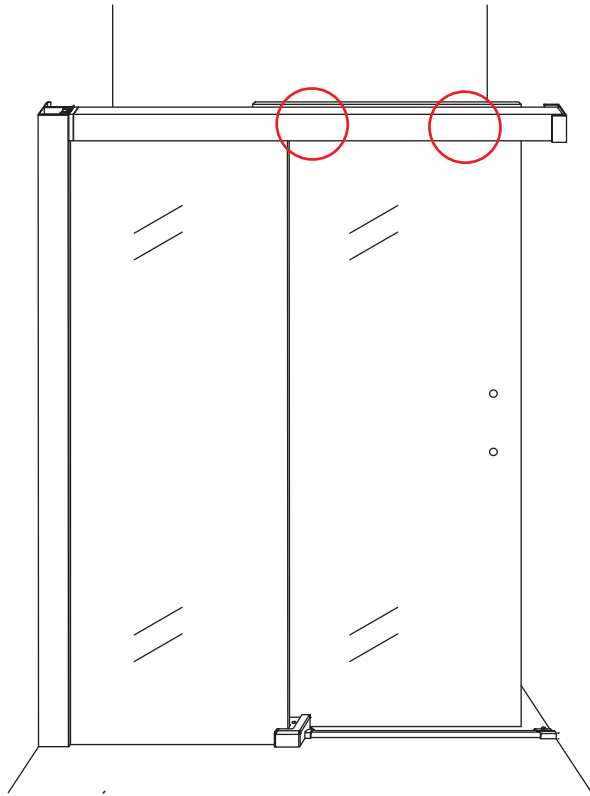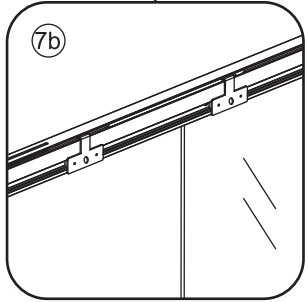
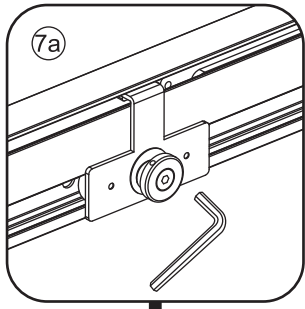






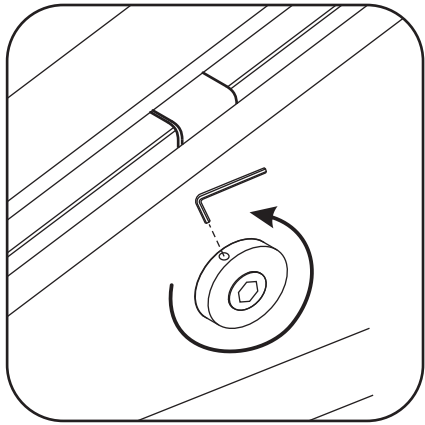


Level

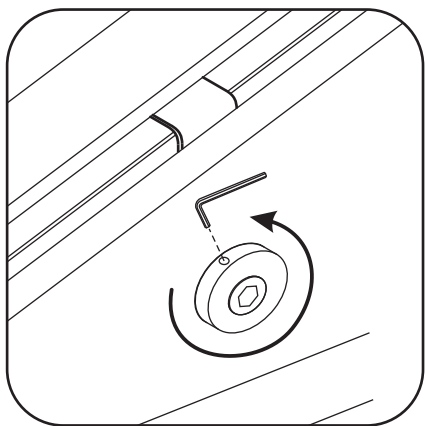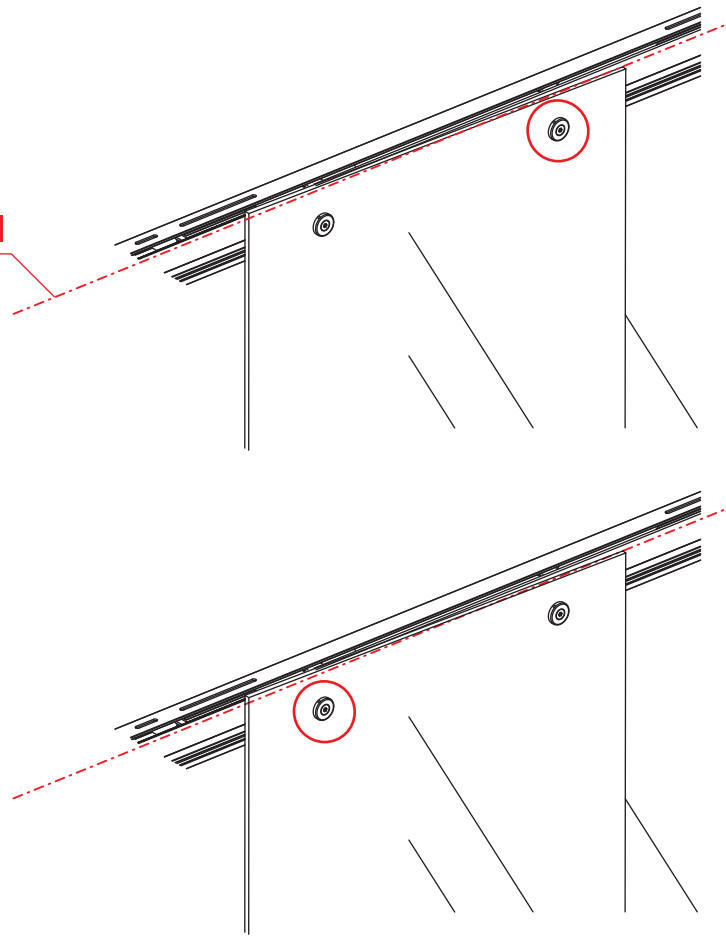


Level

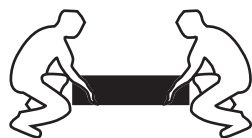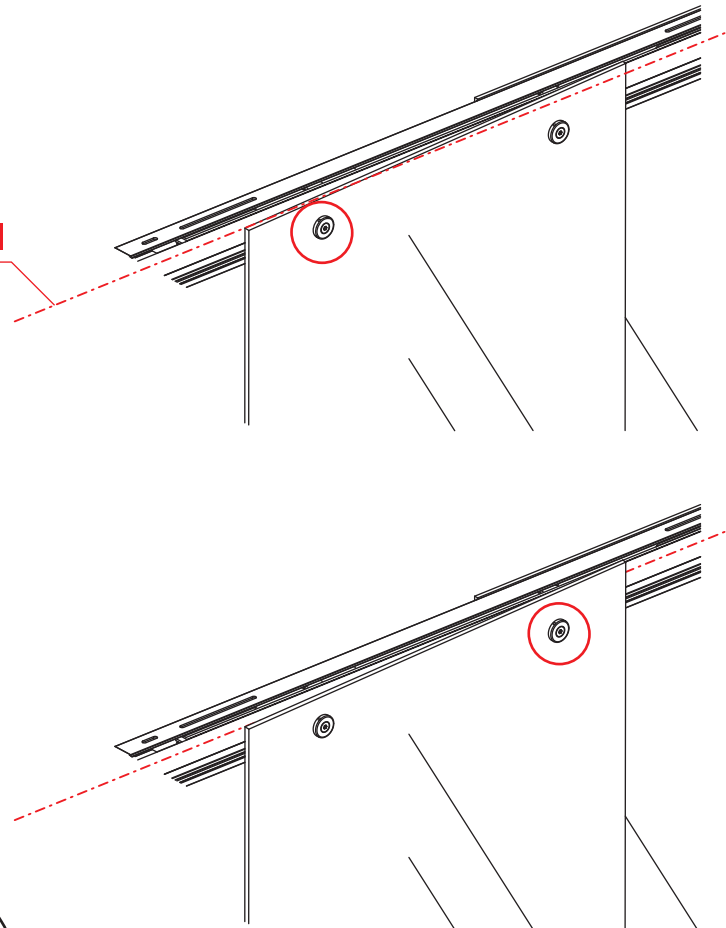
















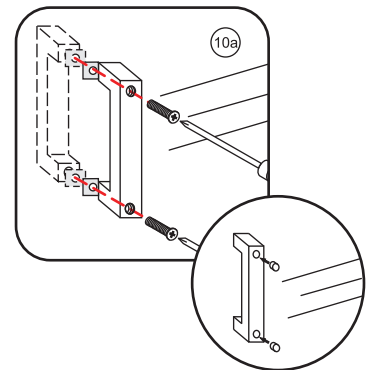
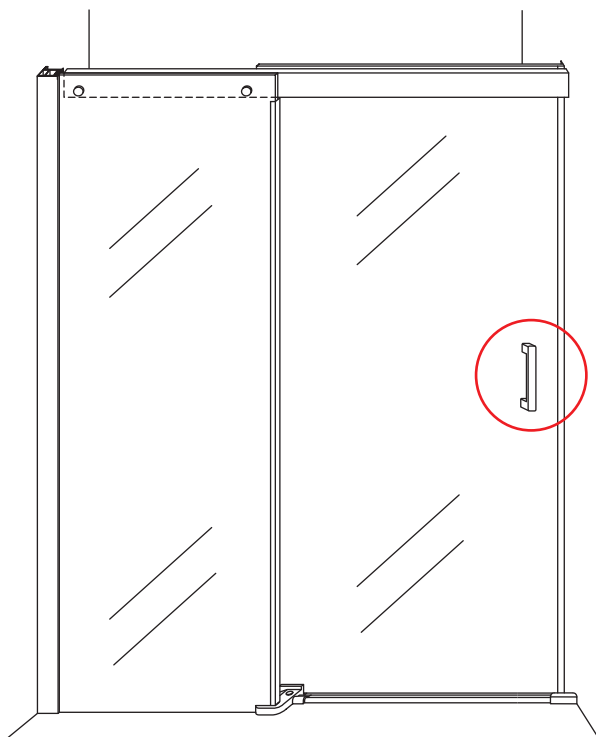

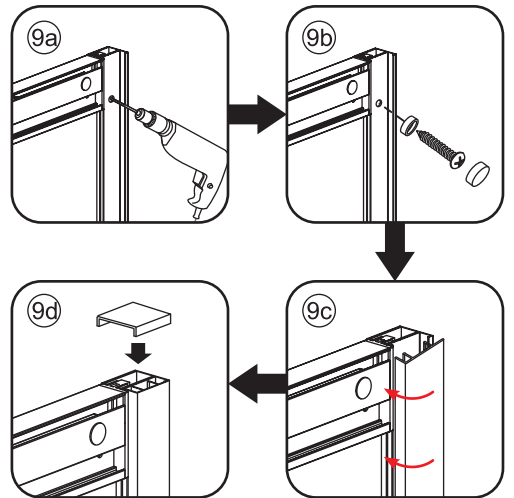
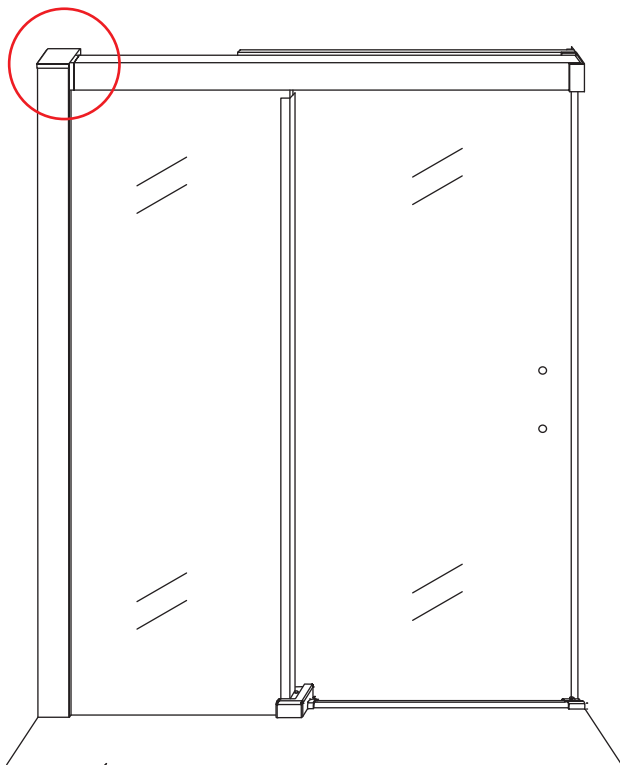



Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

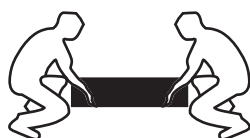

# Opening links





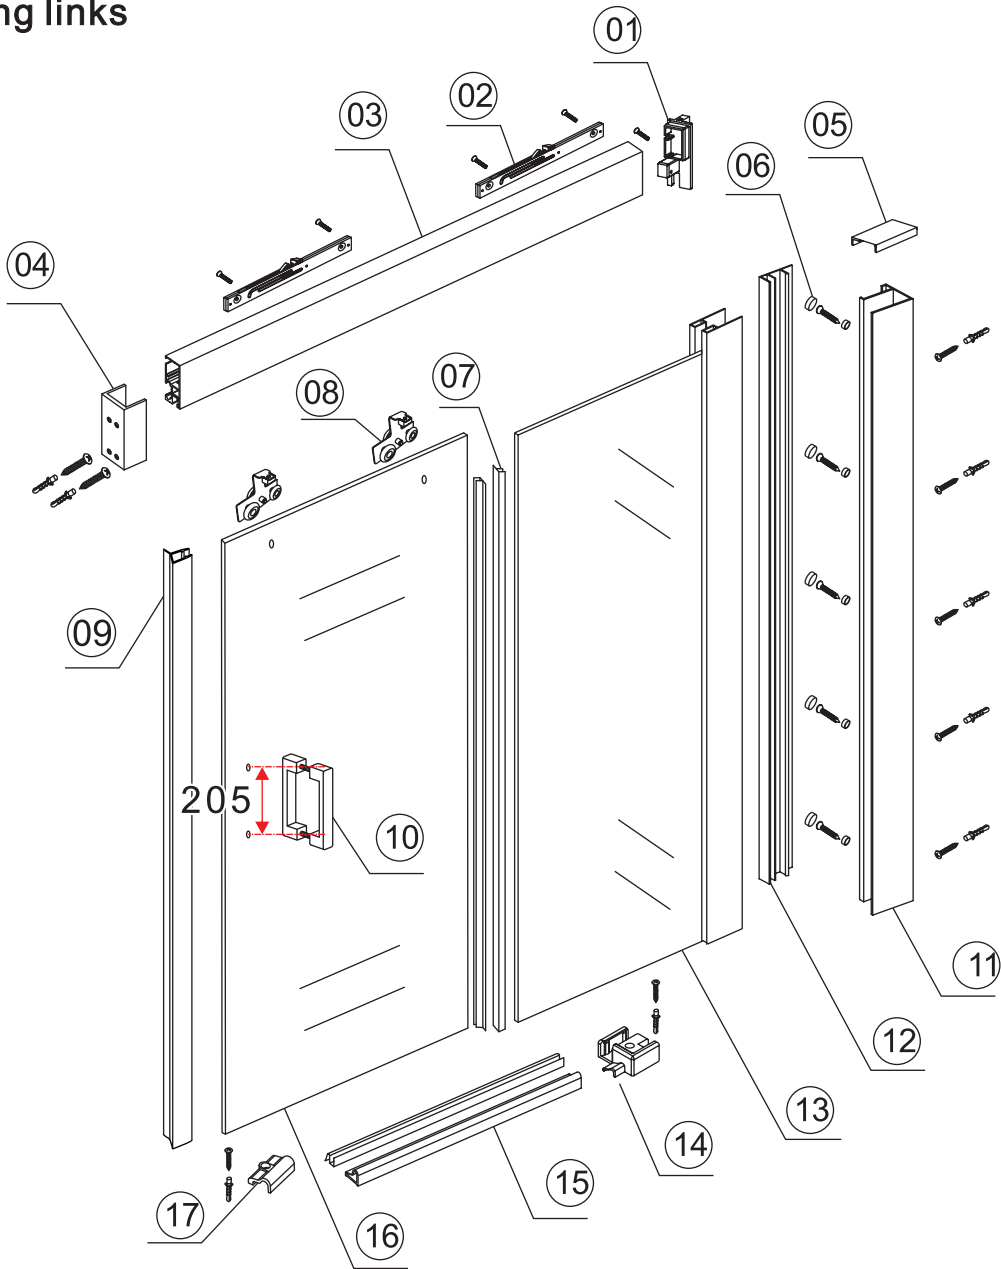


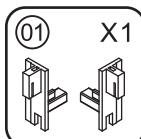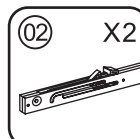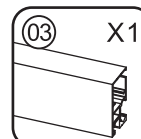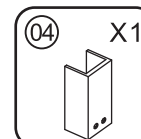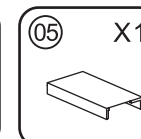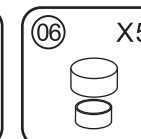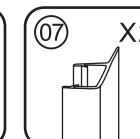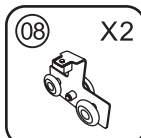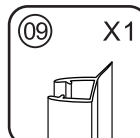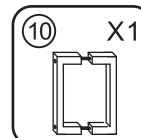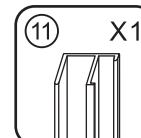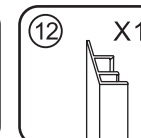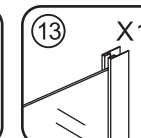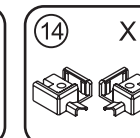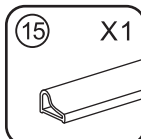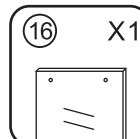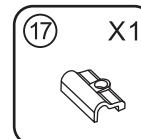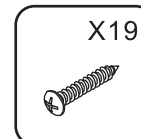
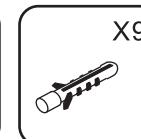
 X1	 X2	 X1	 X1	 X1	 X5	 X2
 X2	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1
 X1	 X1	 X1	 X19	 X9		

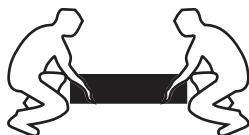











880-900(900mm)  
980-1000(1000mm)  
1080-1100(1100mm)  
1180-1200(1200mm)  
1280-1300(1300mm)  
1380-1400(1400mm)



880-900(900mm)


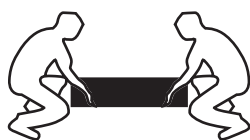



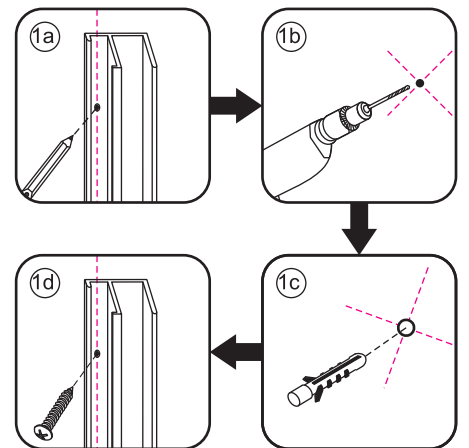


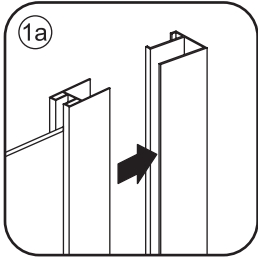










**Attentie:** Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

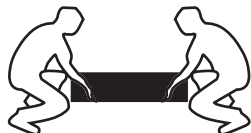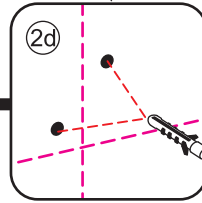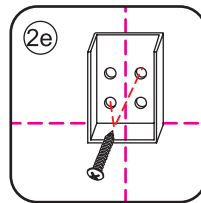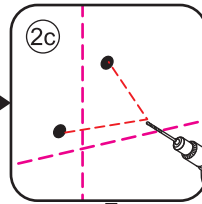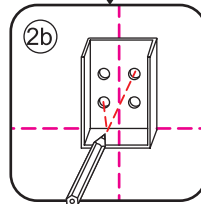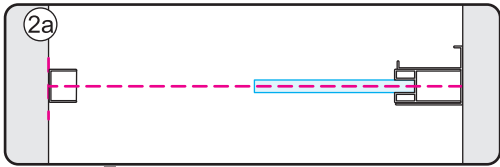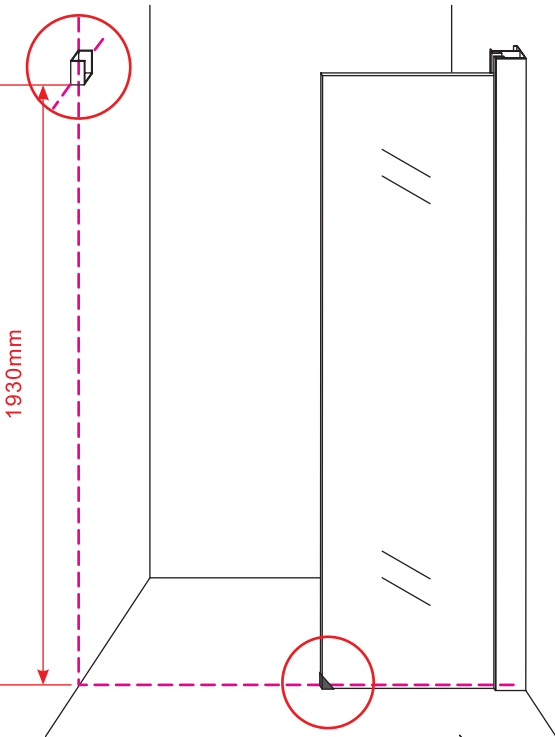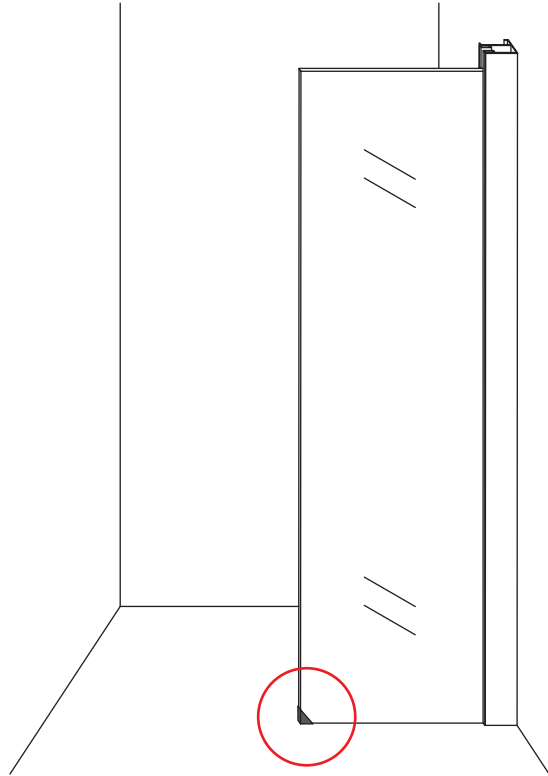


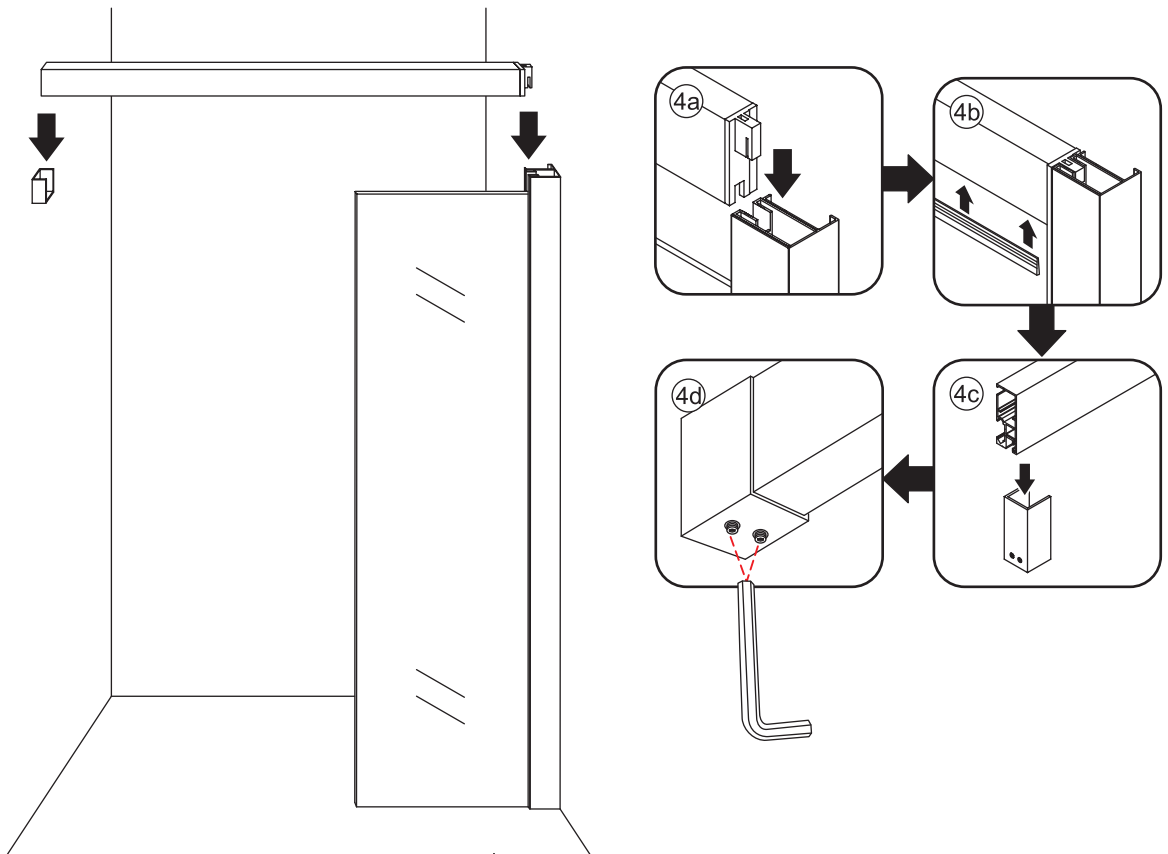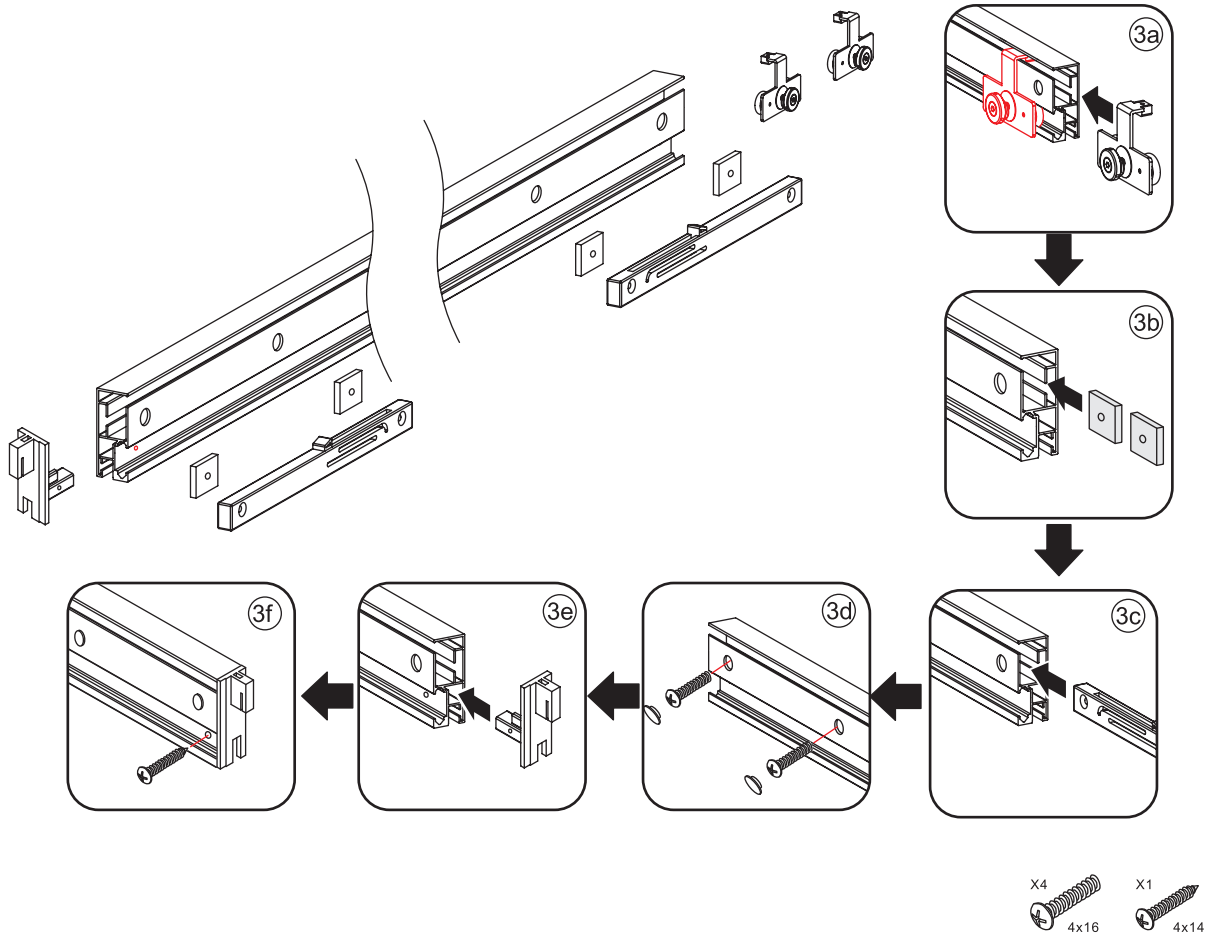

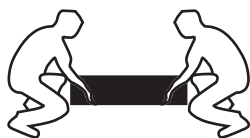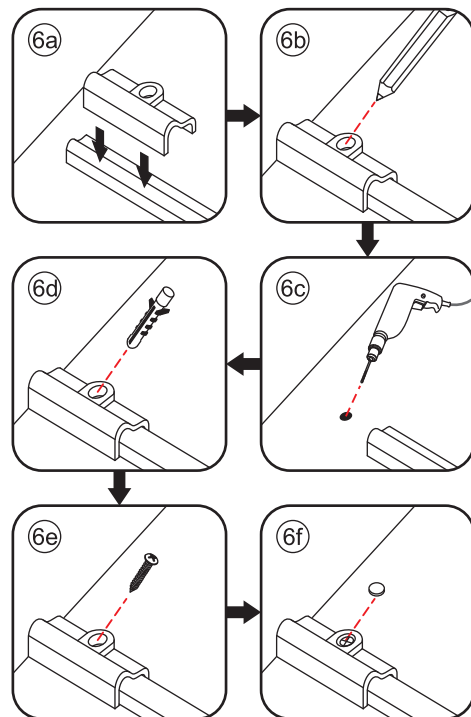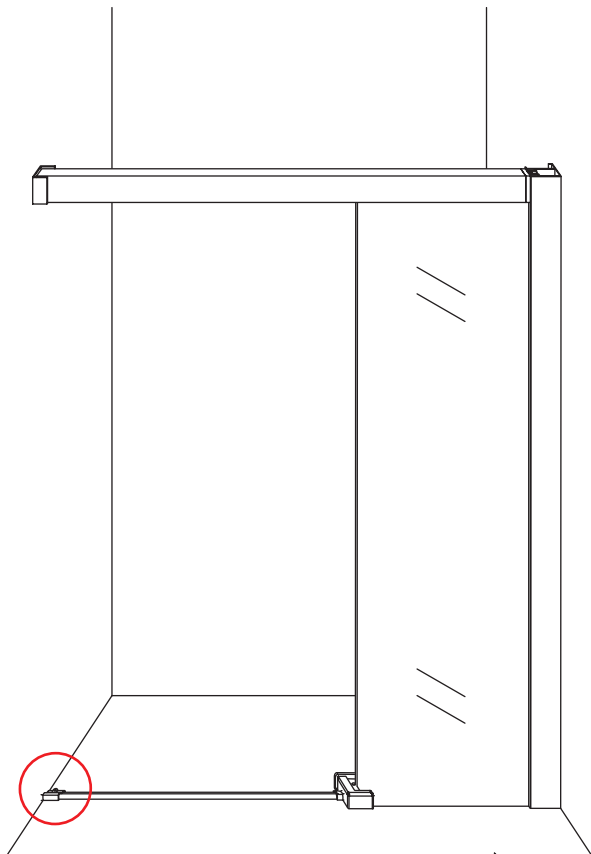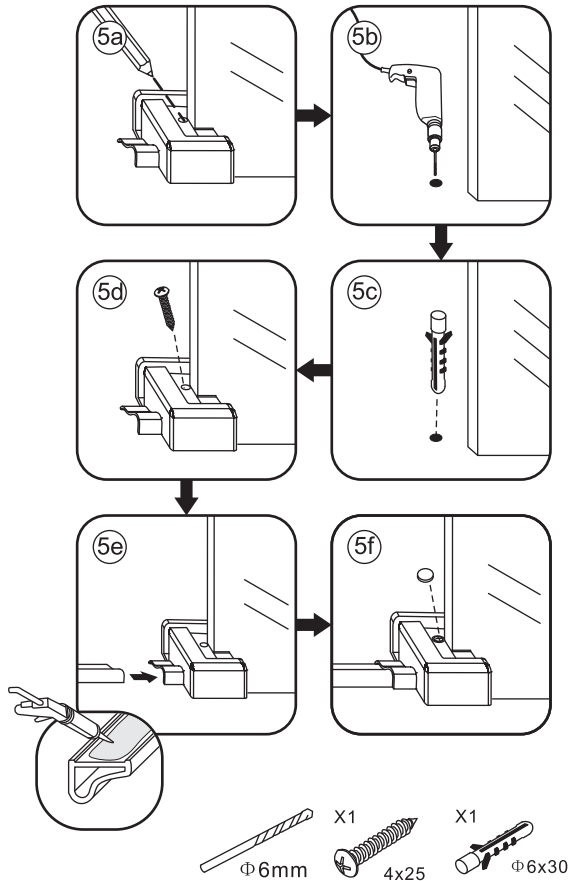
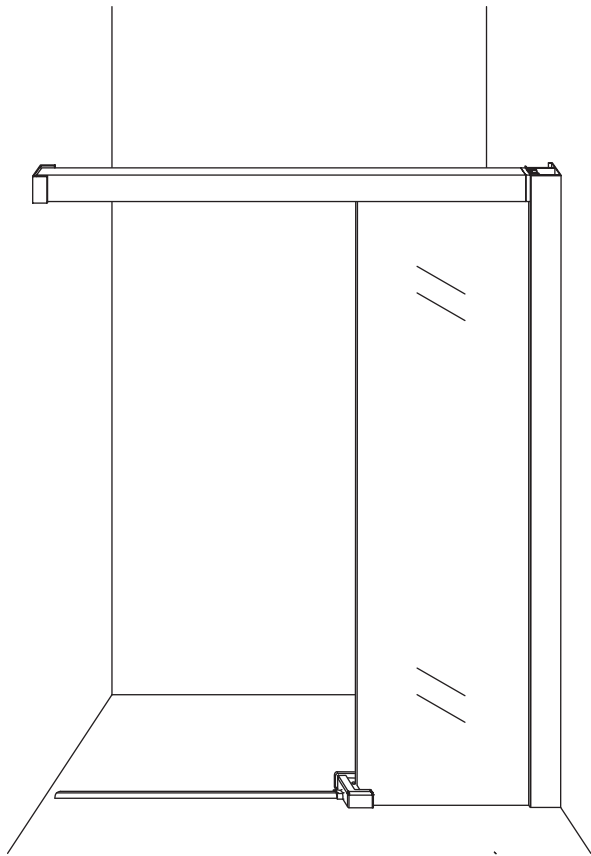




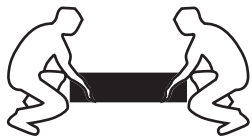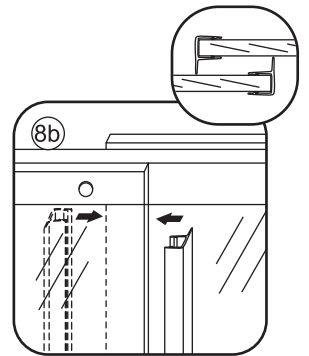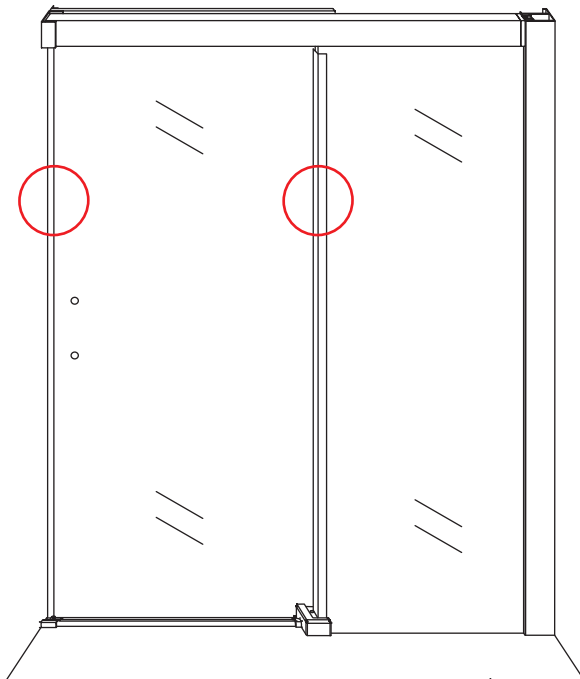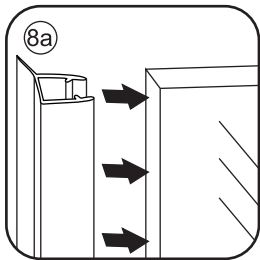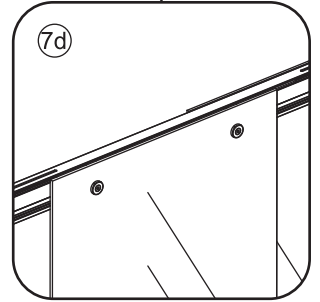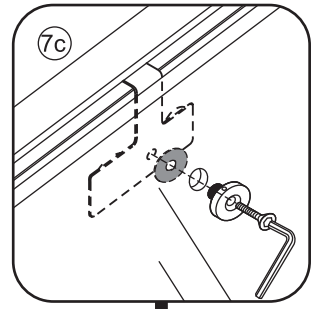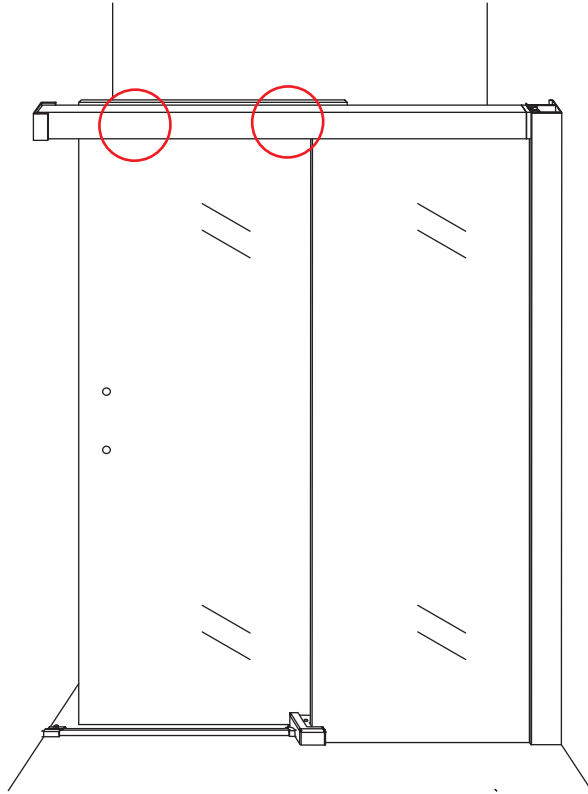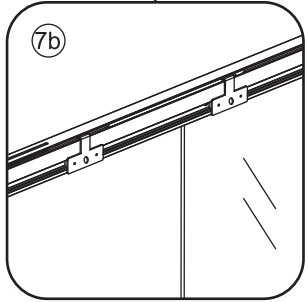
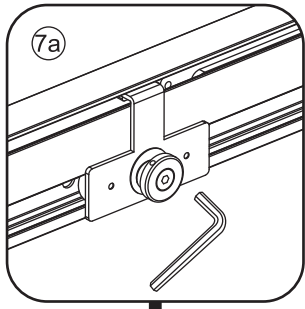





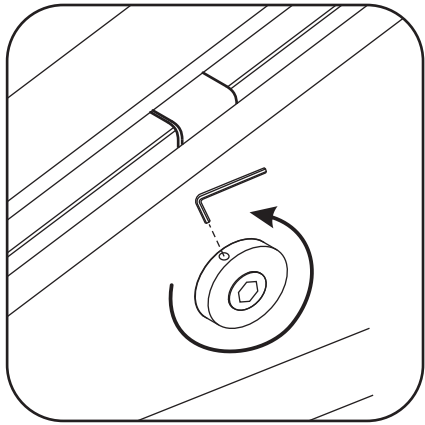


Level

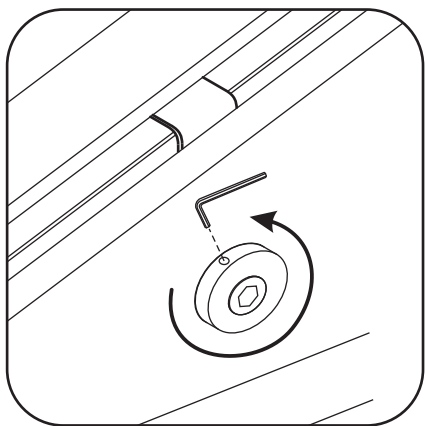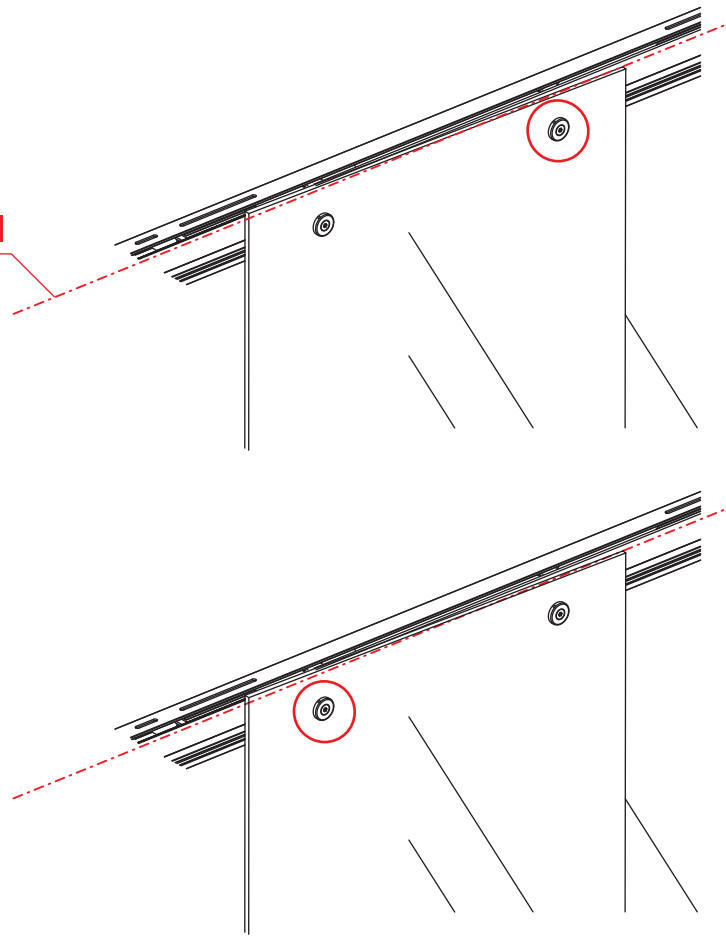

Level

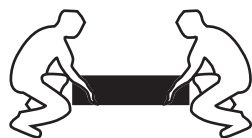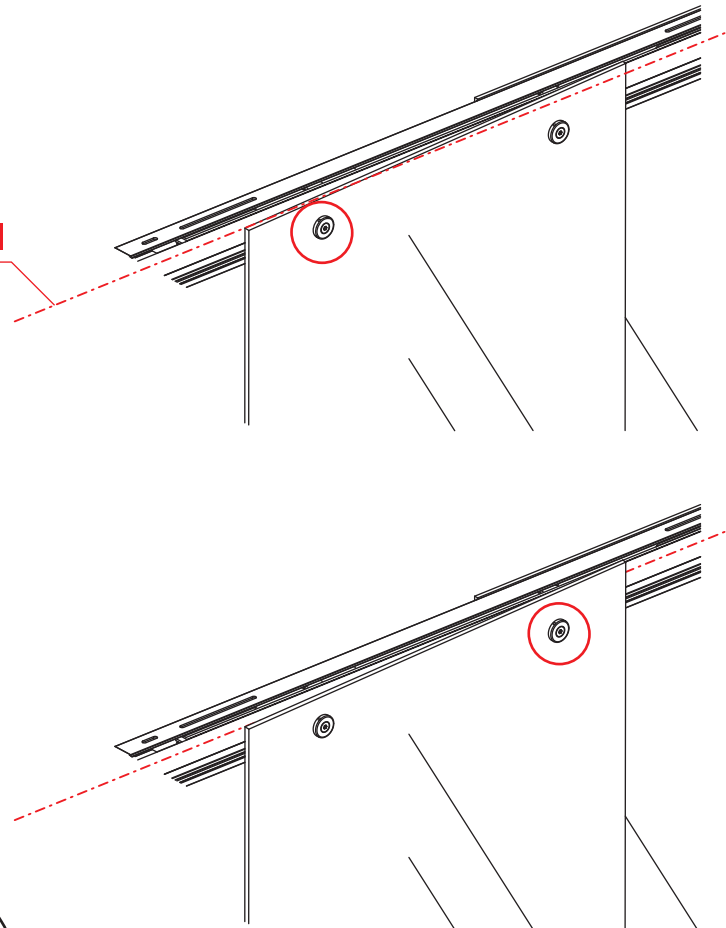

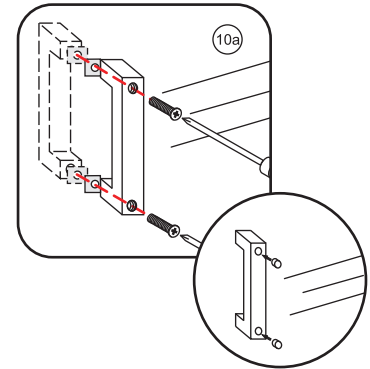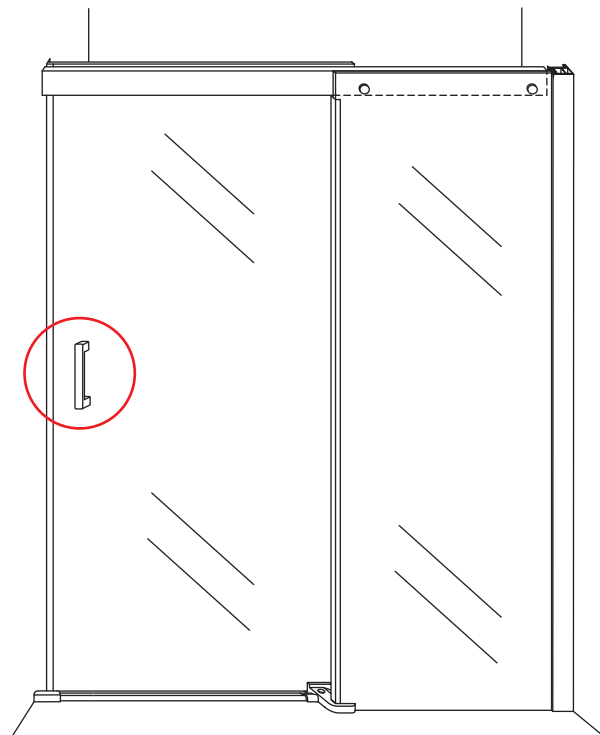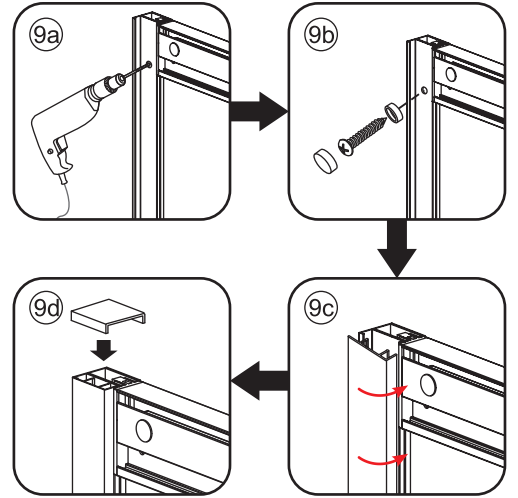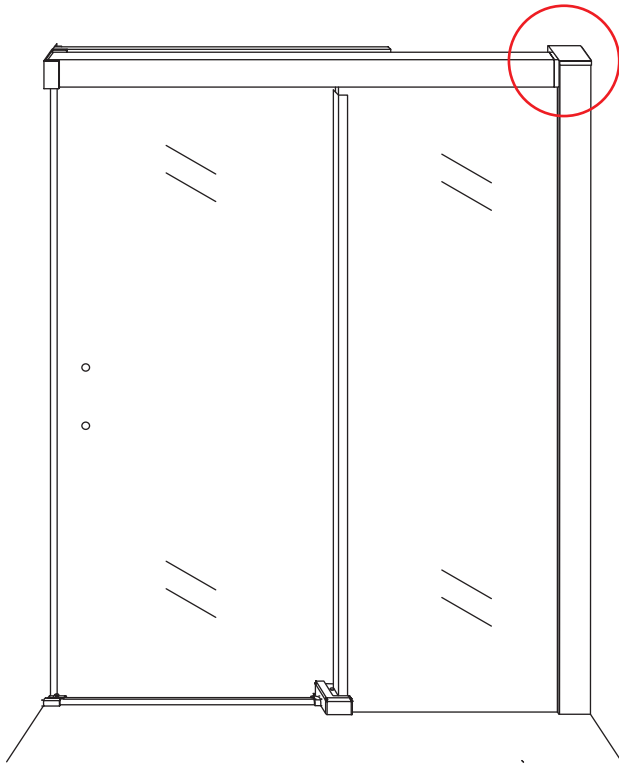

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

