


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Hoekinstap (2 deuren) met nano behandeld glas


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm

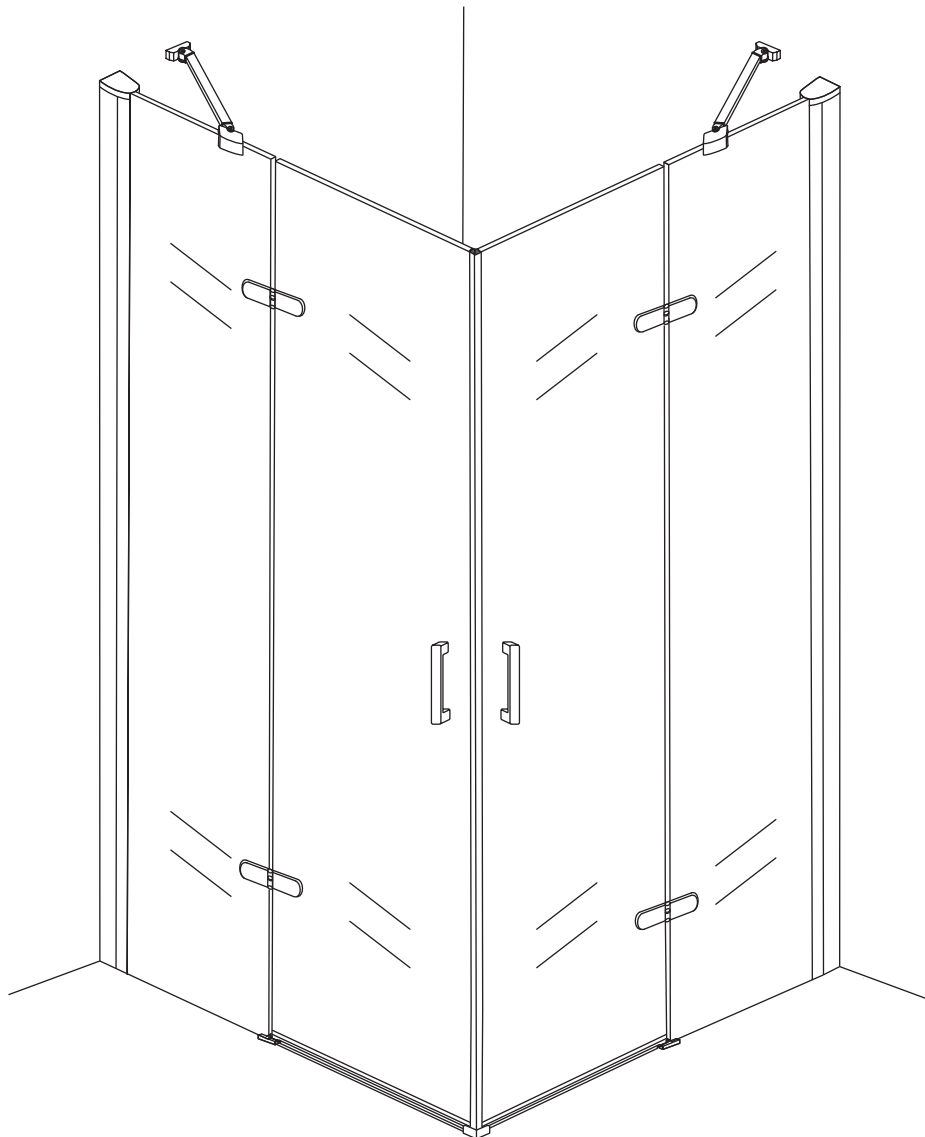




Zonder NANO

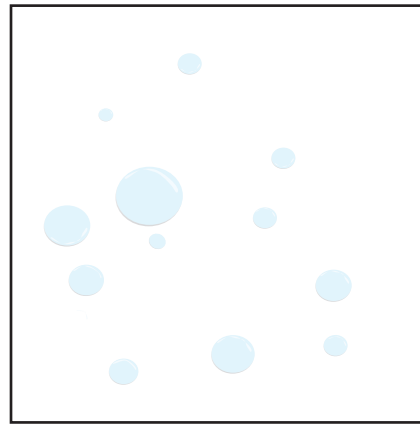


NANO

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

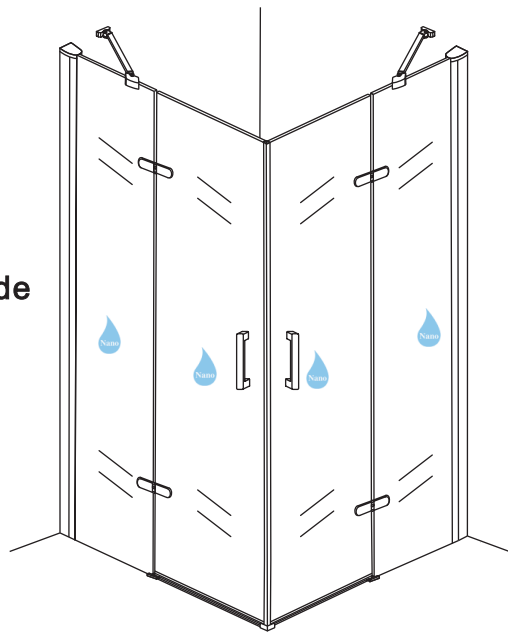

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

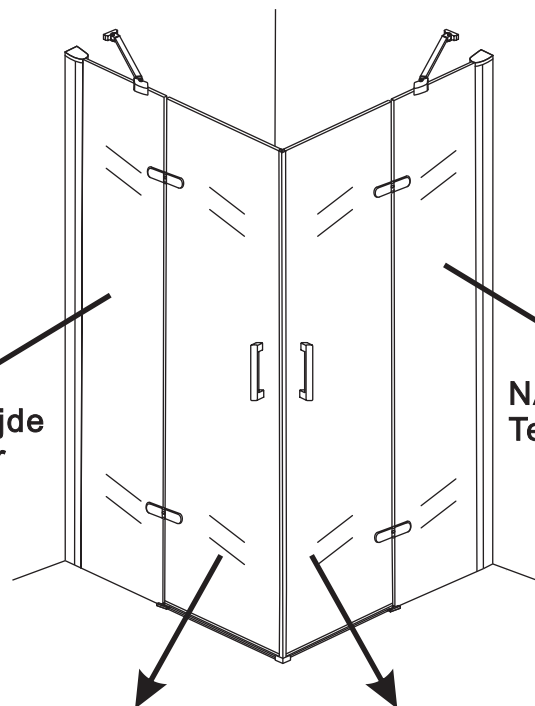

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.



1












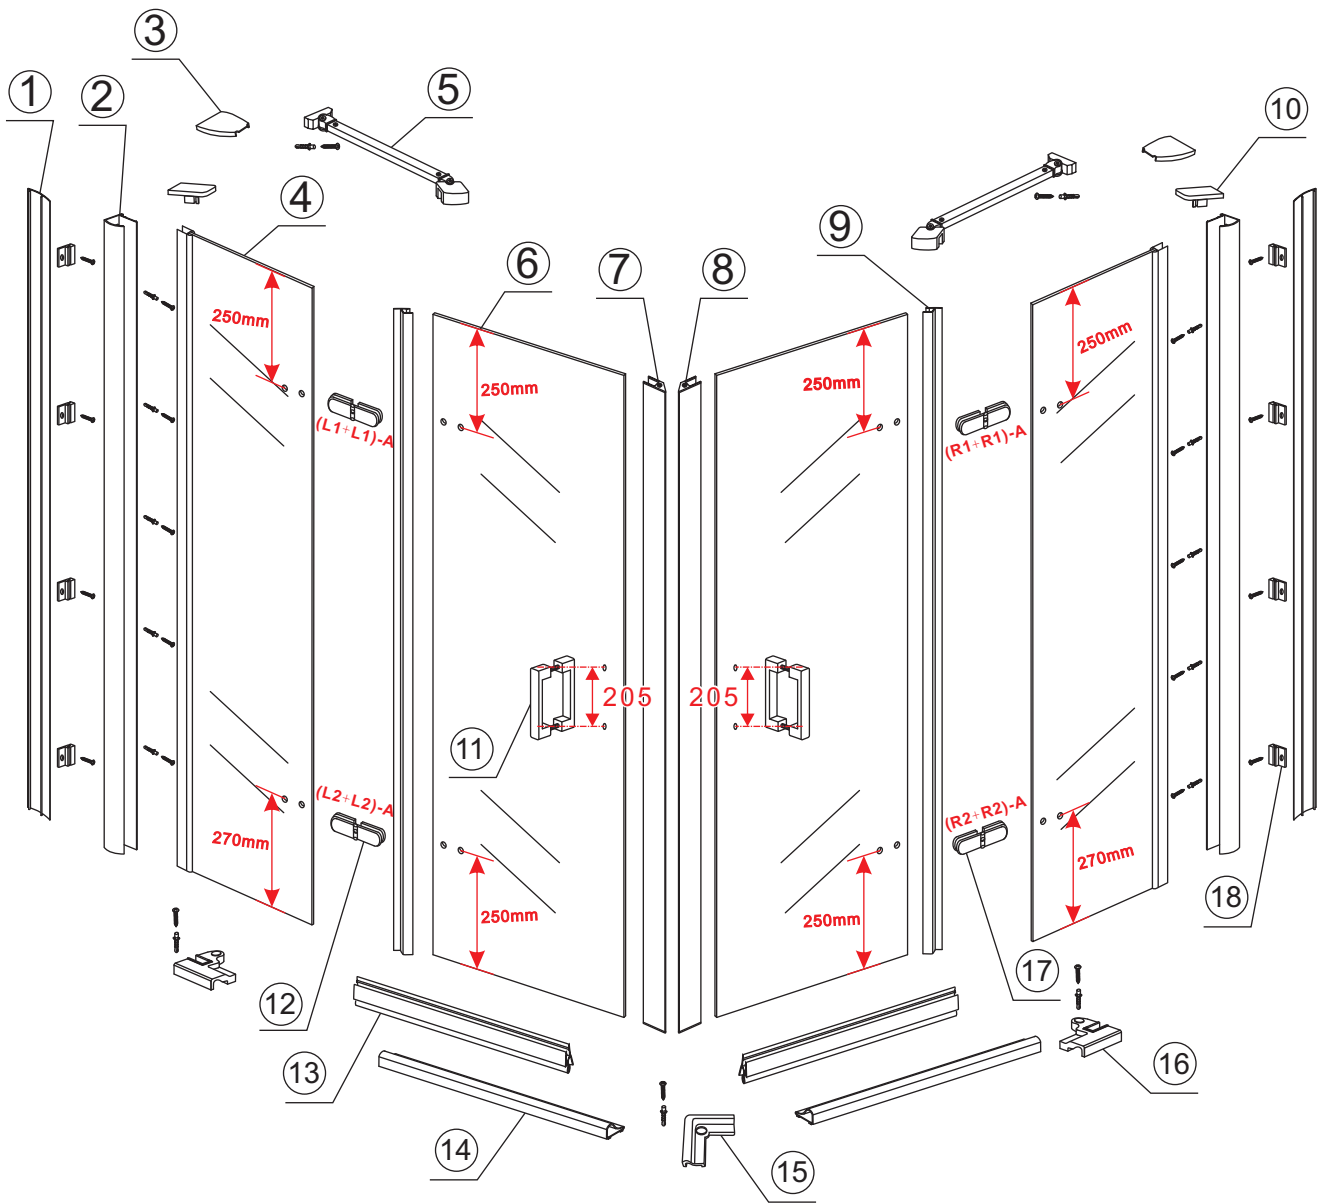


- | | | | | | |
|------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 |
| ⑦ X1 | ⑧ X1 | ⑨ X2 | ⑩ X2 | ⑪ X2 | ⑫ X2
(L1+L1)-A
(L2+L2)-A |
| ⑬ X2 | ⑭ X2 | ⑮ X1 | ⑯ X2 | ⑰ X2
(R1+R1)-A
(R2+R2)-A | ⑱ X8 |
| X23 | X15 | | | | |












3

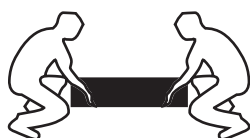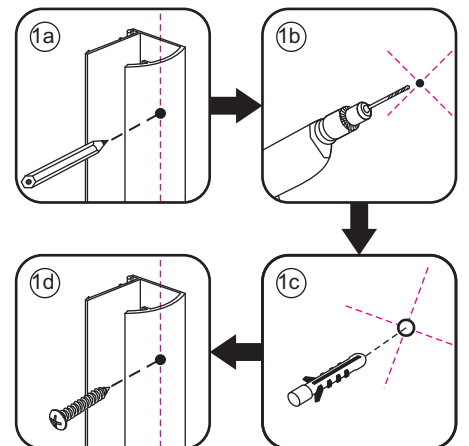
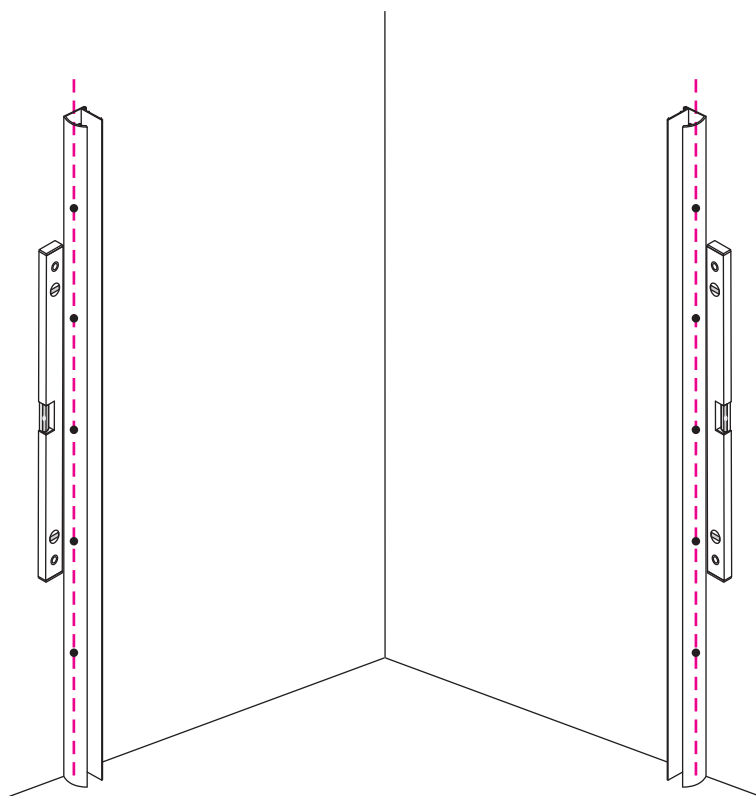
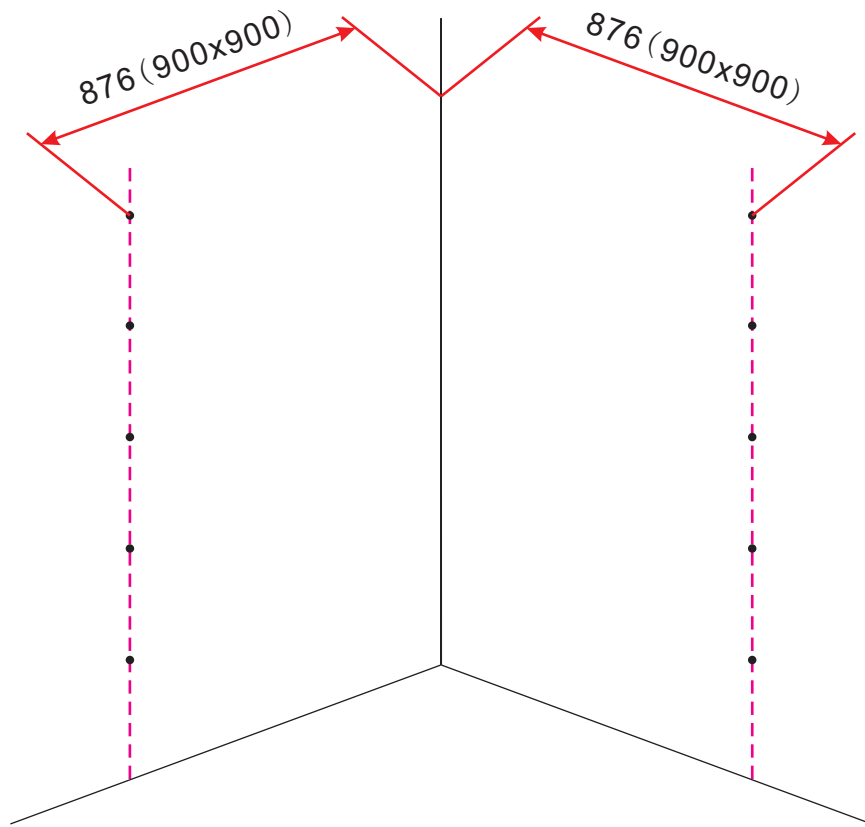


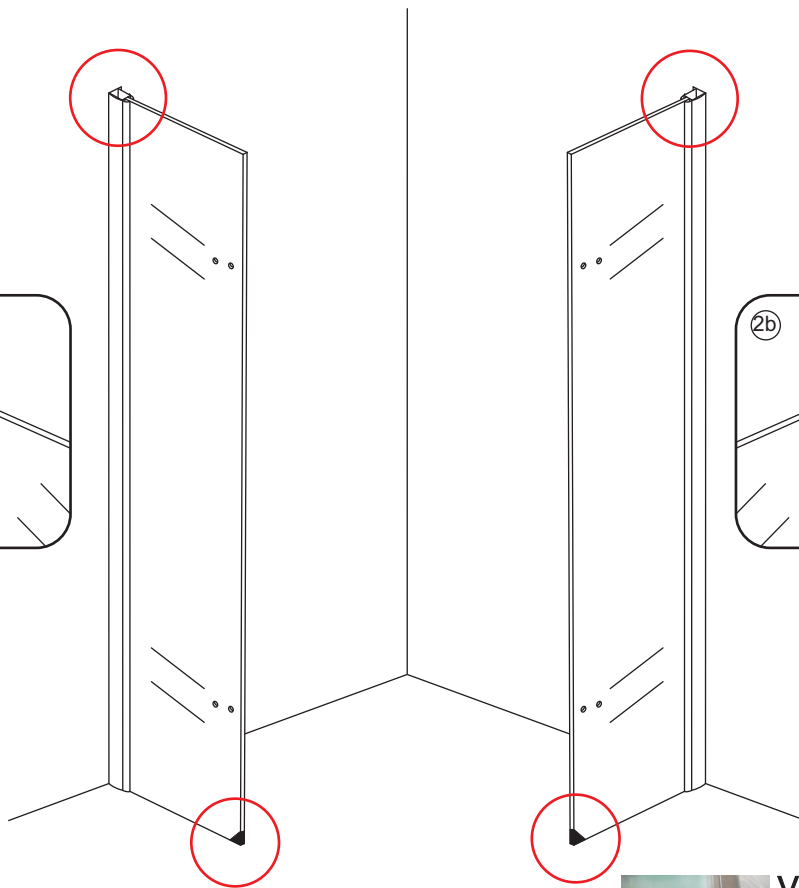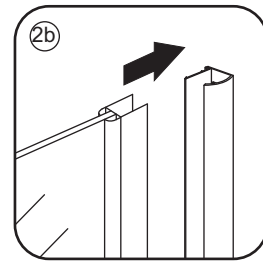
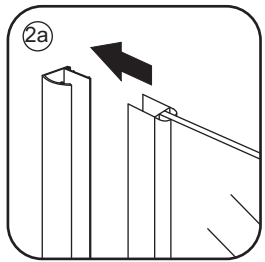


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

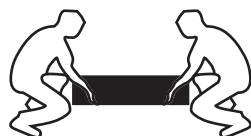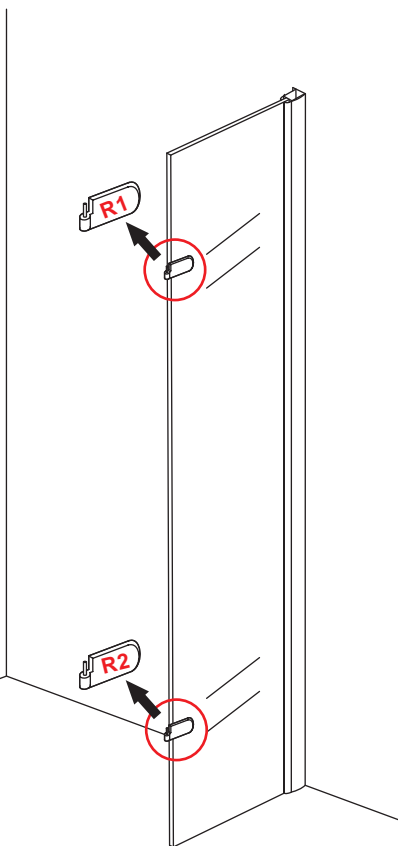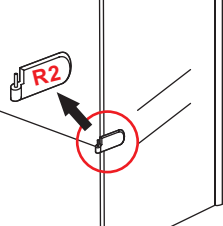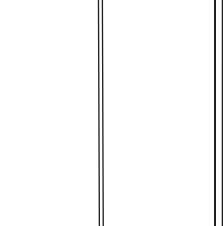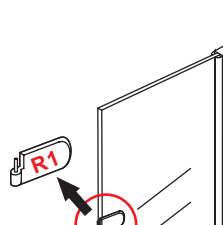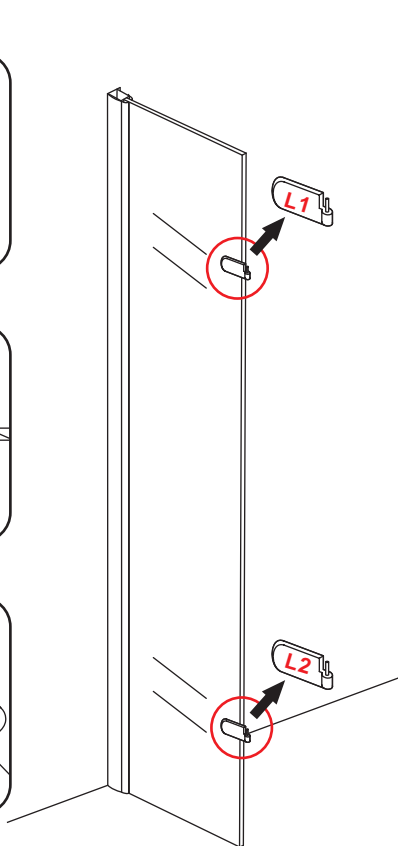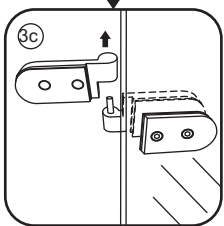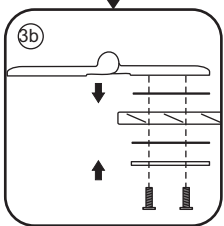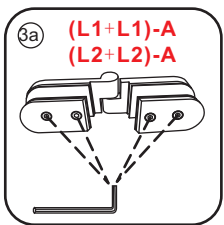

5

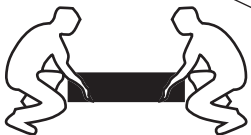
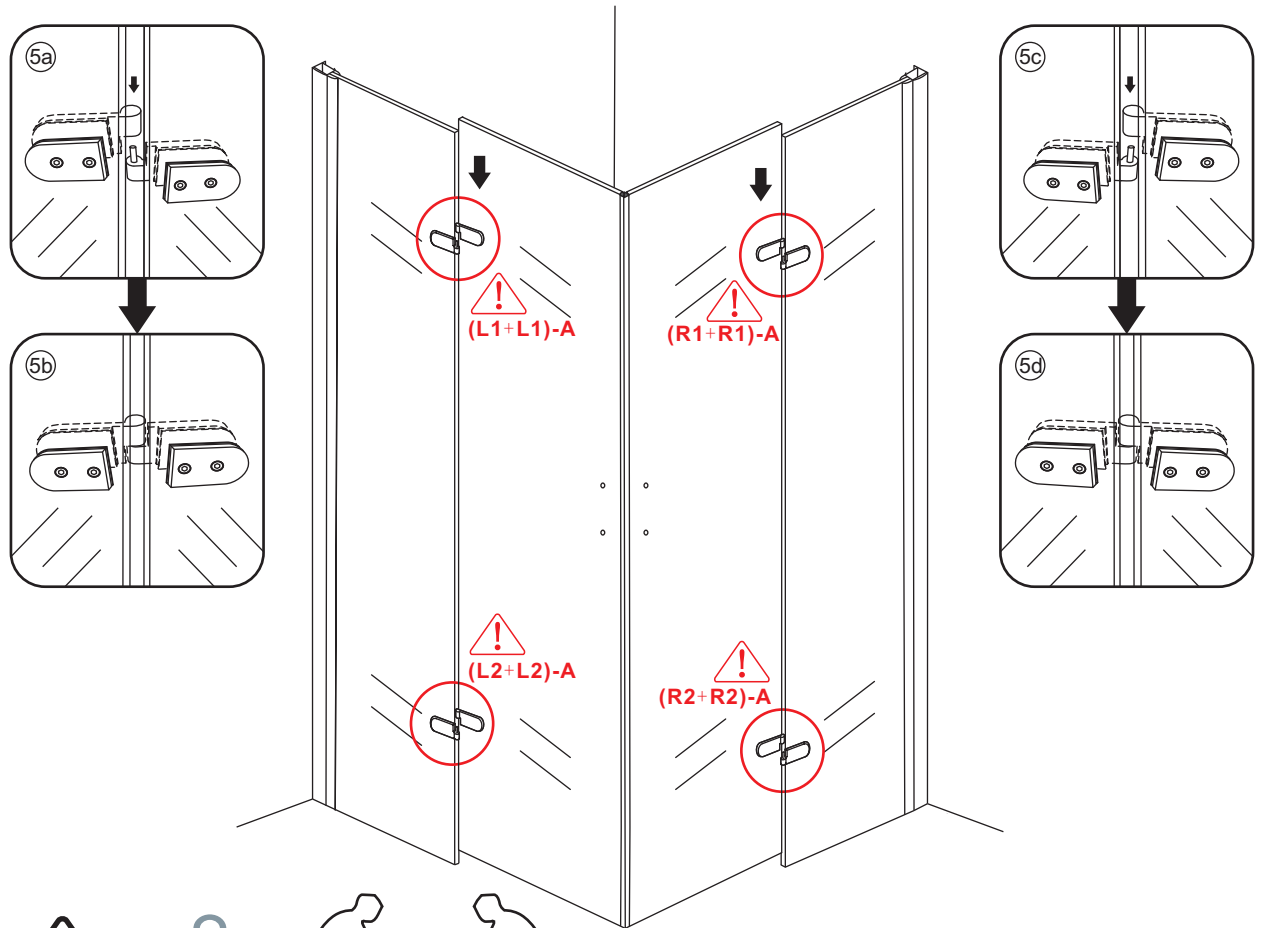
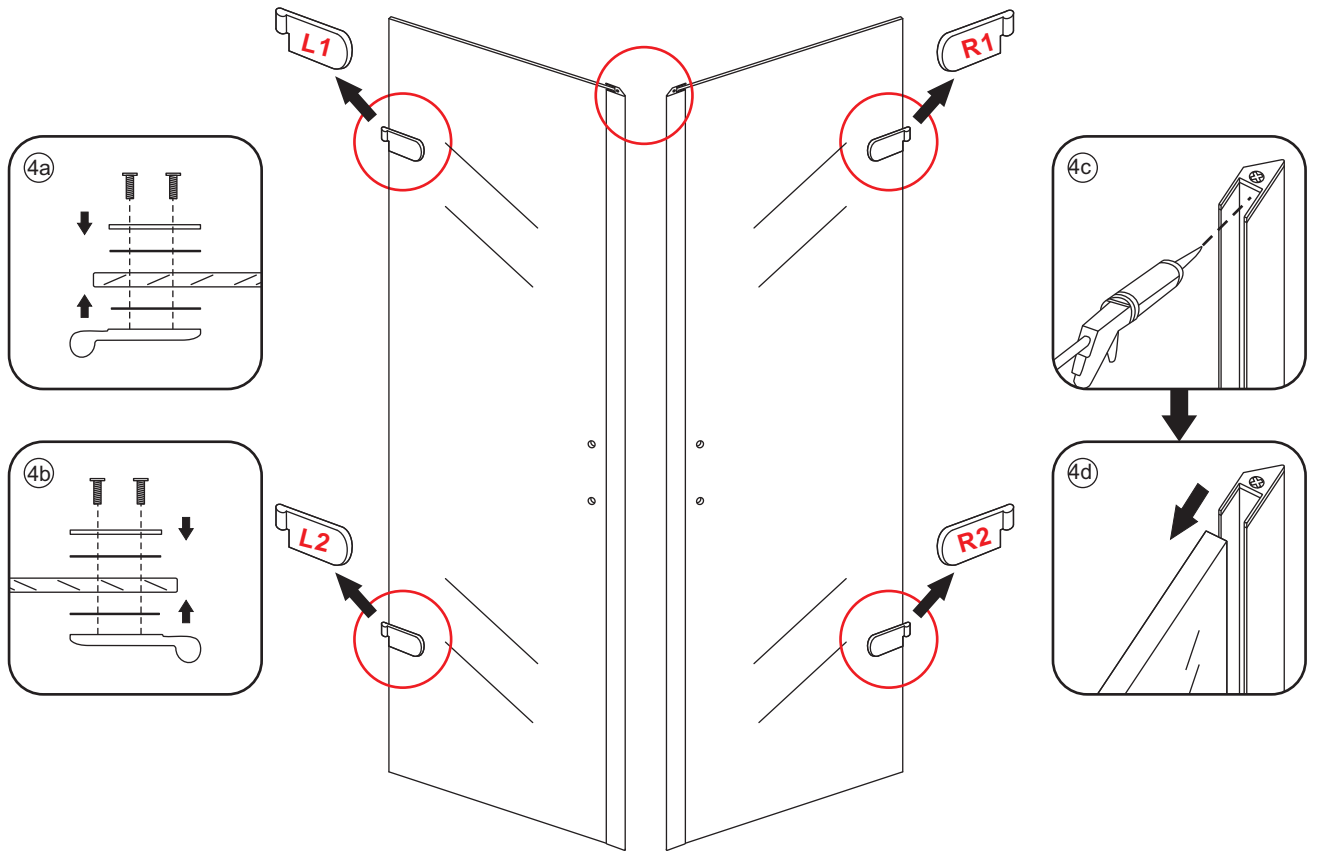


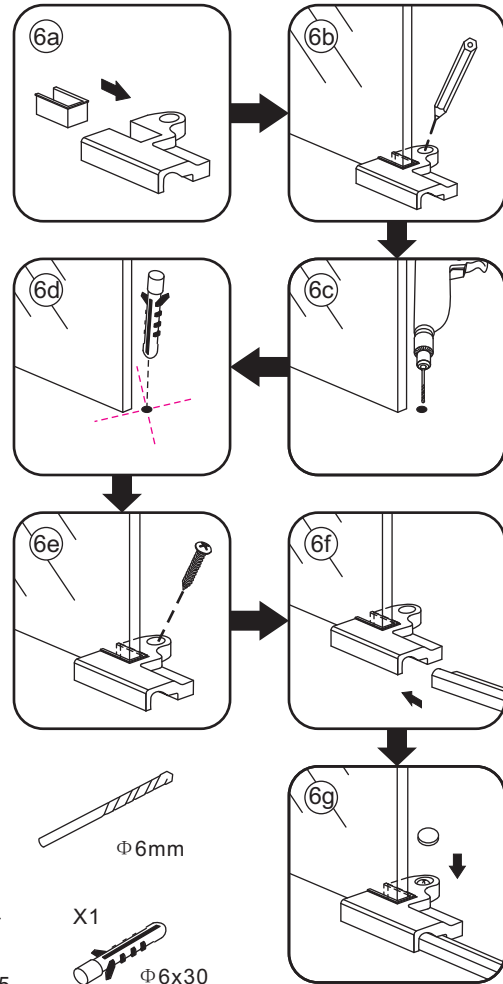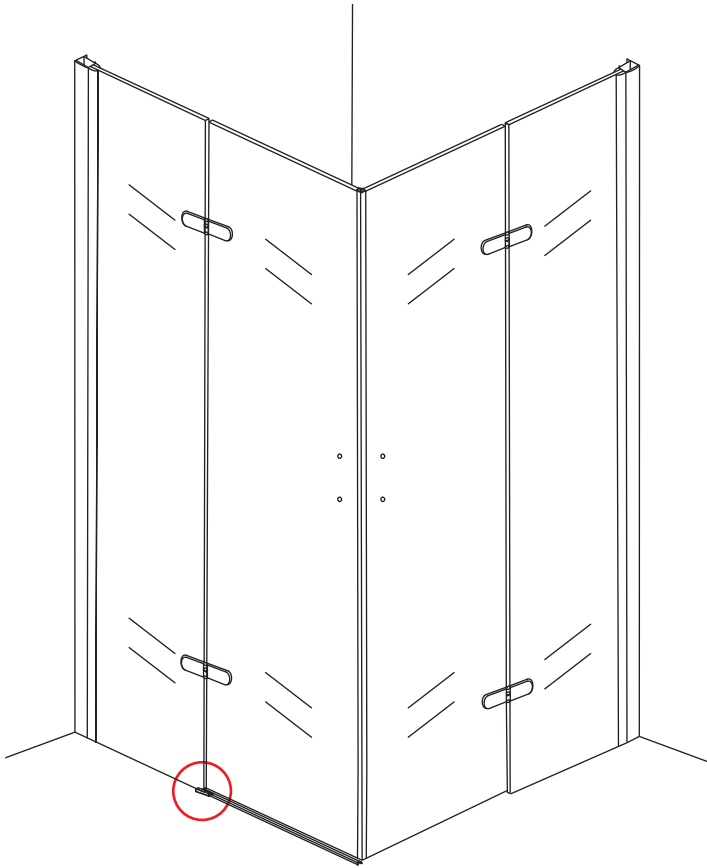

X1
4x25

Φ6mm

X1
Φ6x30

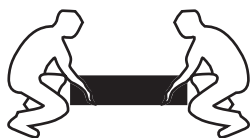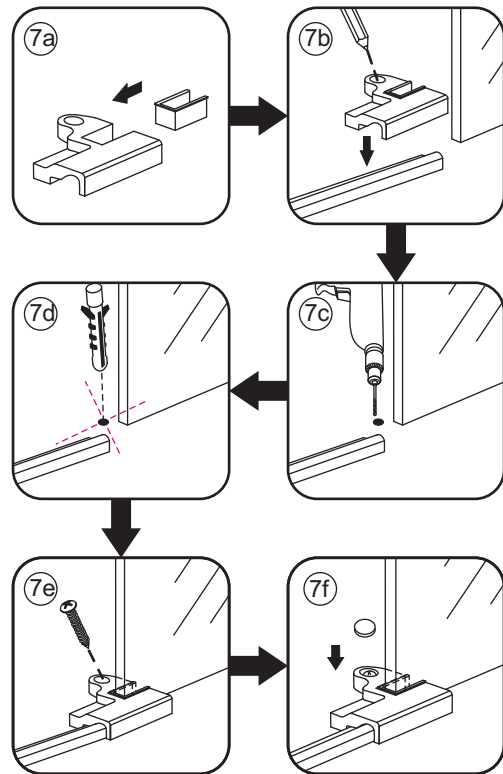
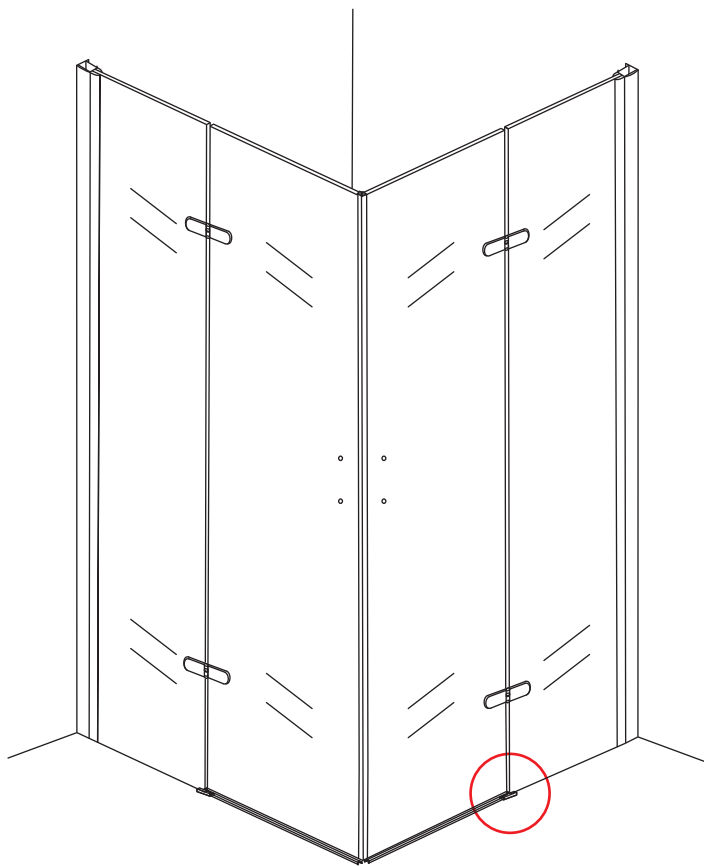


Φ6mm








X1
4x25






X1
Φ6x30




7

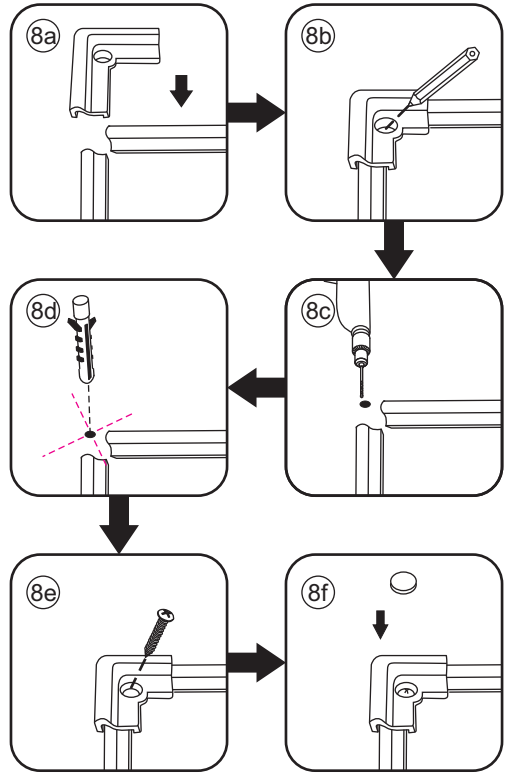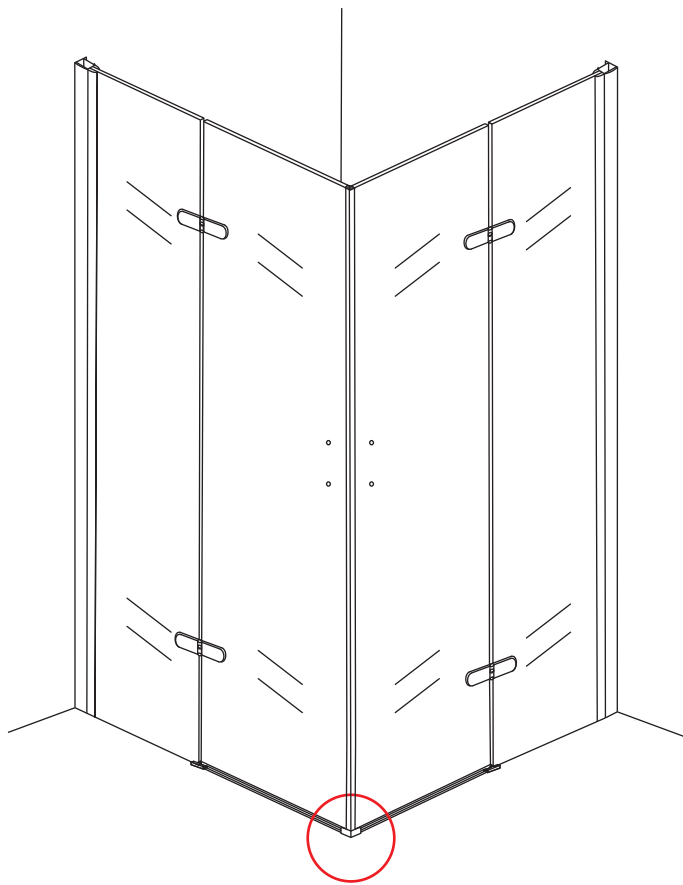

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

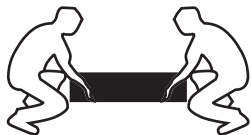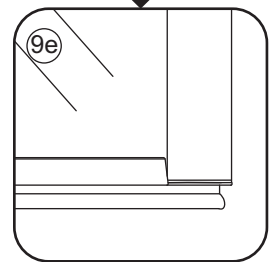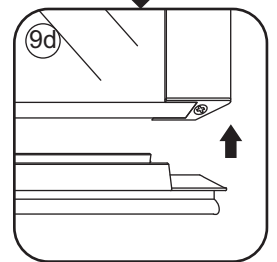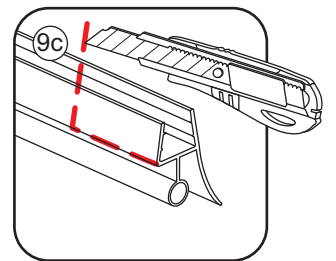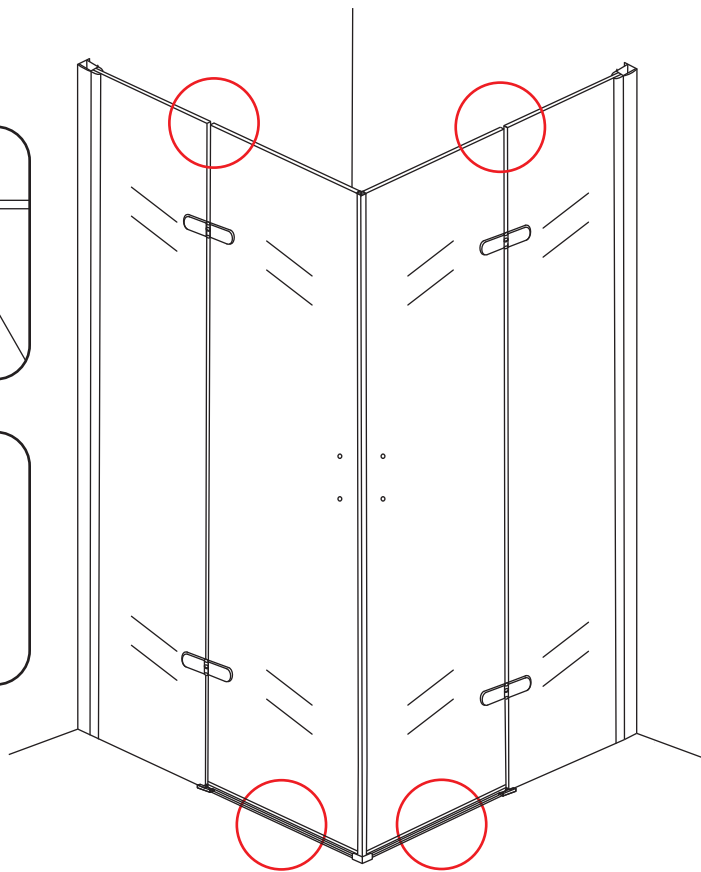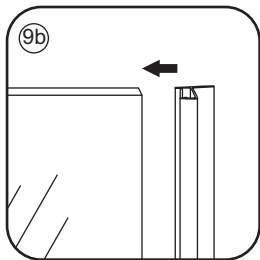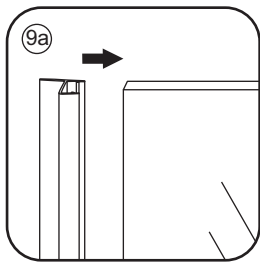

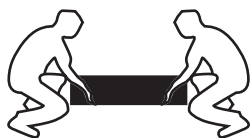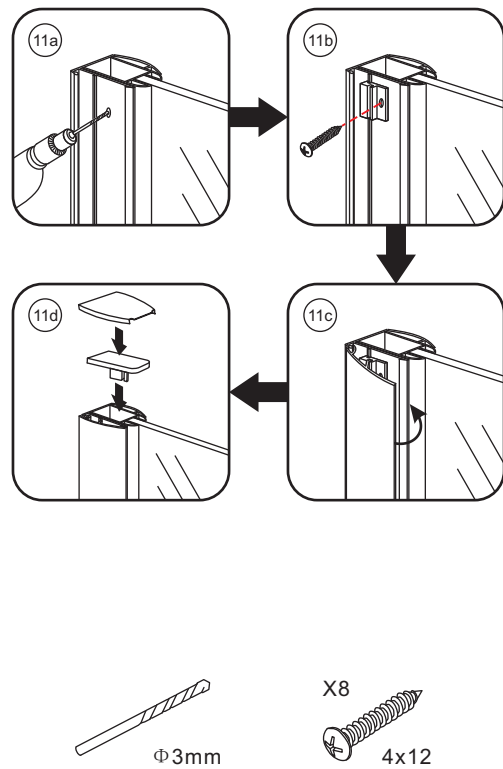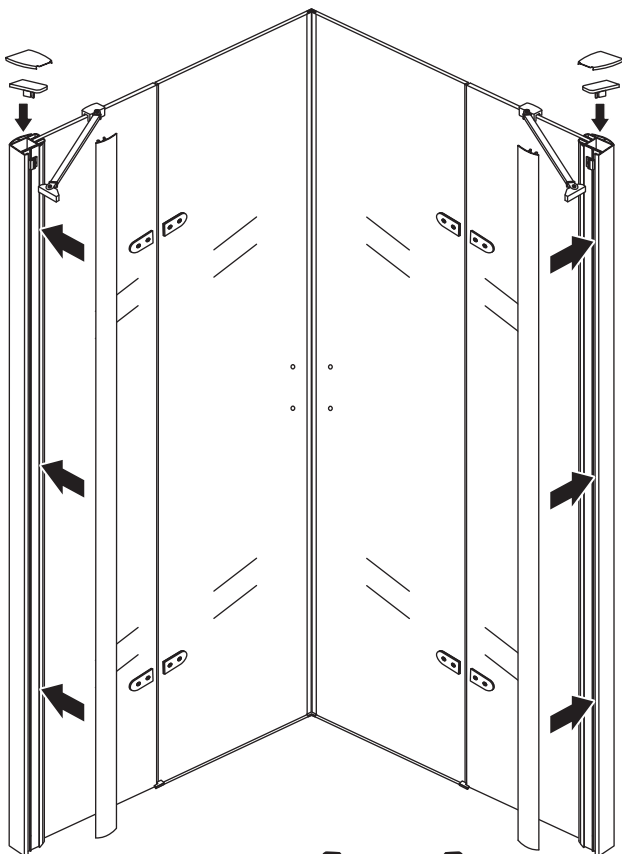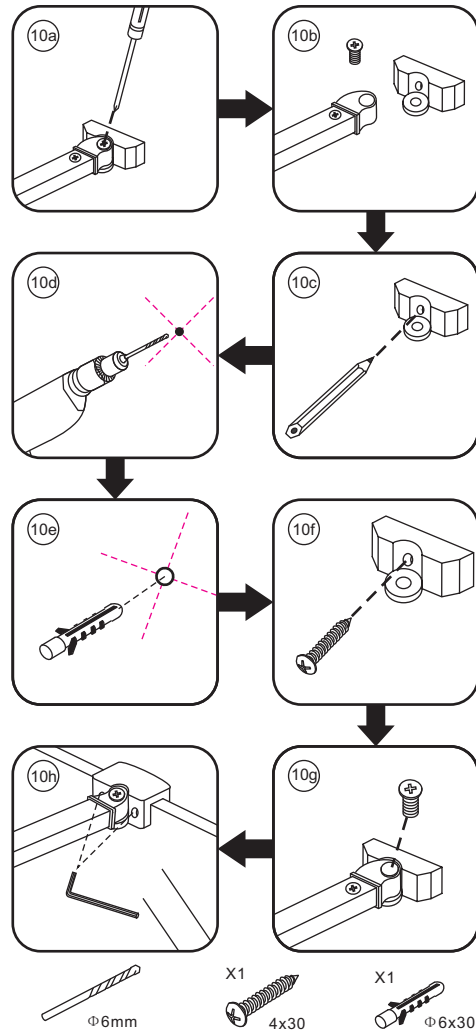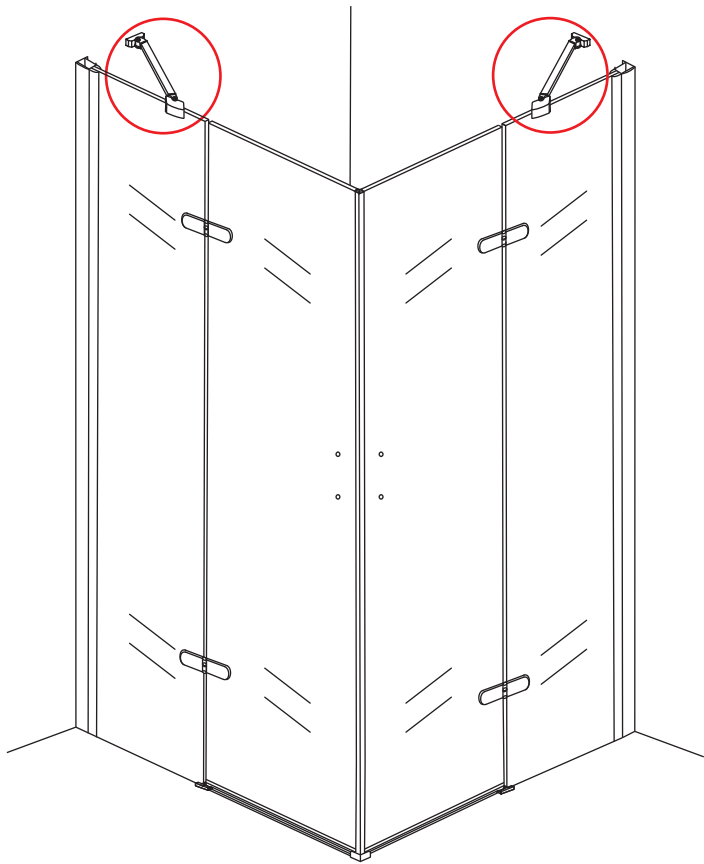

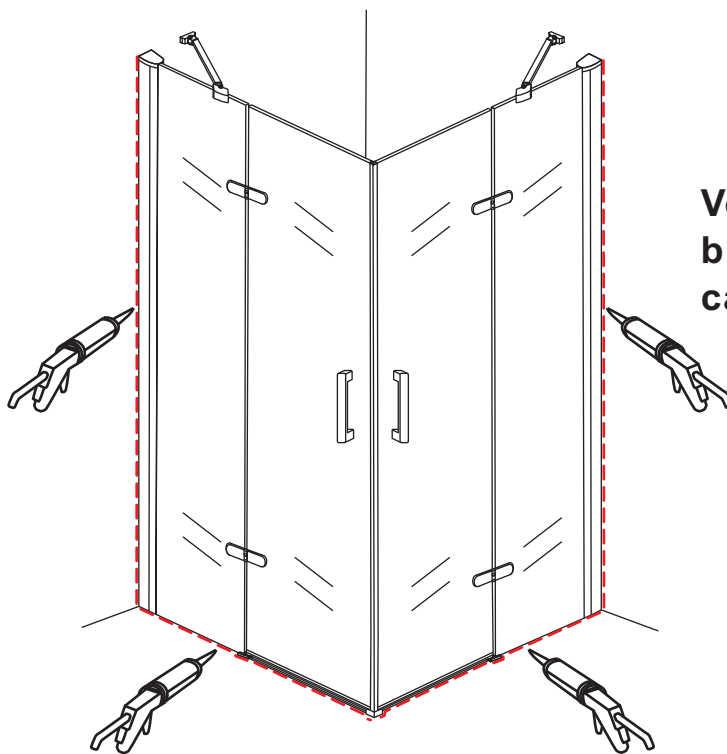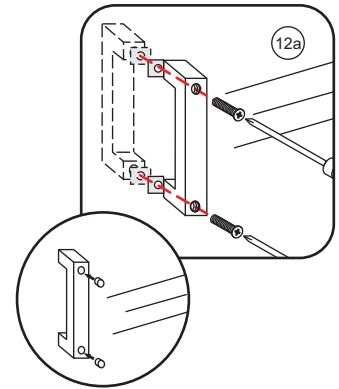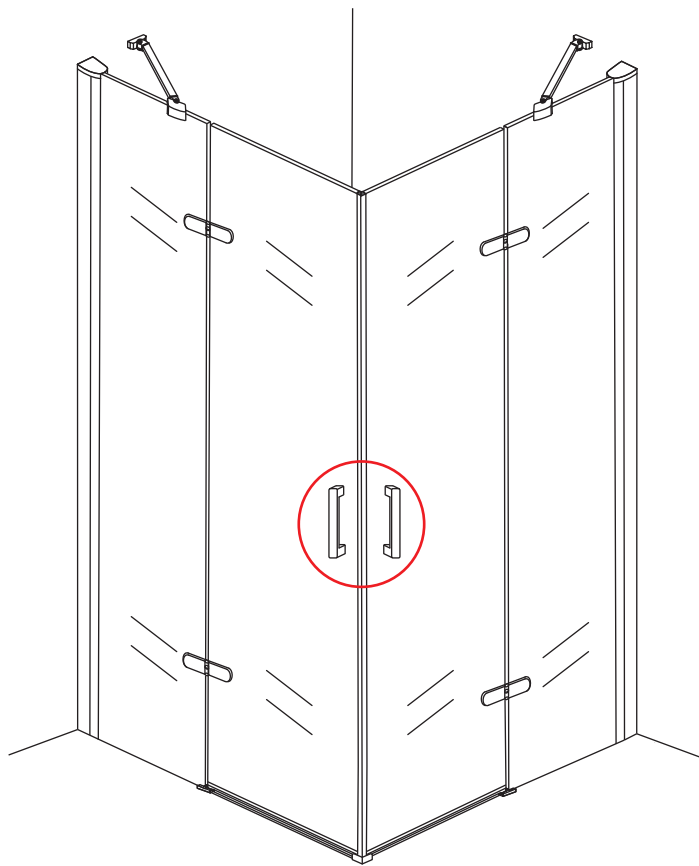

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

