


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


800x1200x2000mm

(780-800) x (1180-1200) x 2000mm


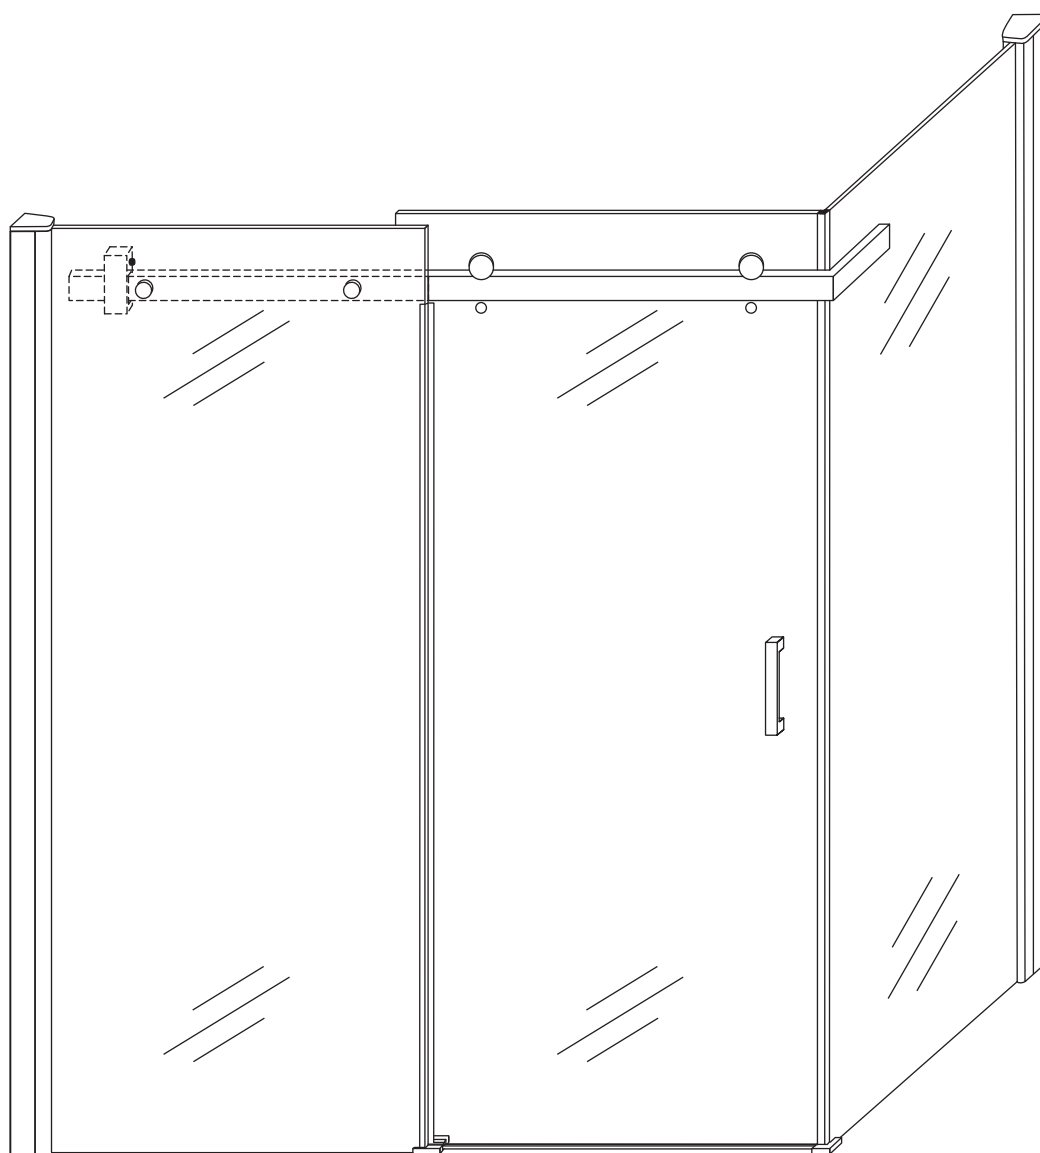




Zonder NANO






















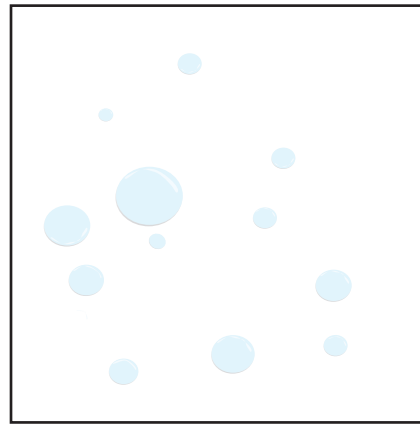



NANO




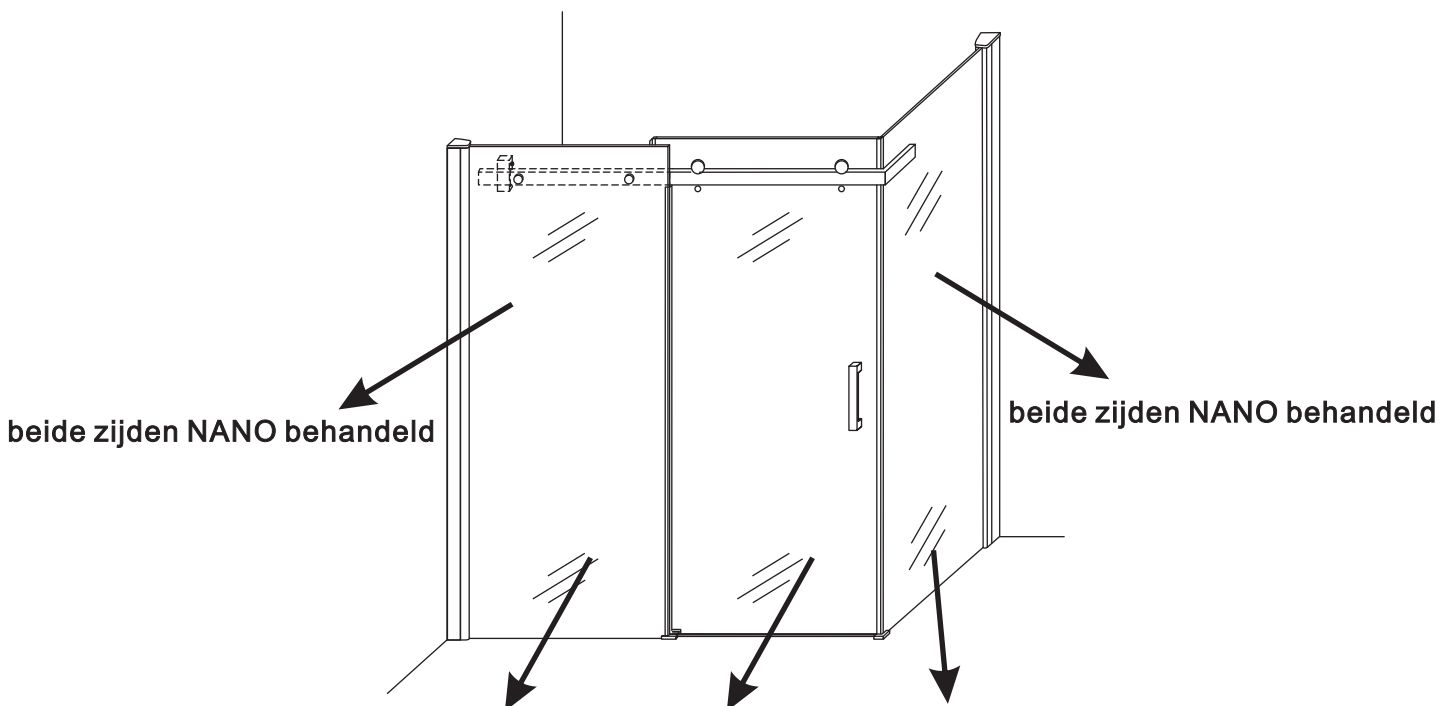
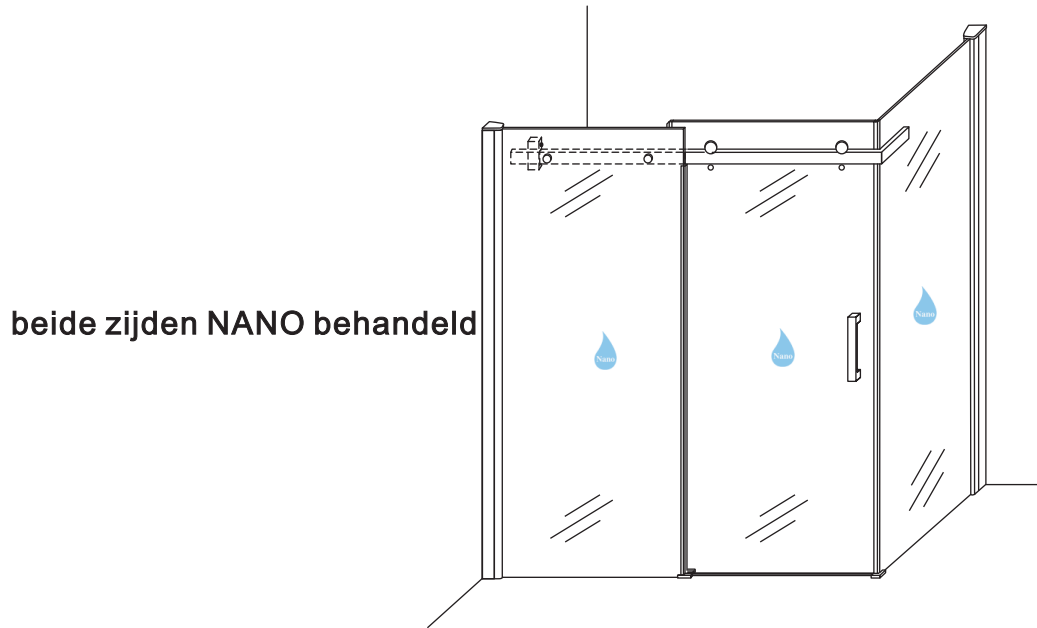




NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

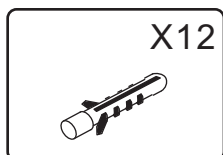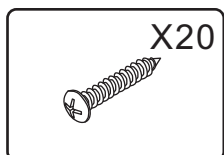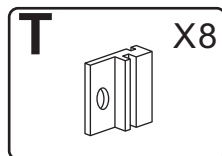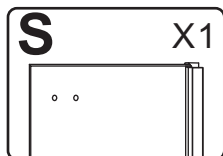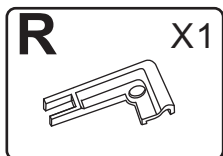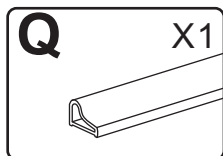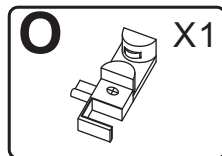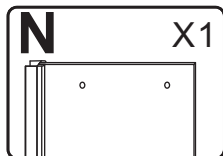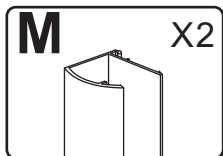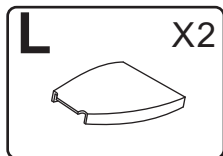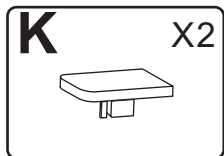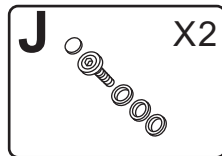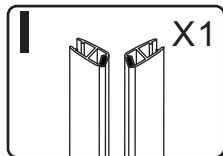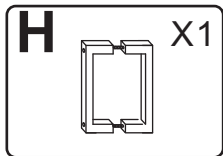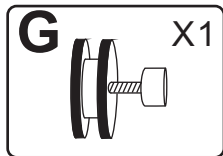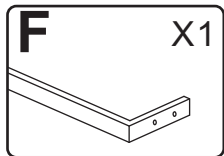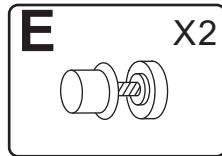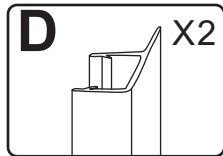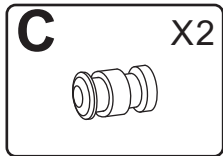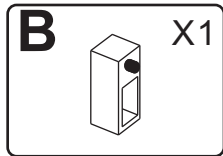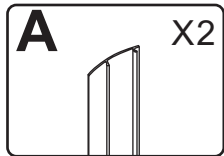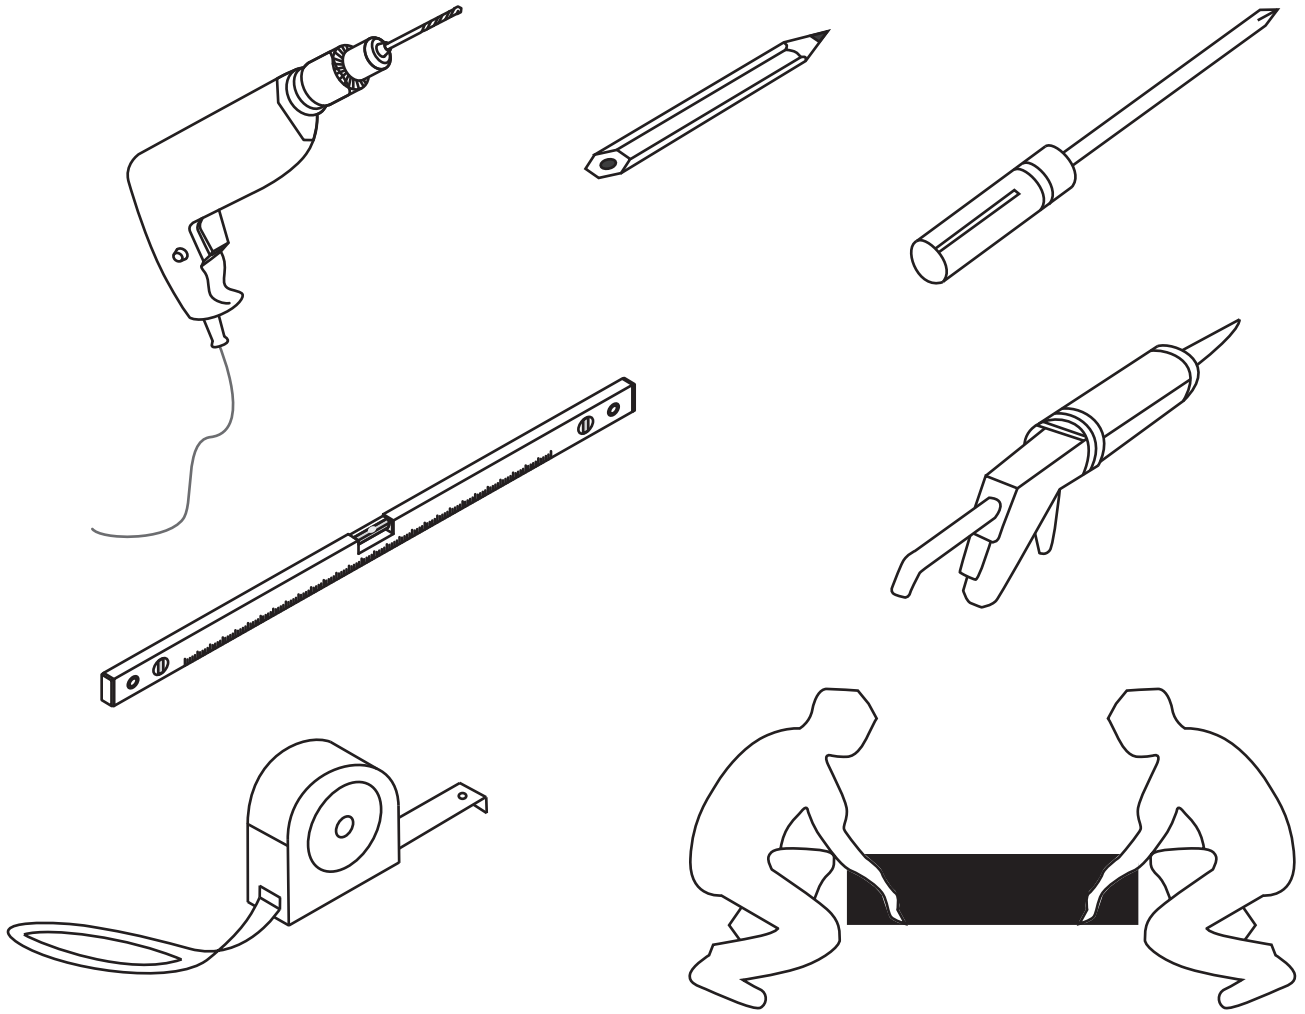




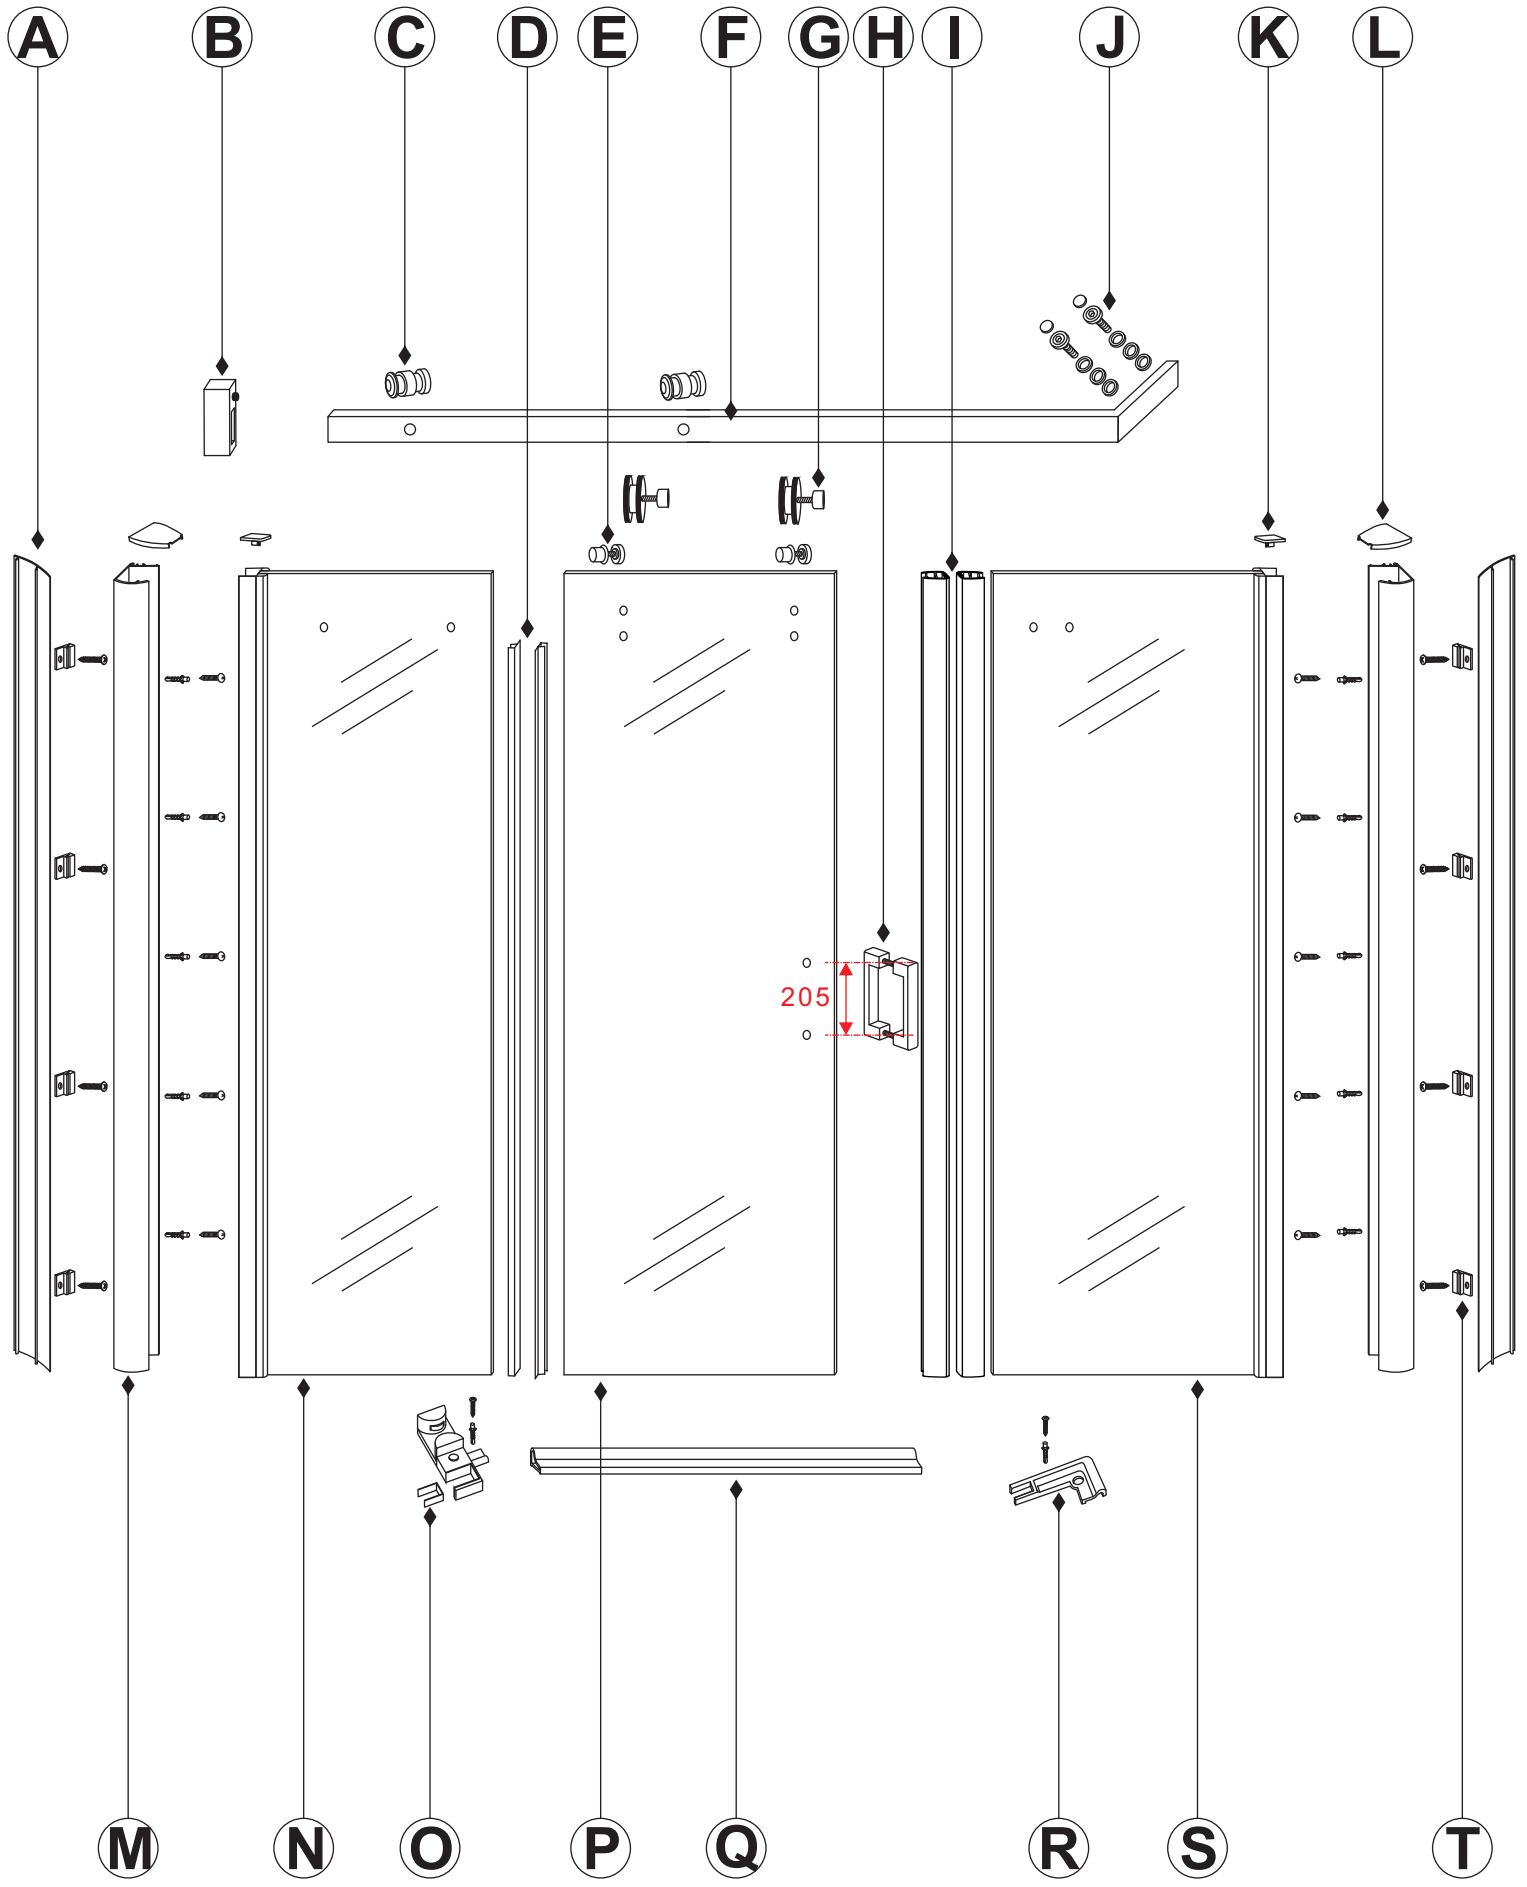


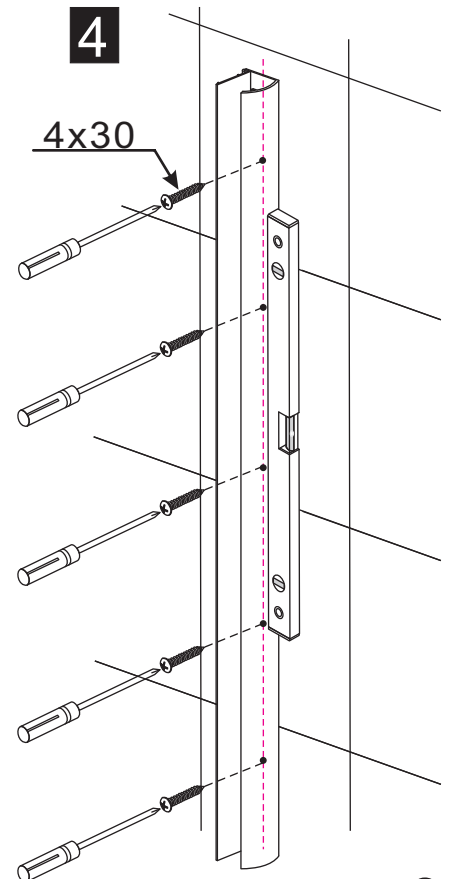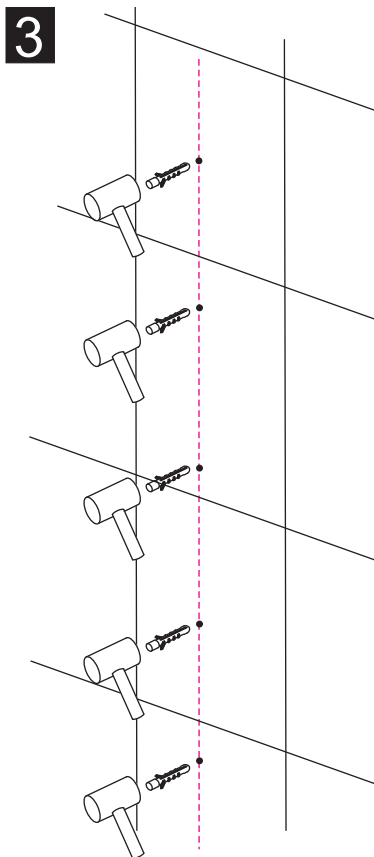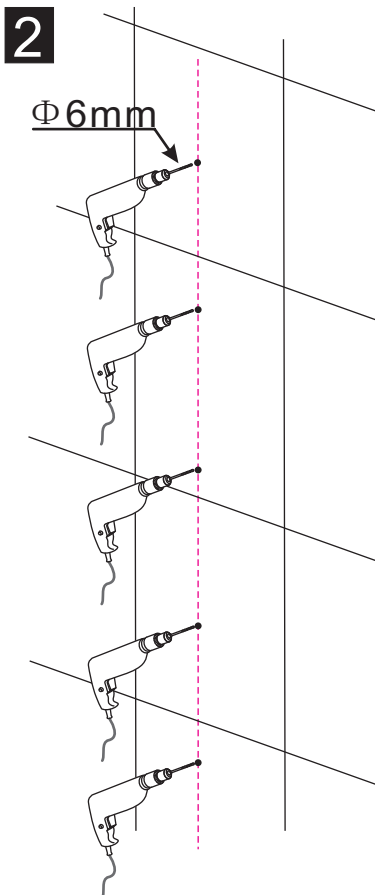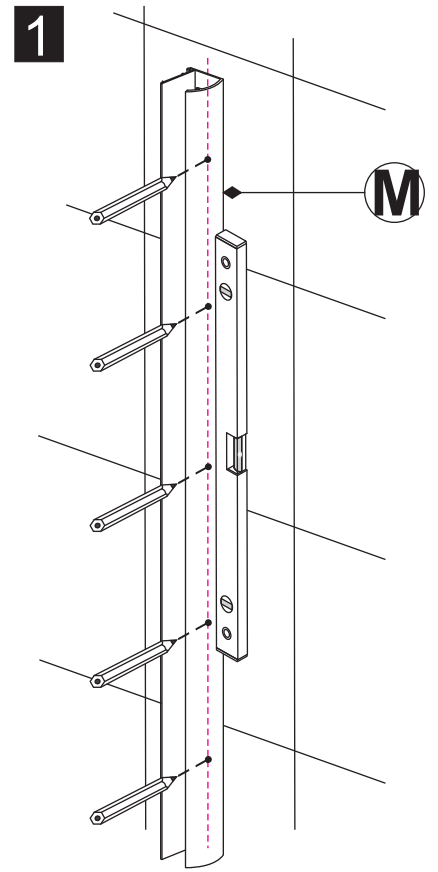
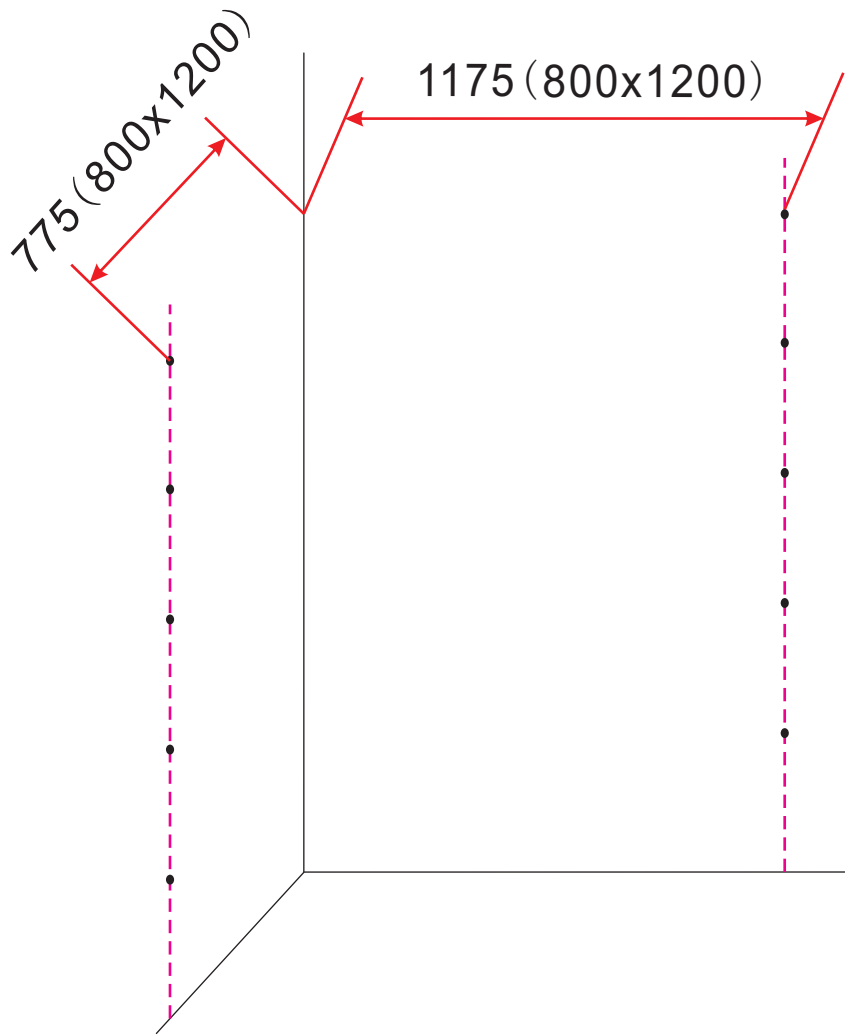


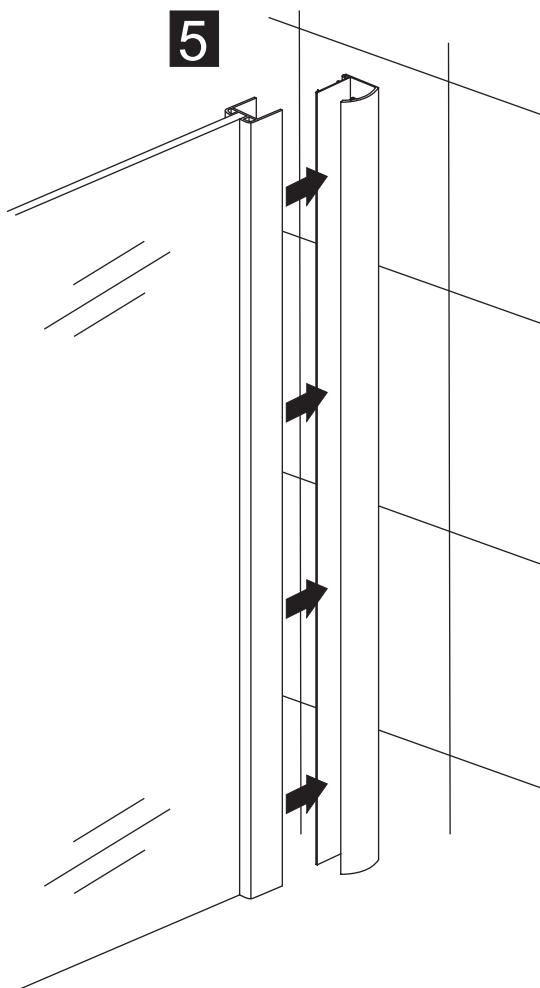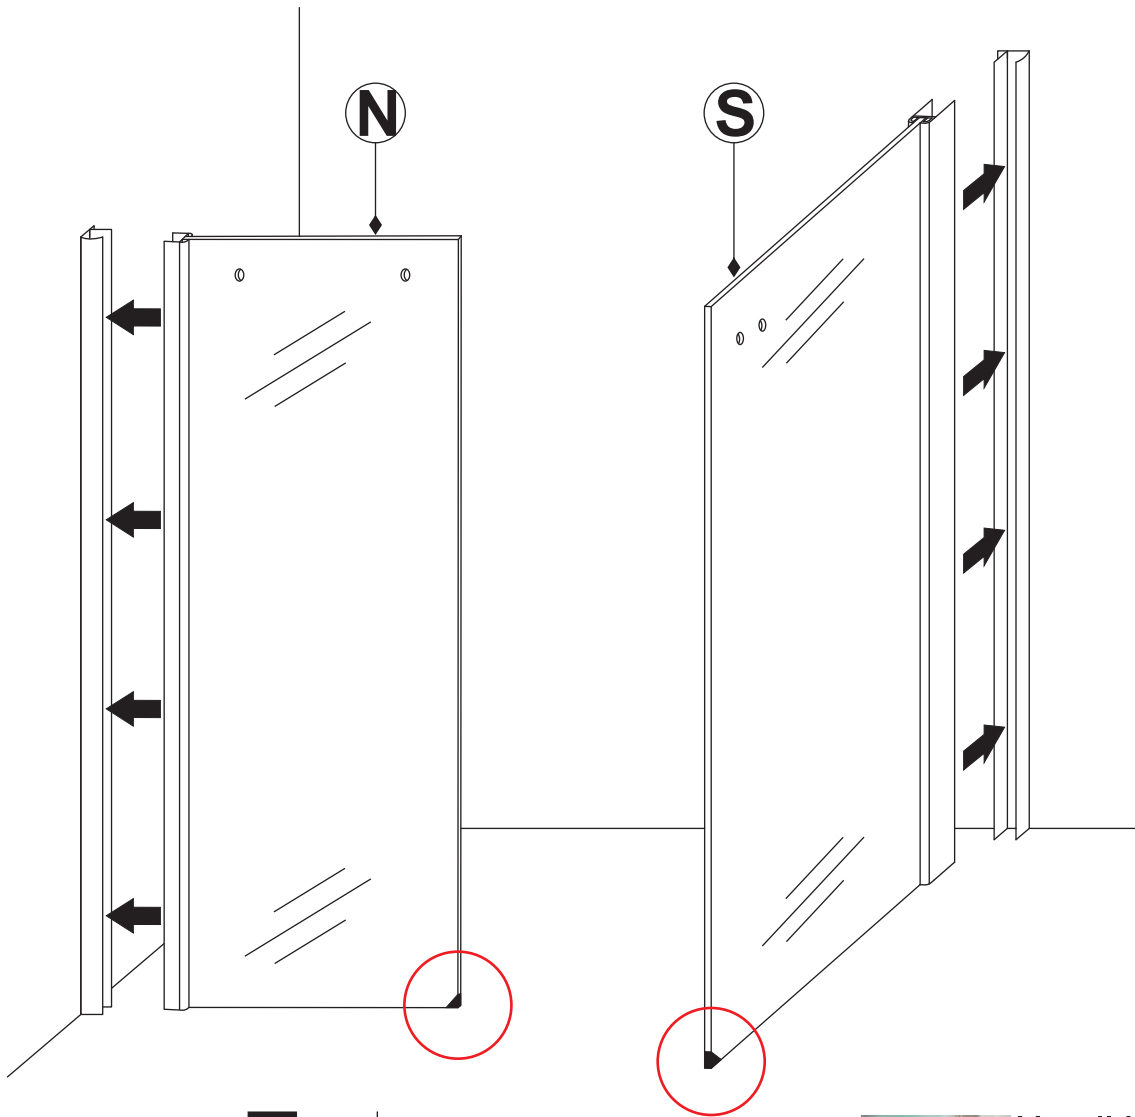


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

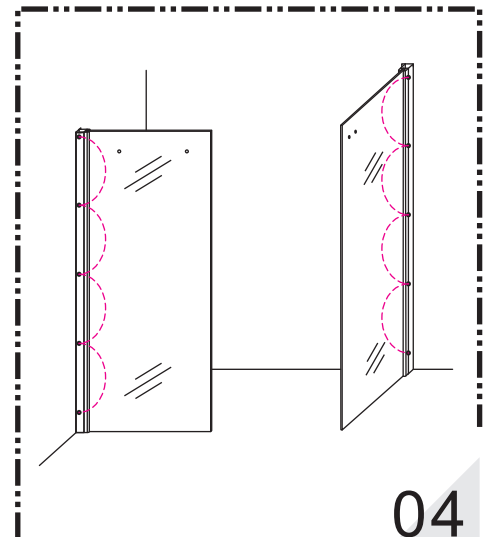

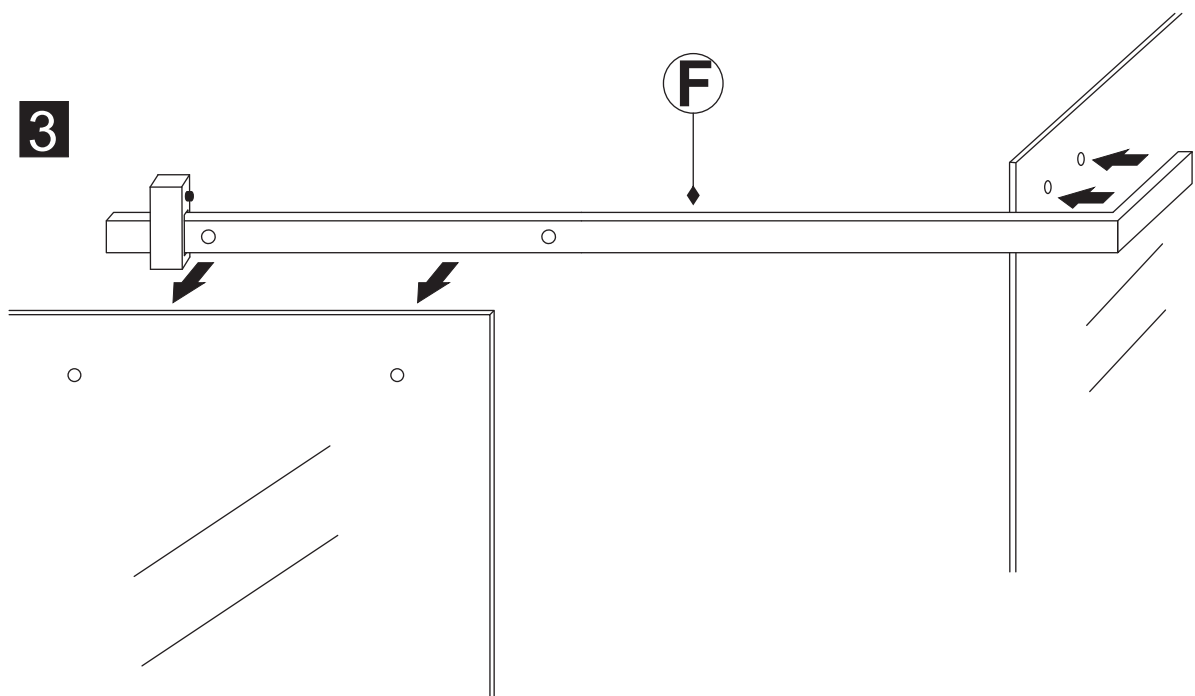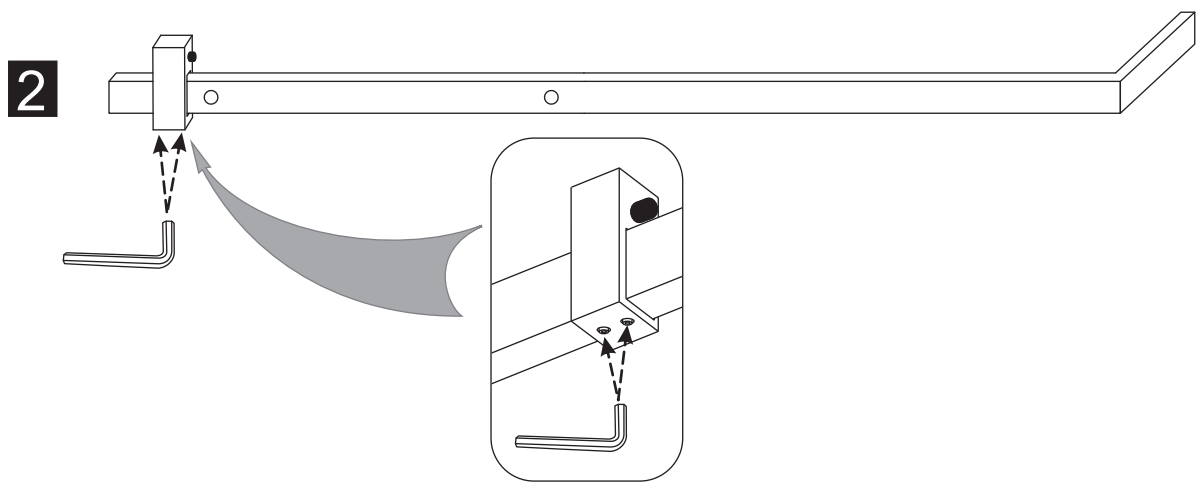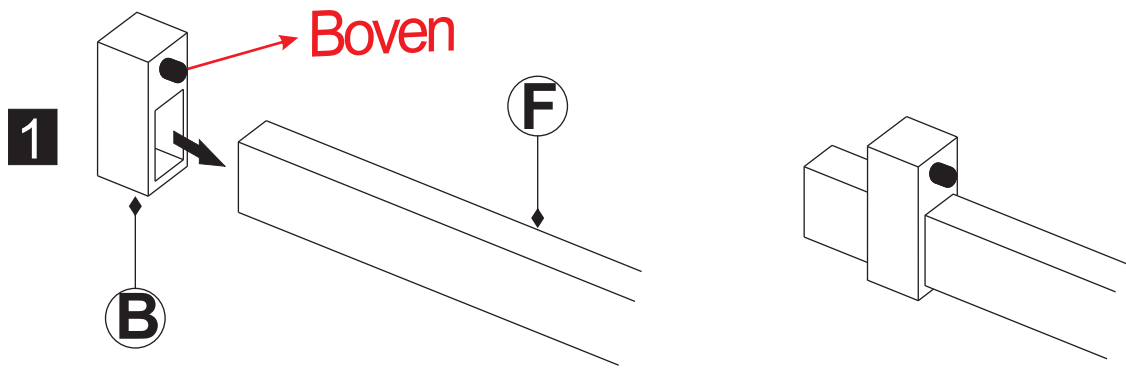


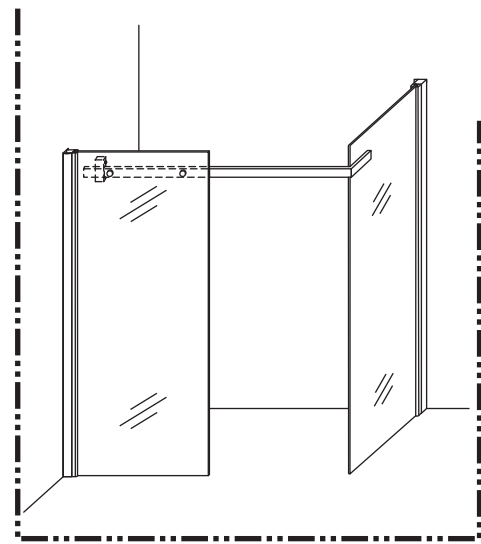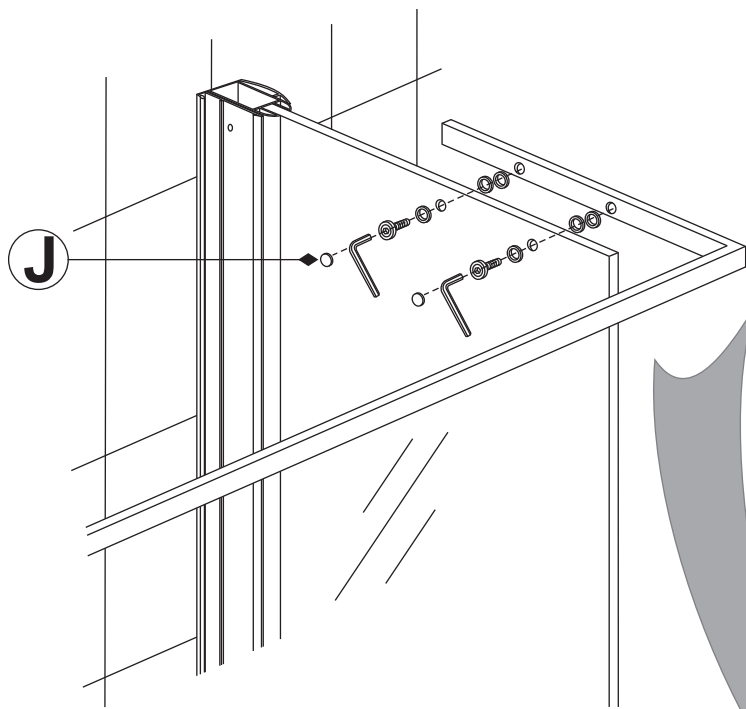



4

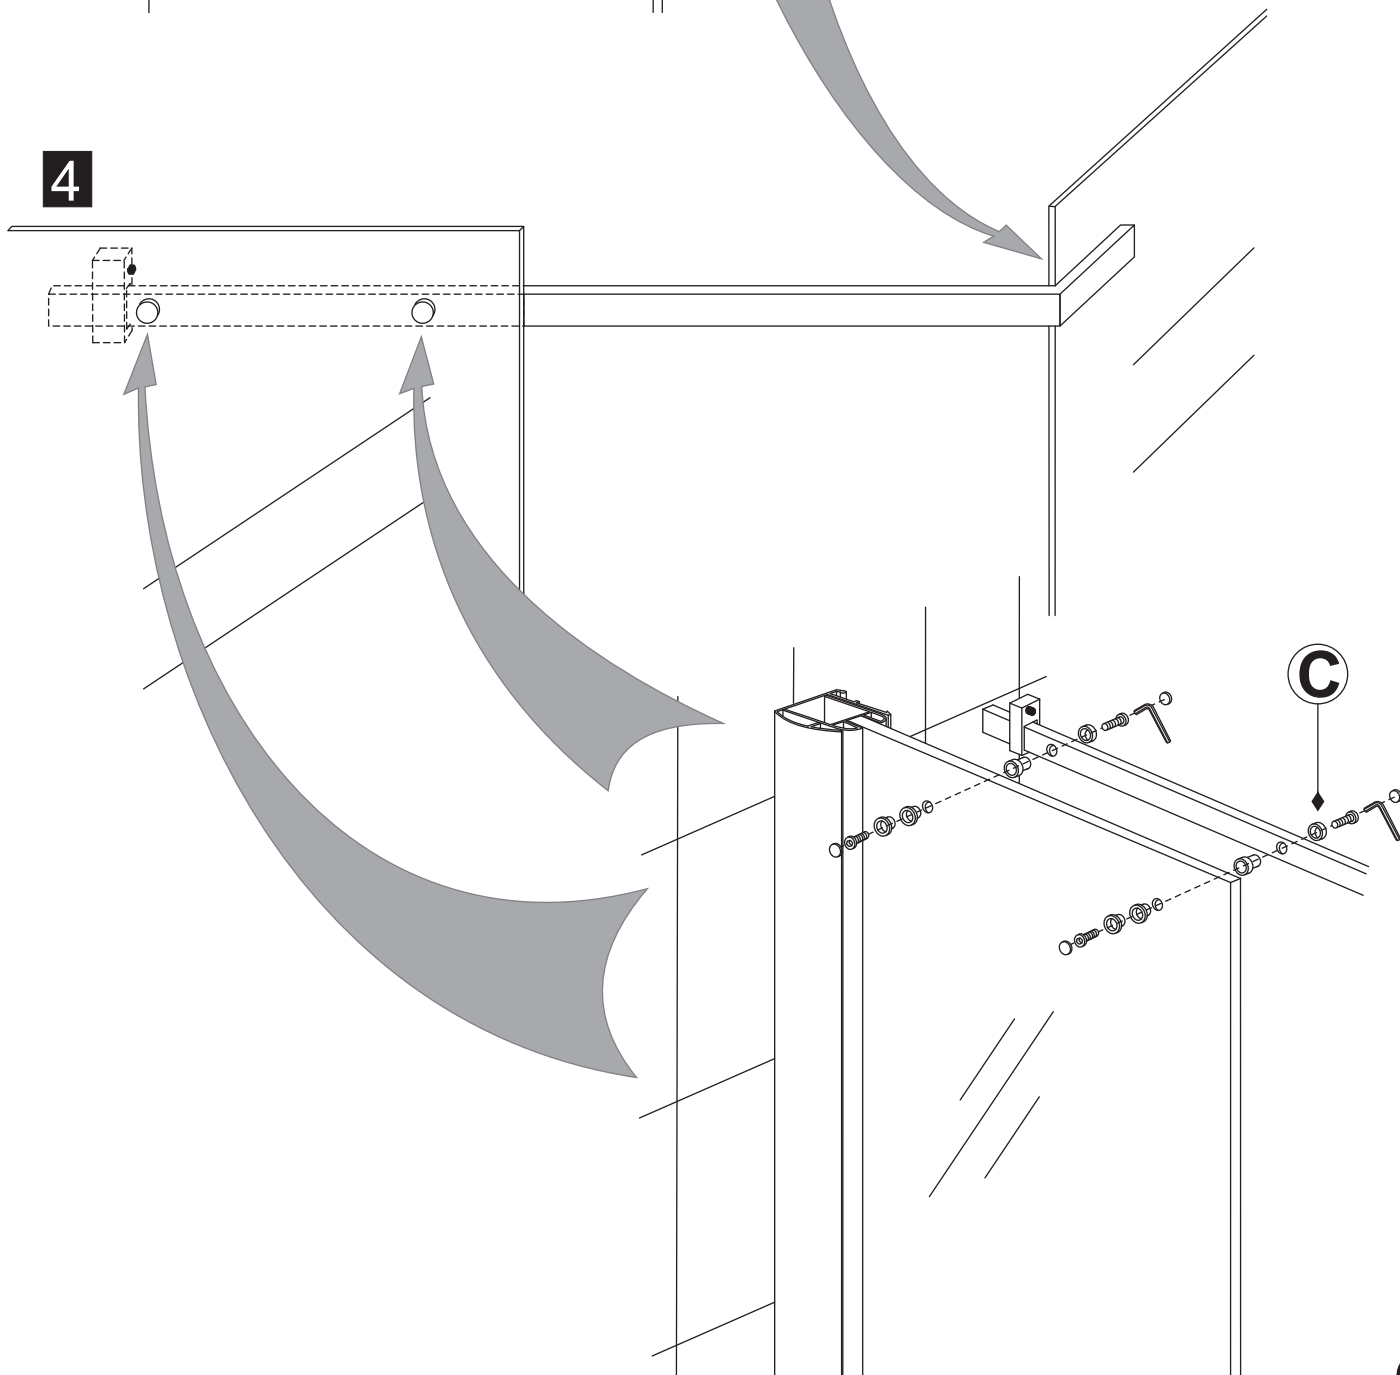


1

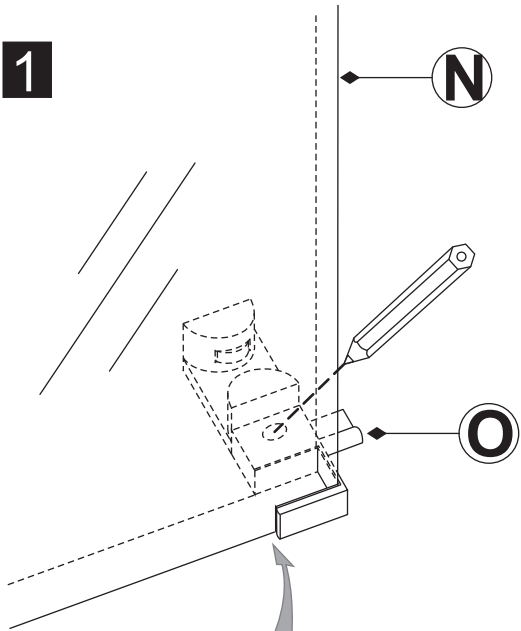


2

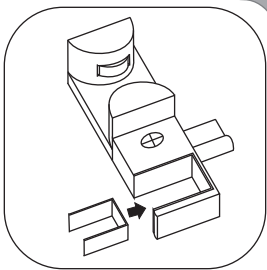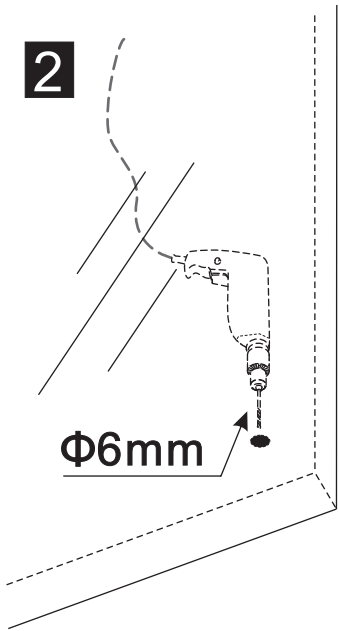


3






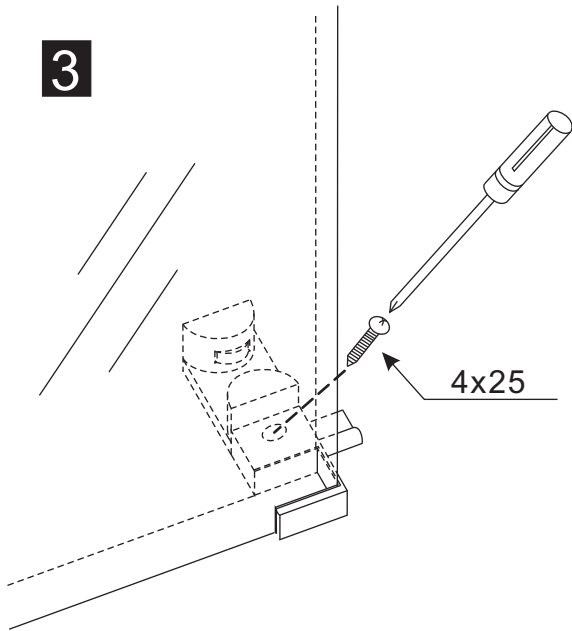




4



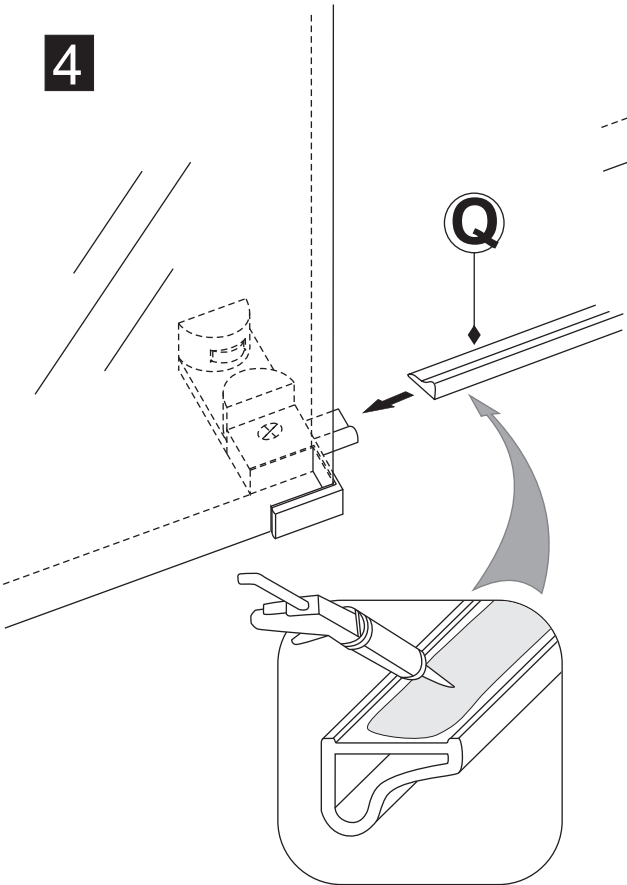




5






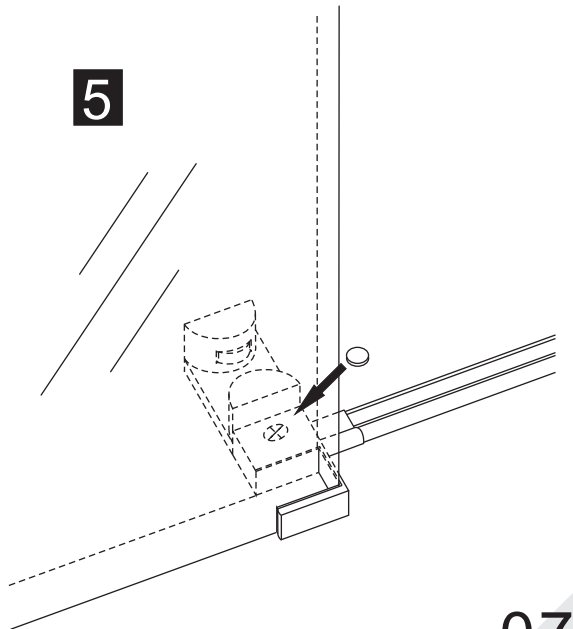


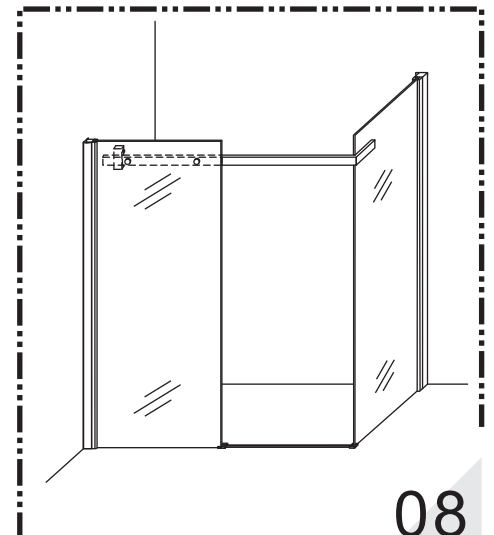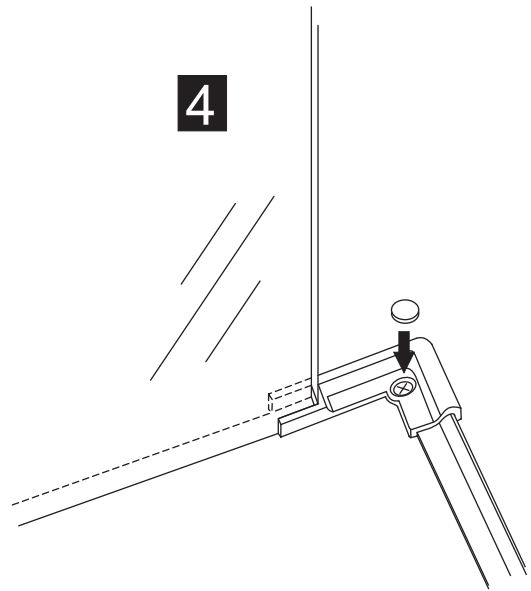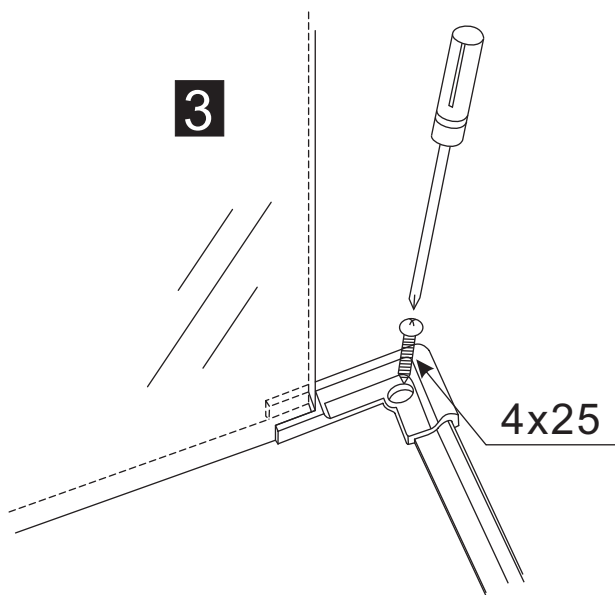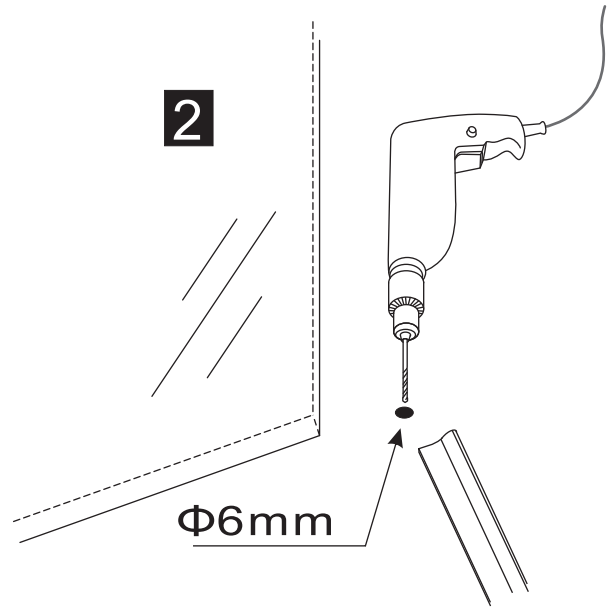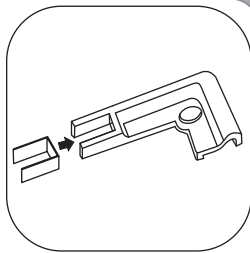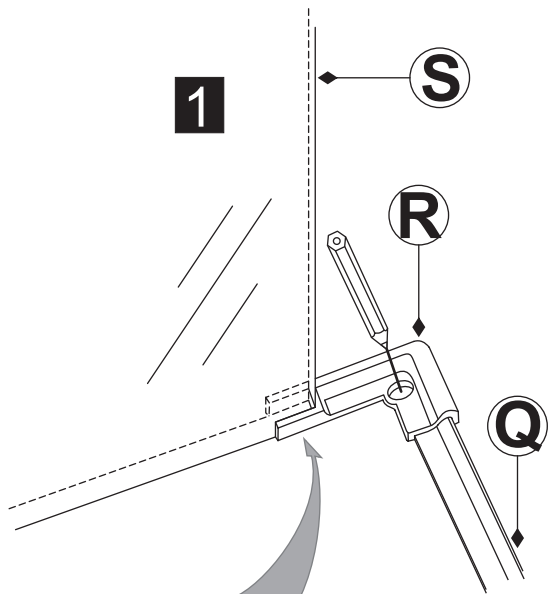


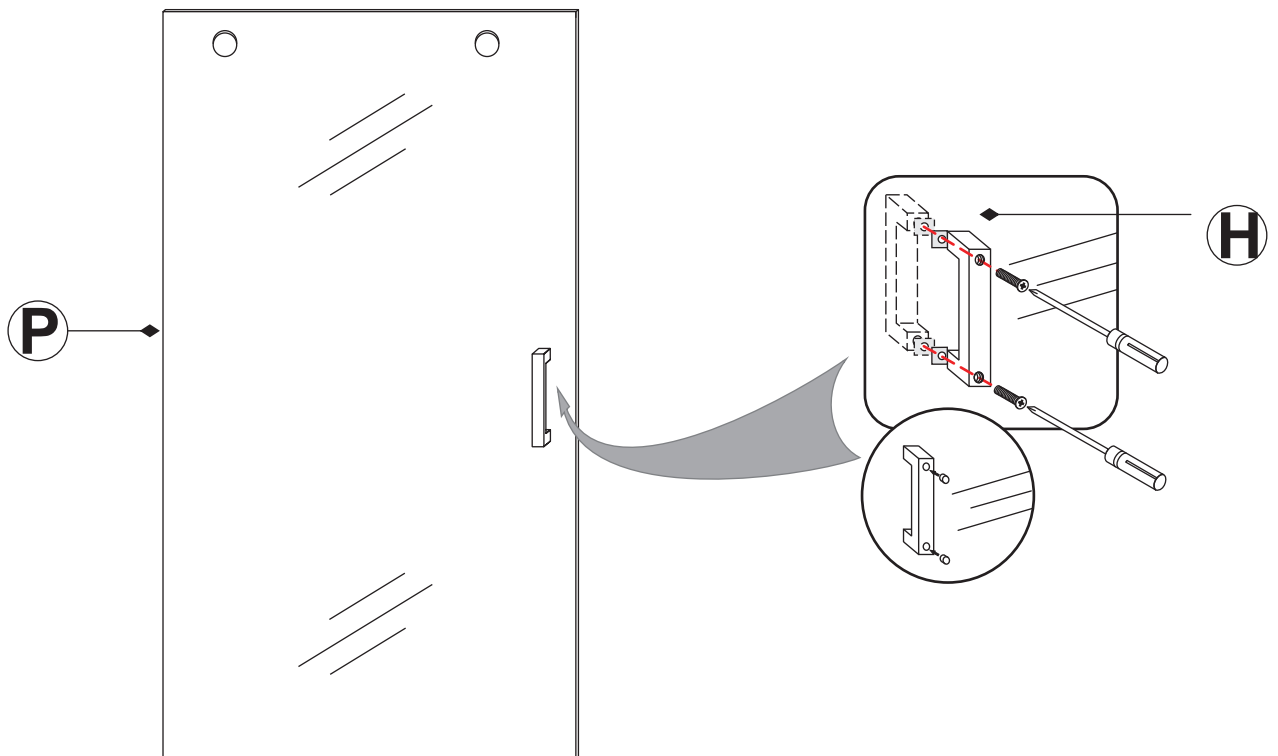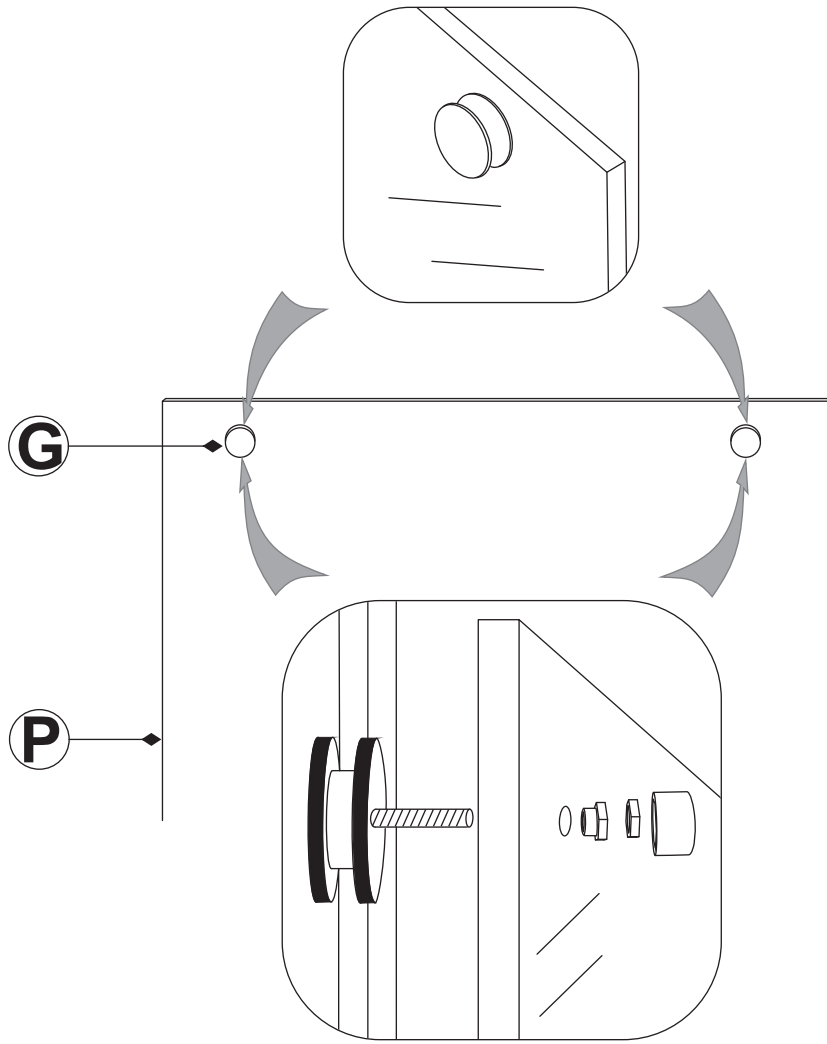

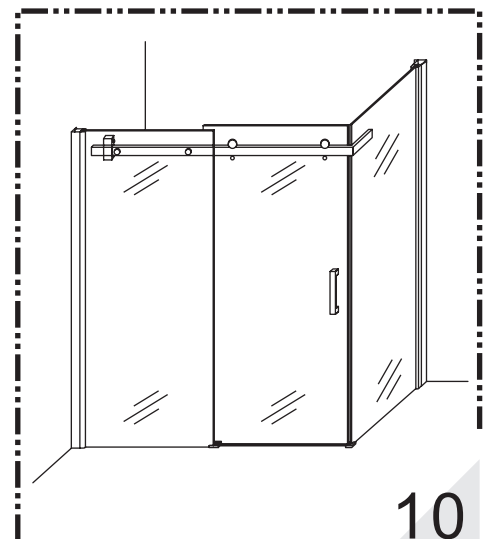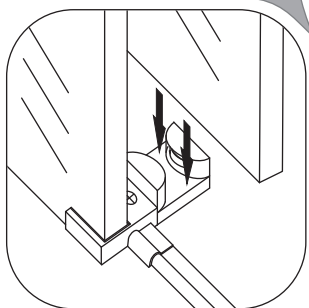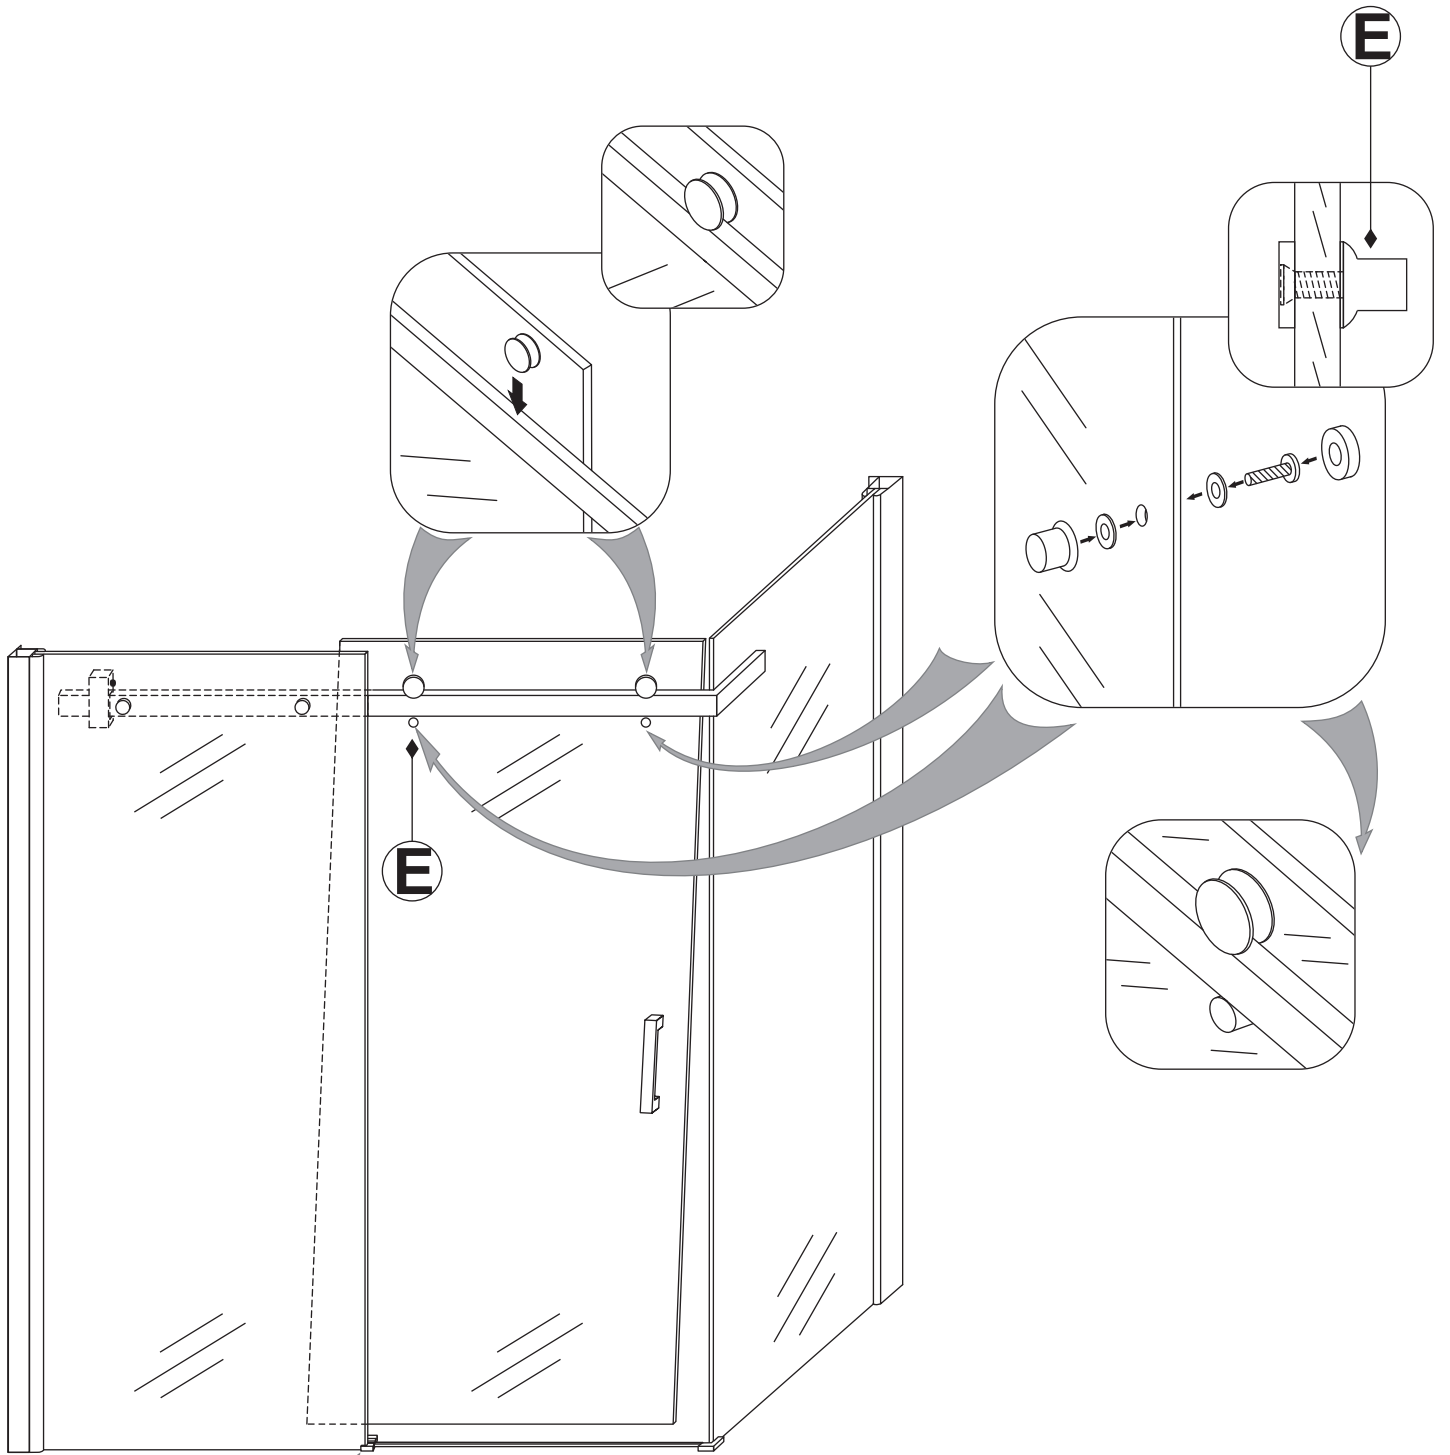

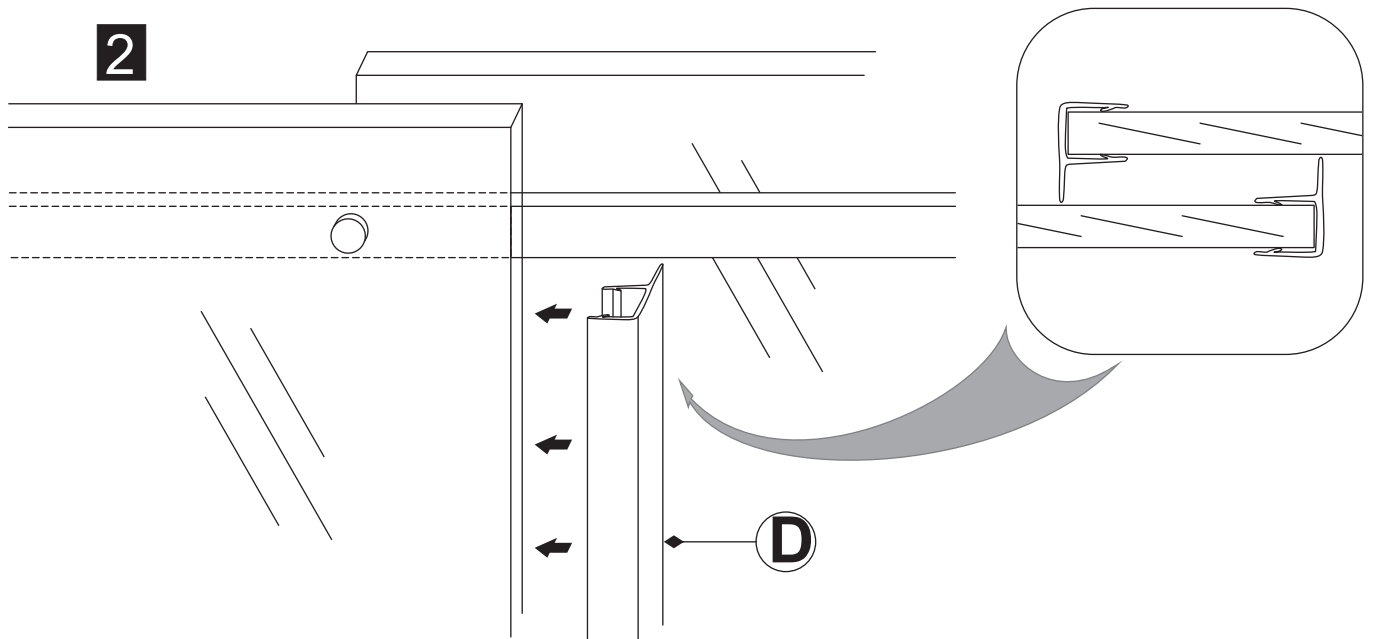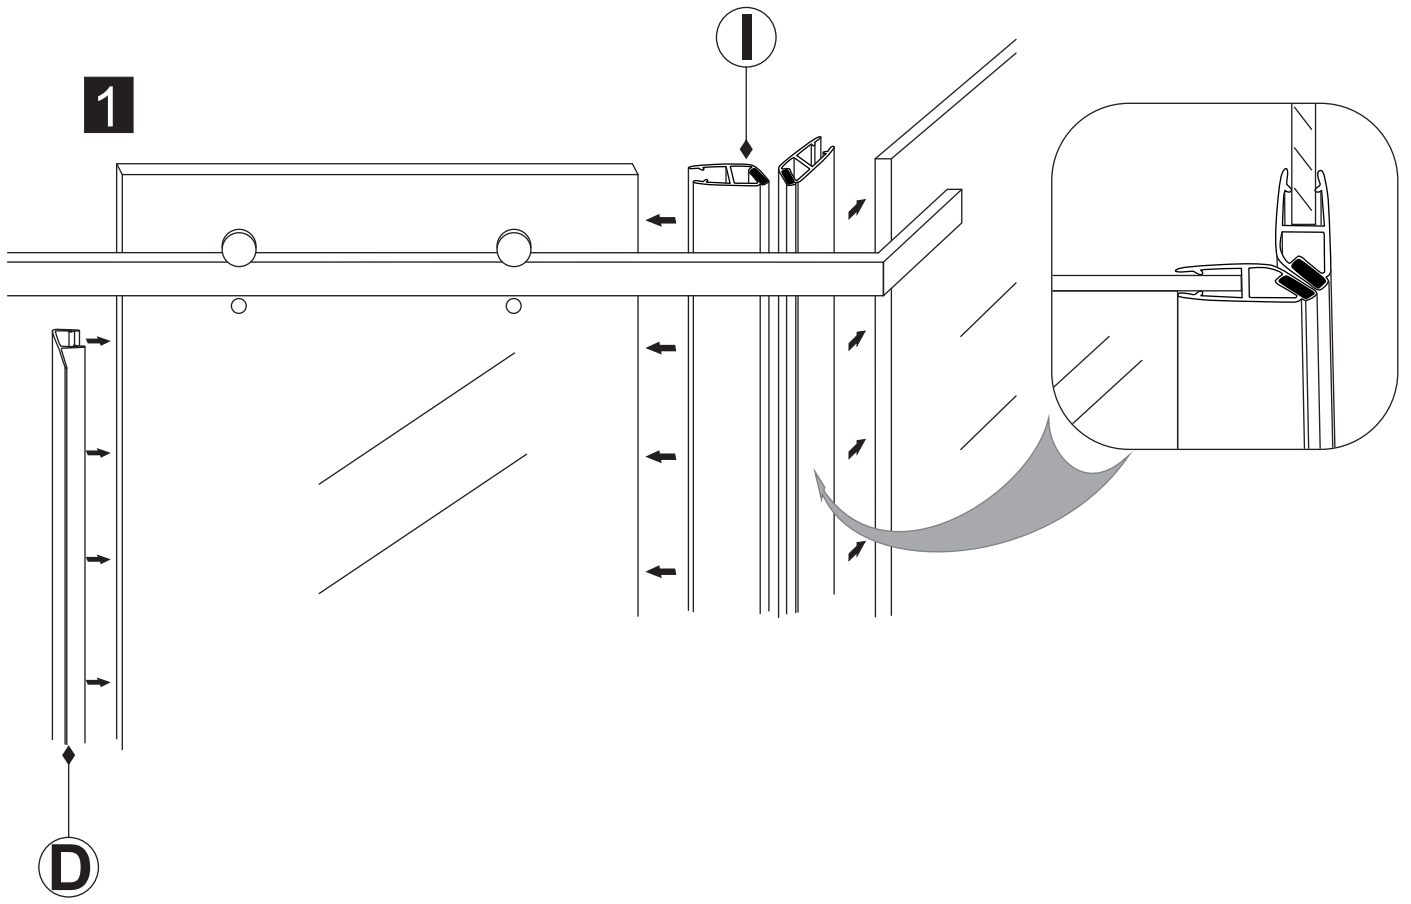

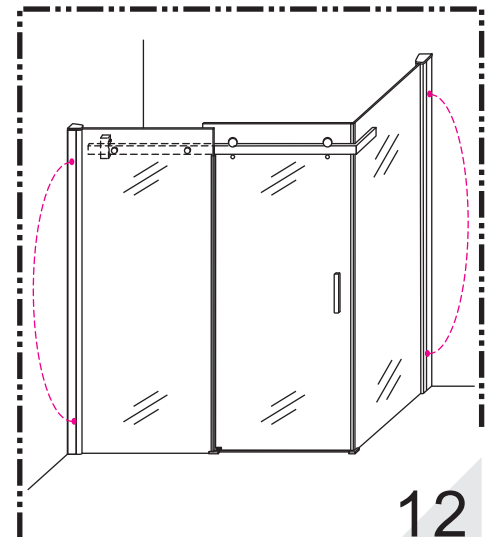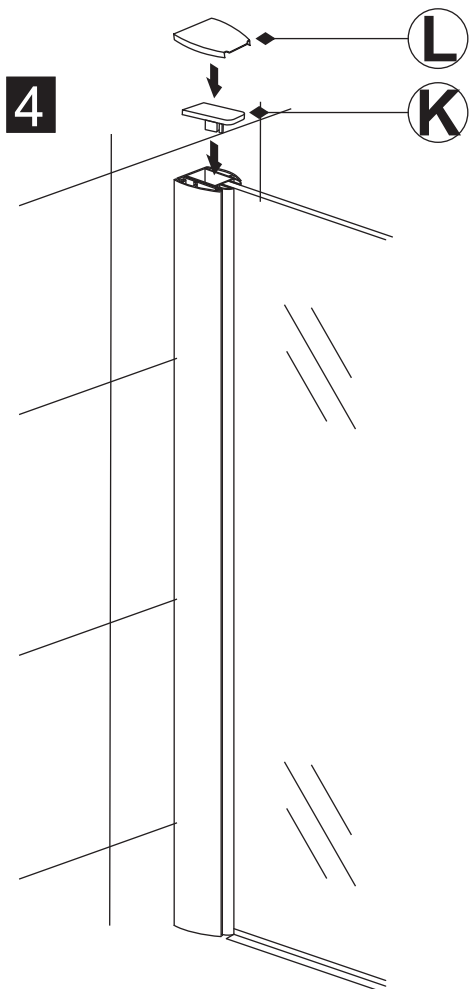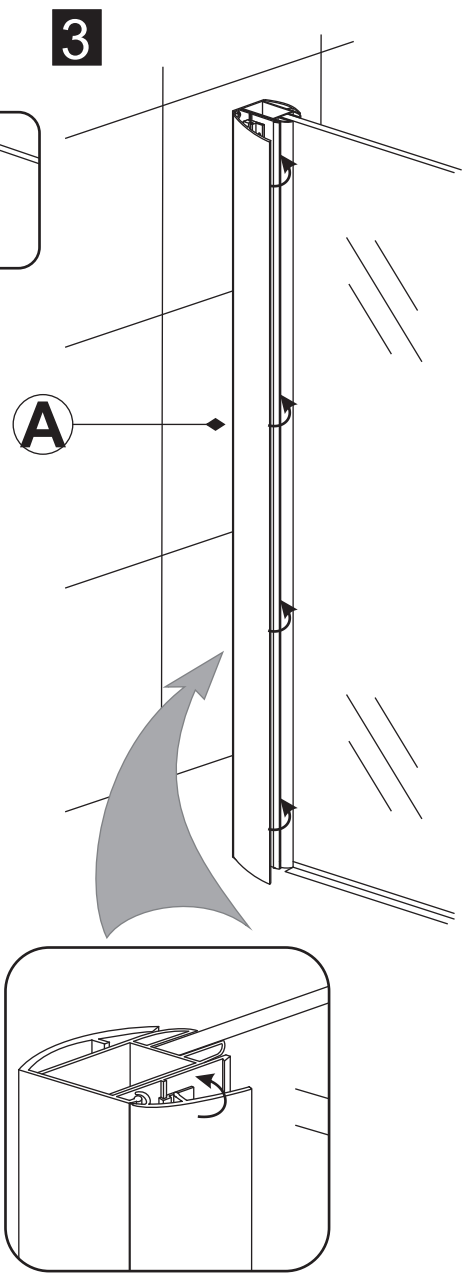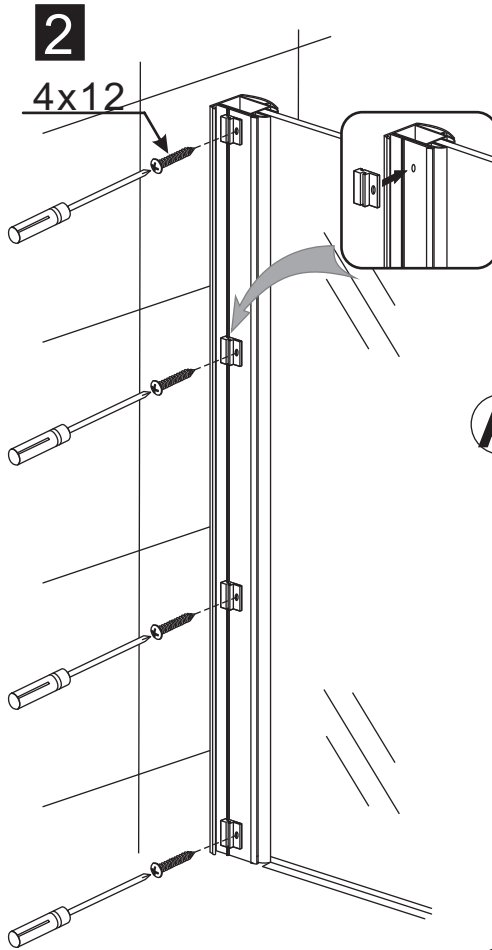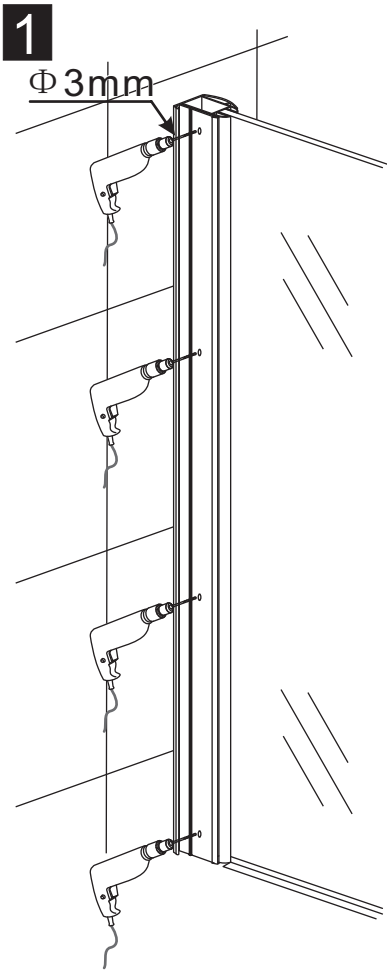

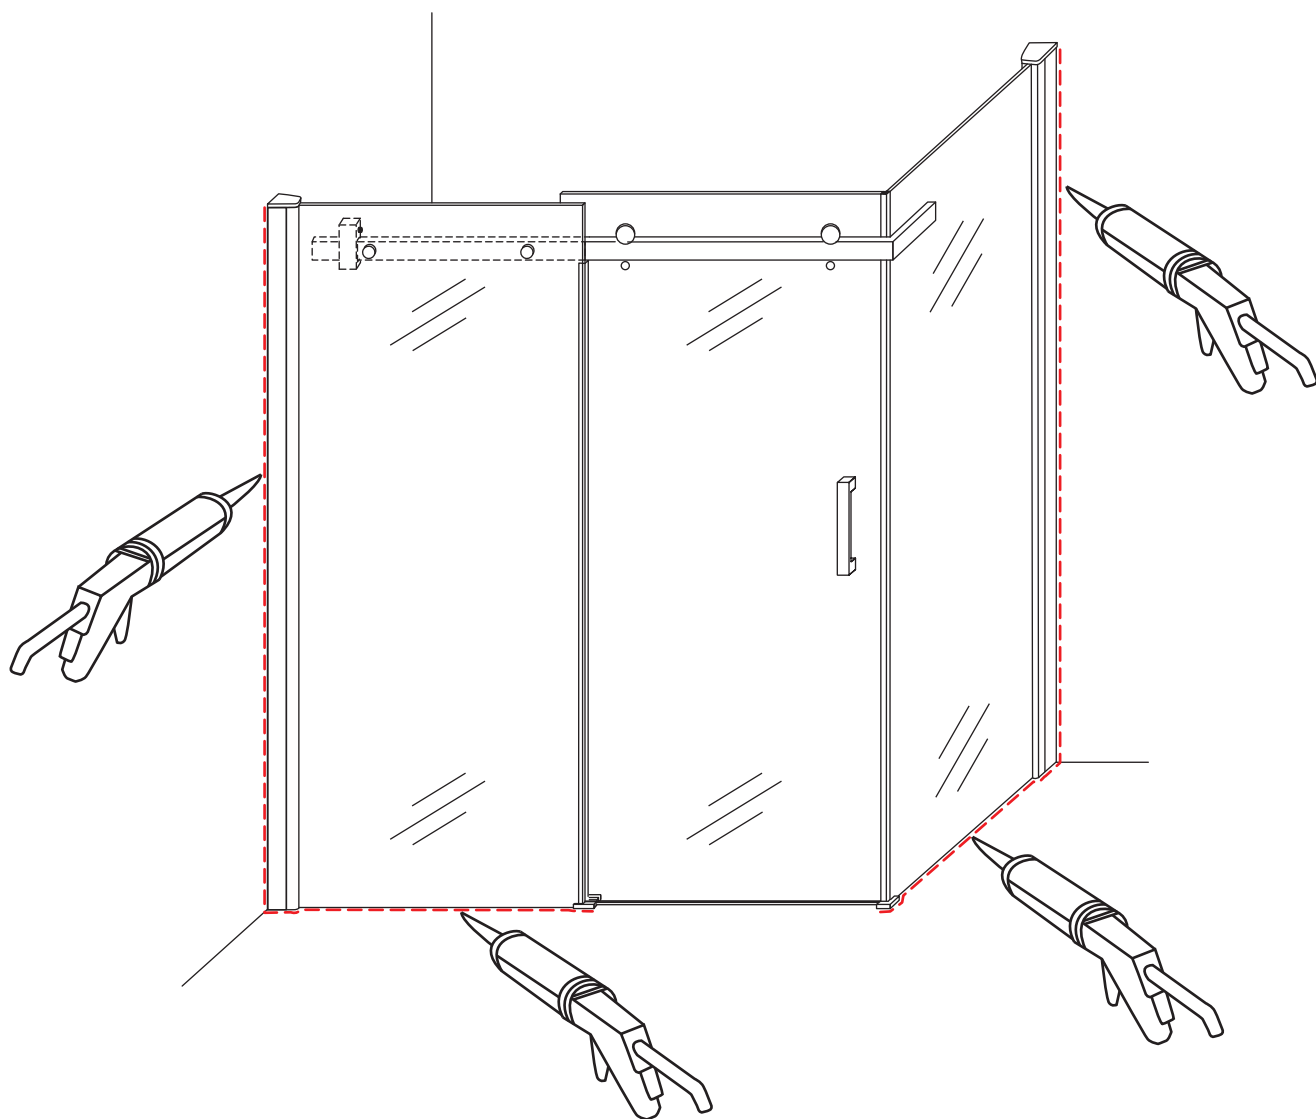

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

