



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas
(schuifdeur met vaste wand)model 2012


1000x1200x2000mm

(980-1000) x (1180-1200) x 2000mm

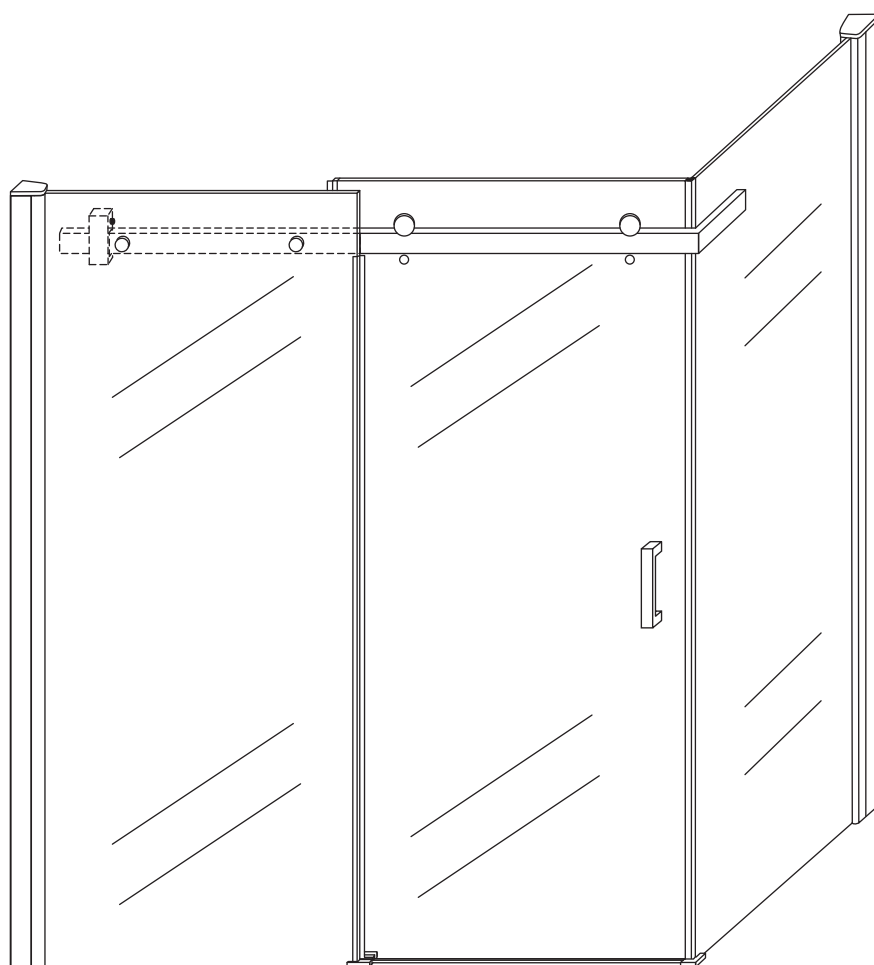

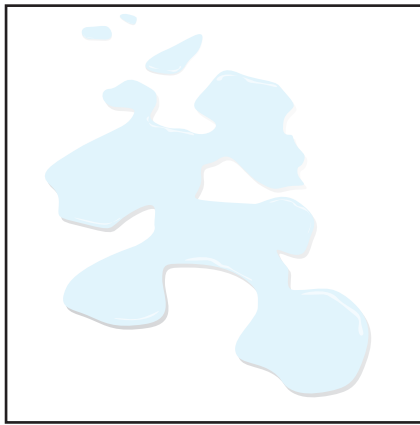


Zonder NANO

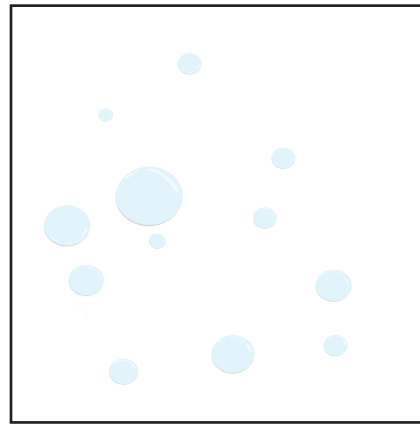


NANO



beide zijden NANO behandeld

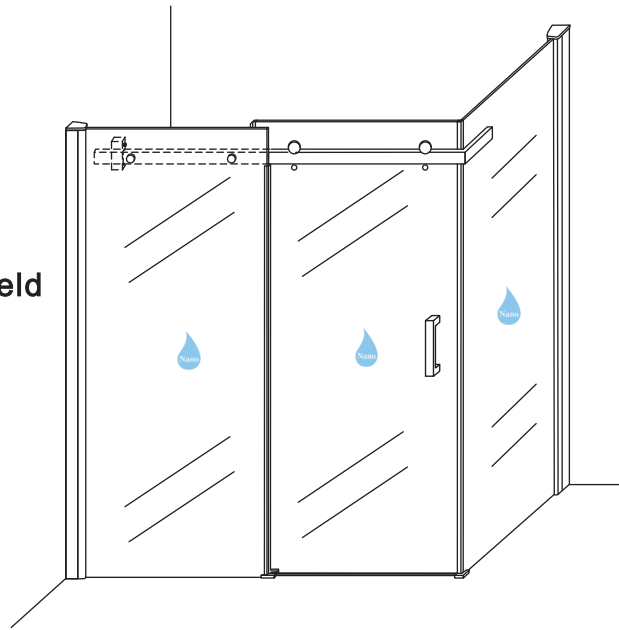

beide zijden NANO behandeld

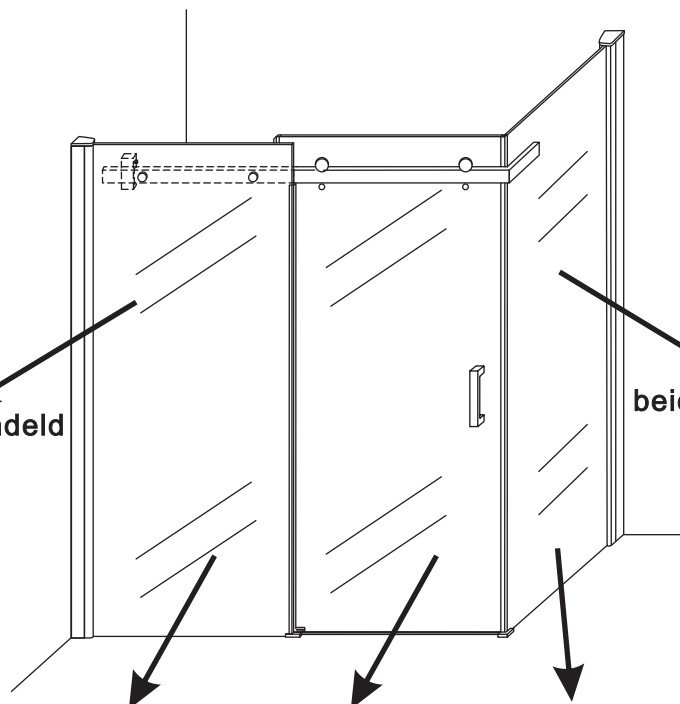

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.




1







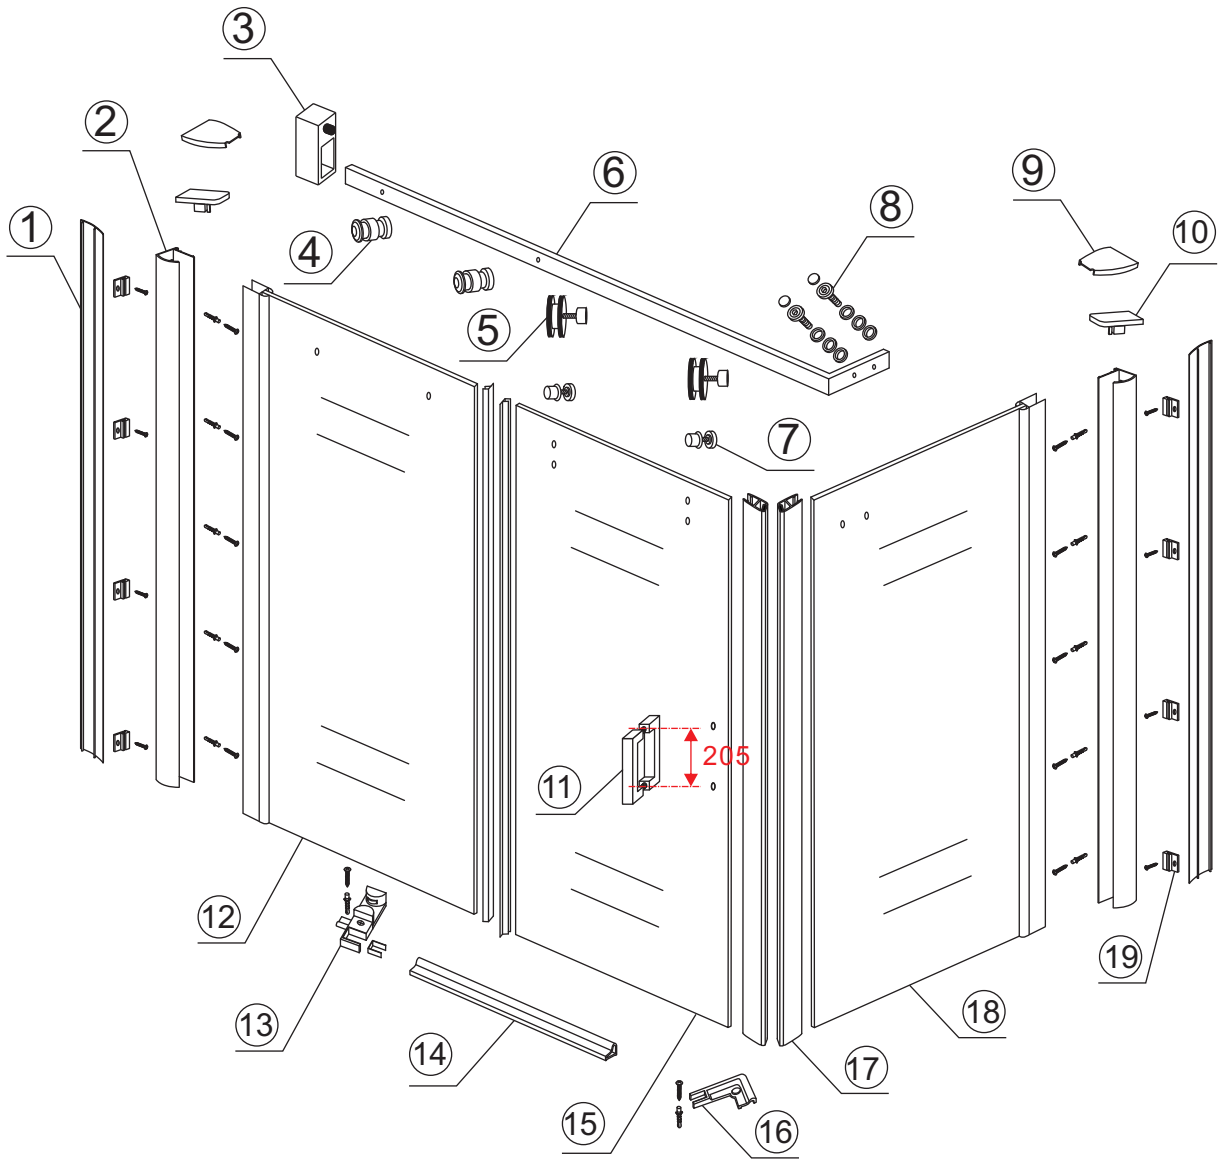


① X2	② X2	③ X2	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X1
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
⑮ X1	⑯ X1	⑰ X1	⑱ X1	⑲ X8	X20	X12

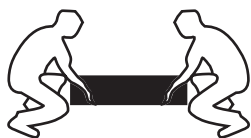







3

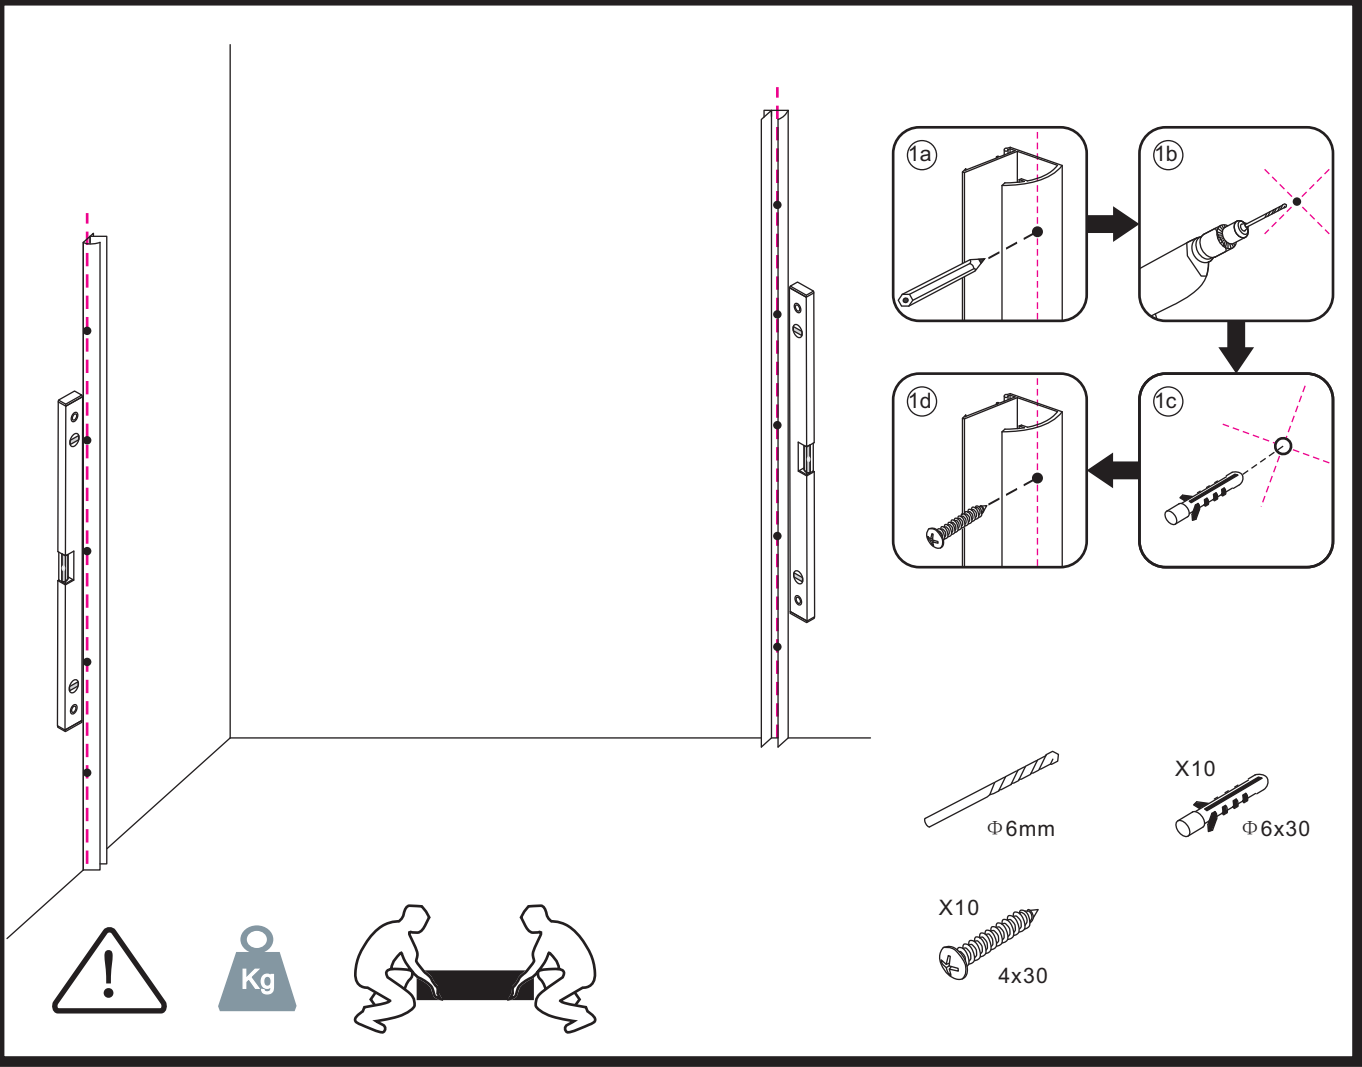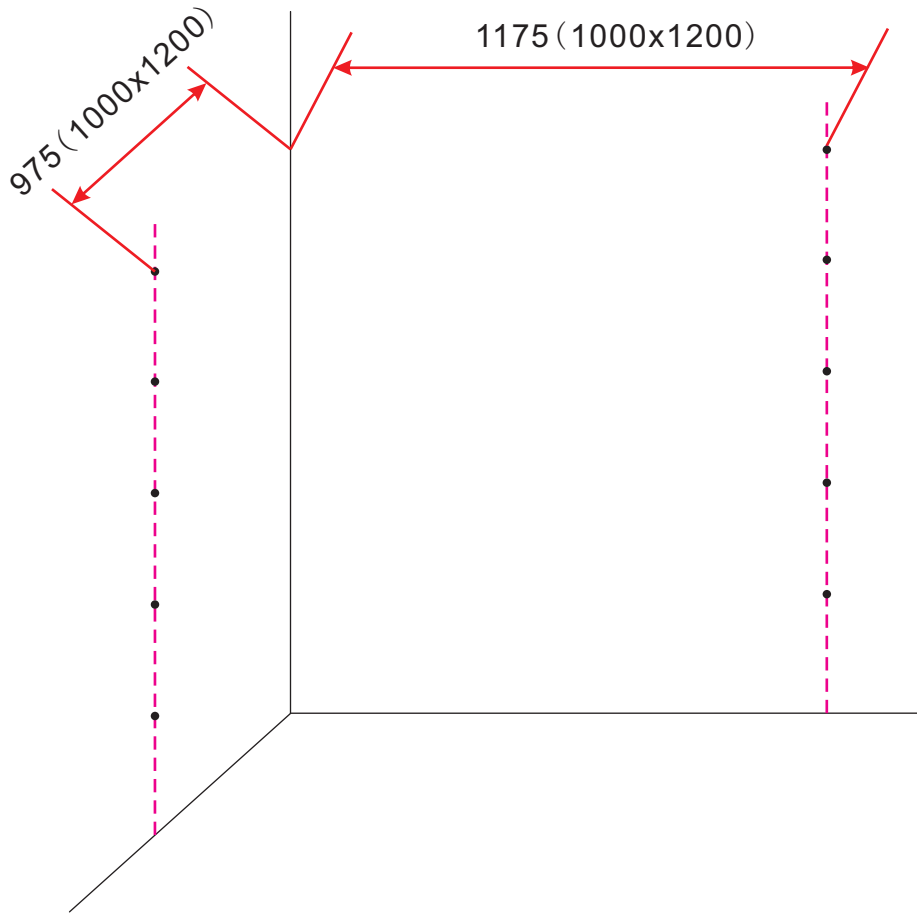






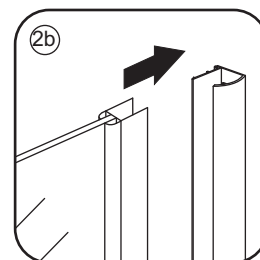
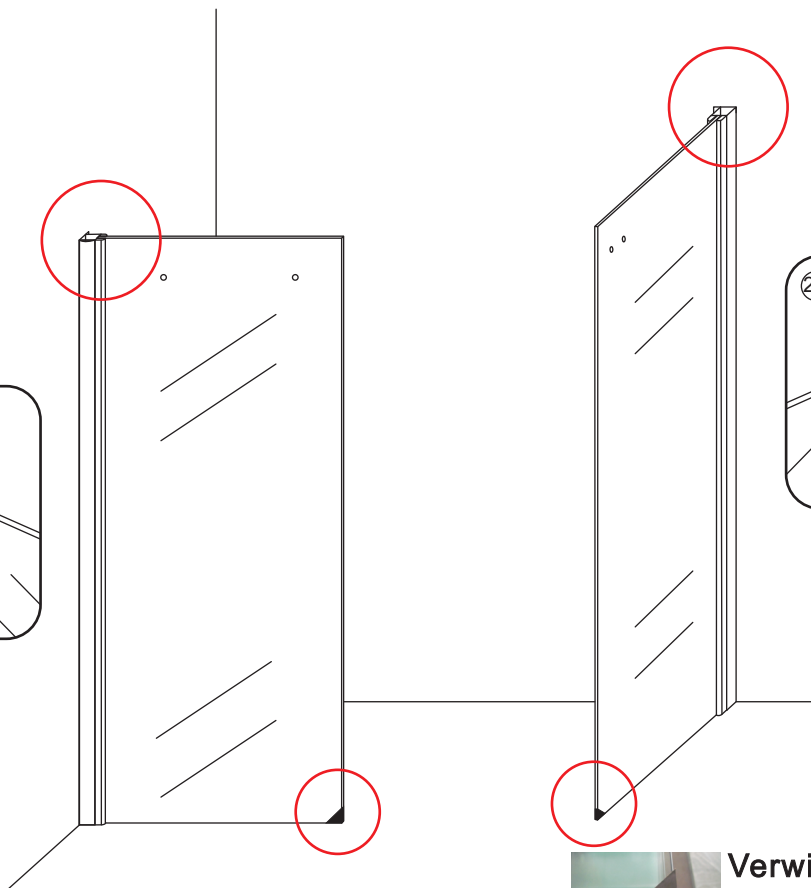
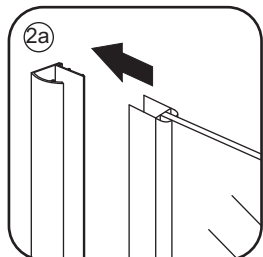


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!







4

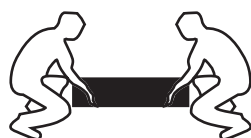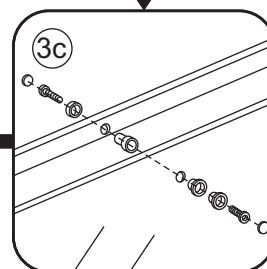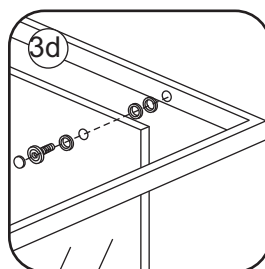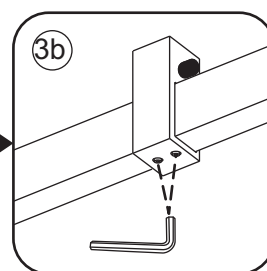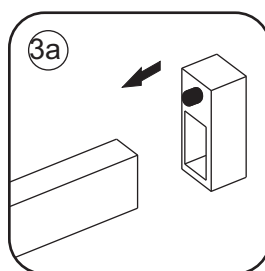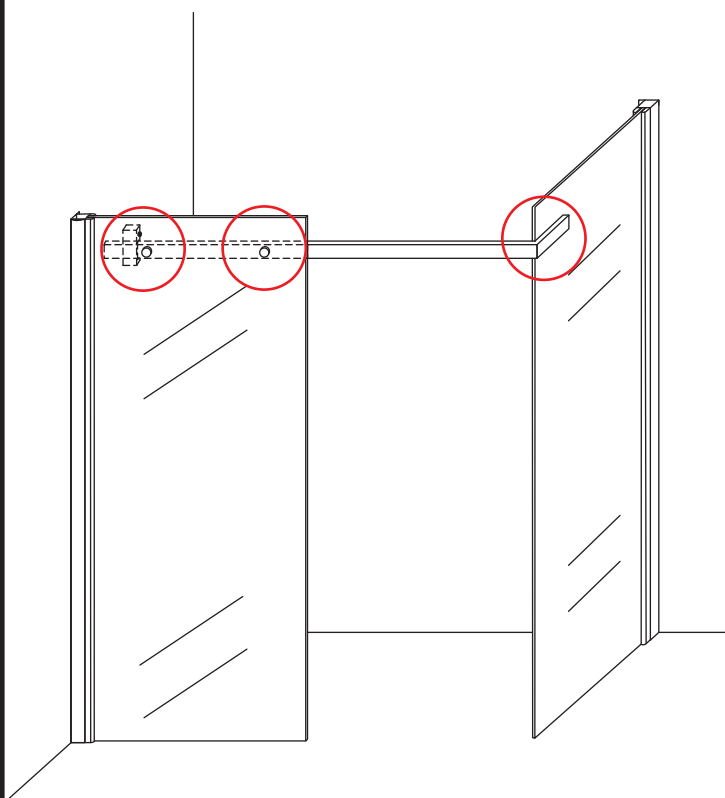












5

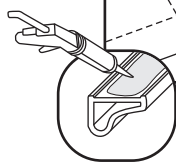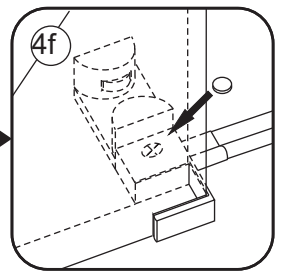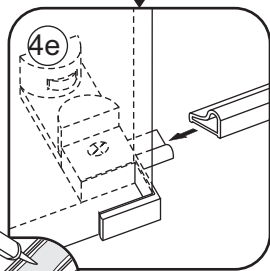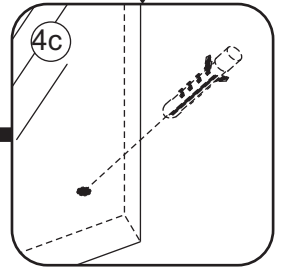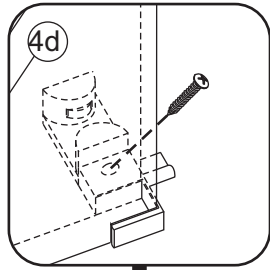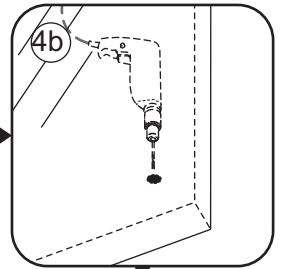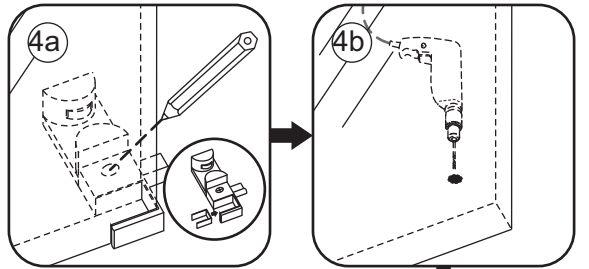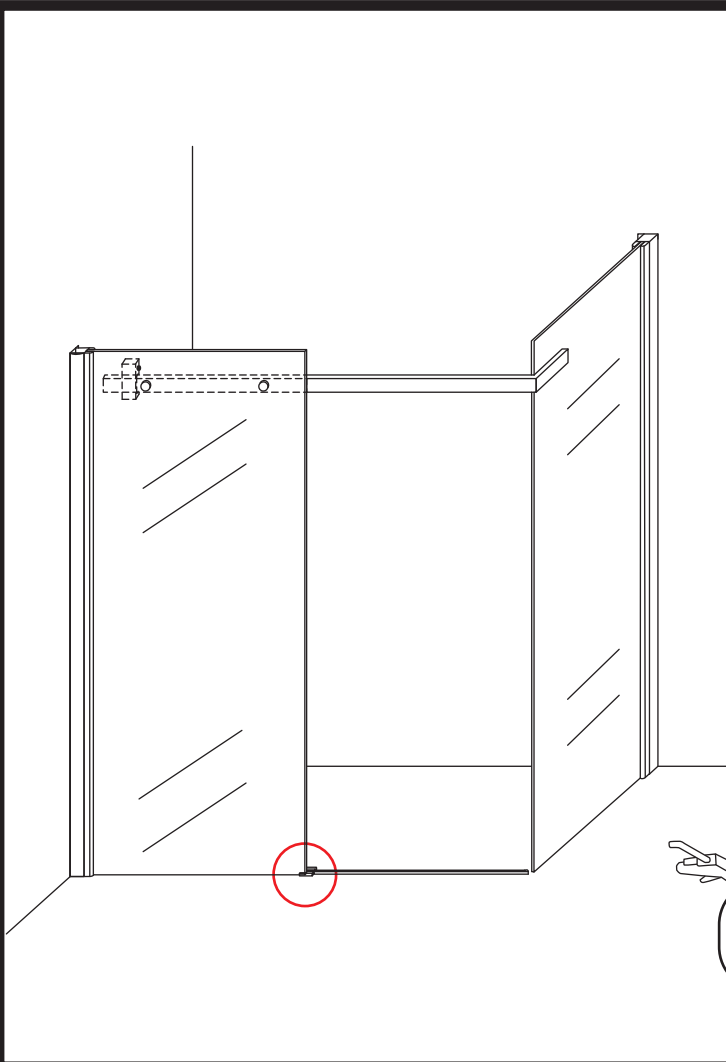






- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

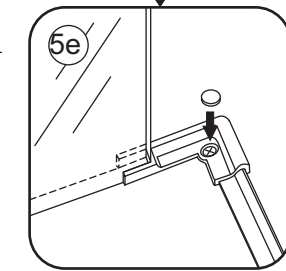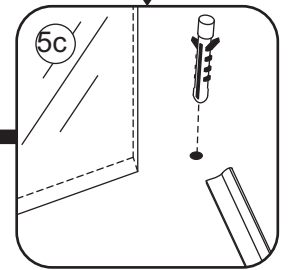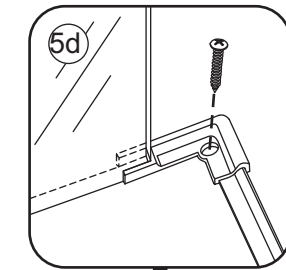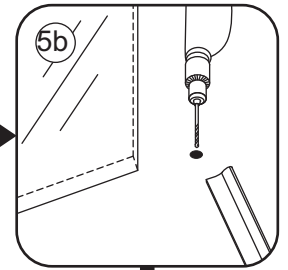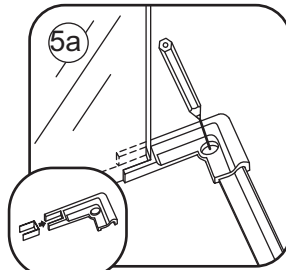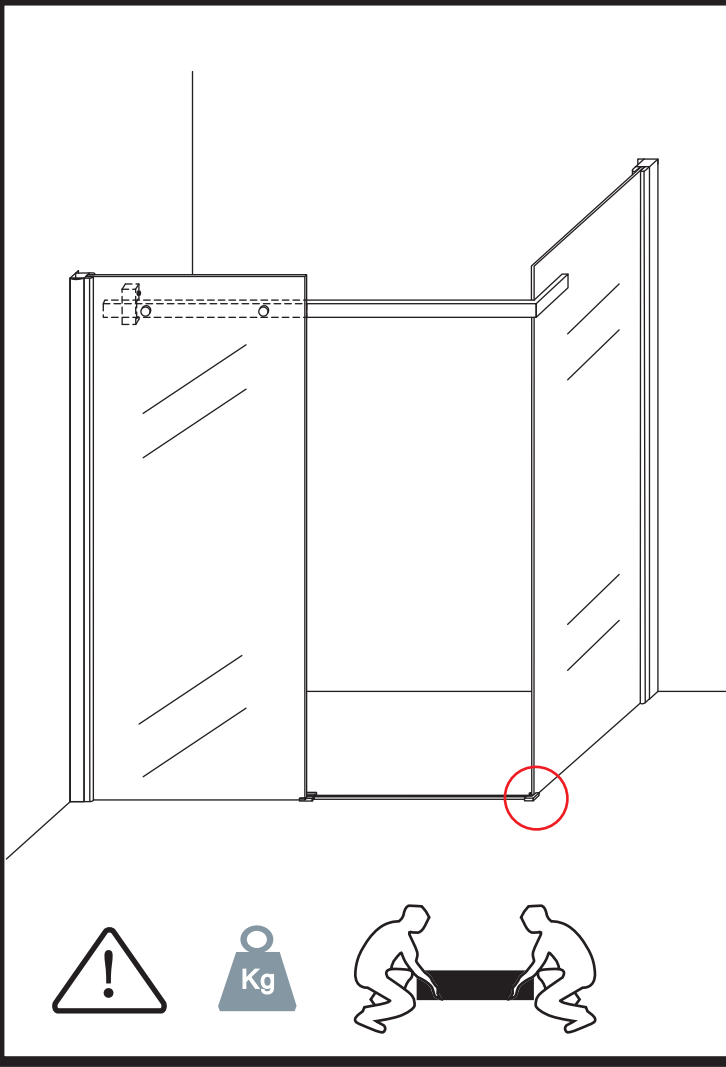

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

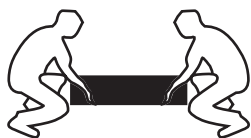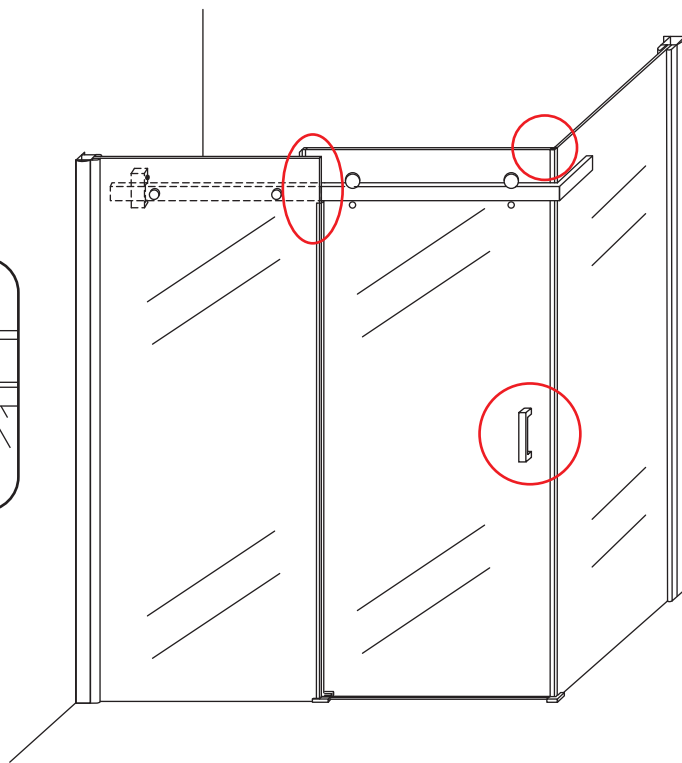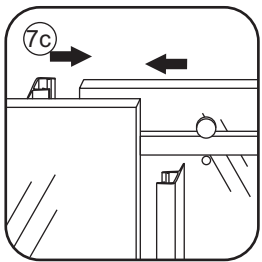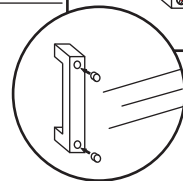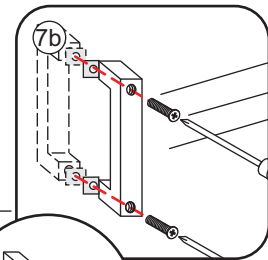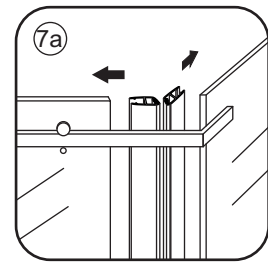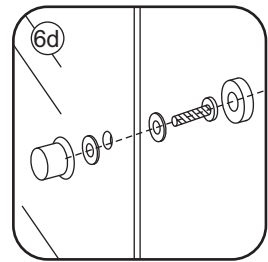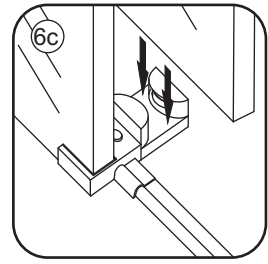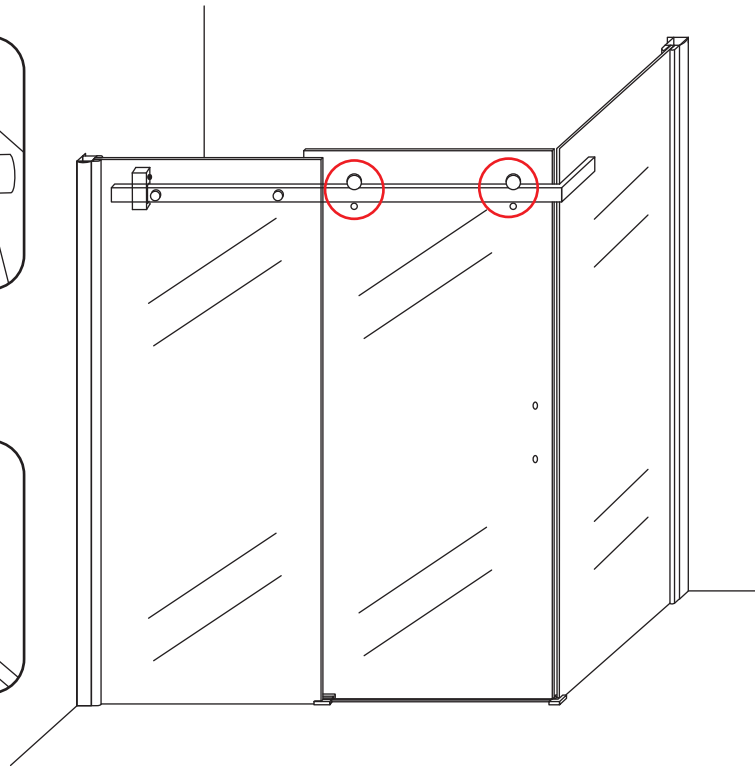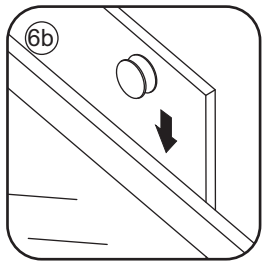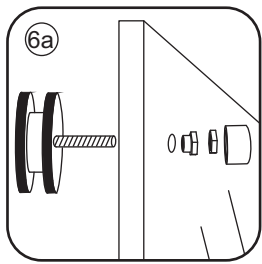

7

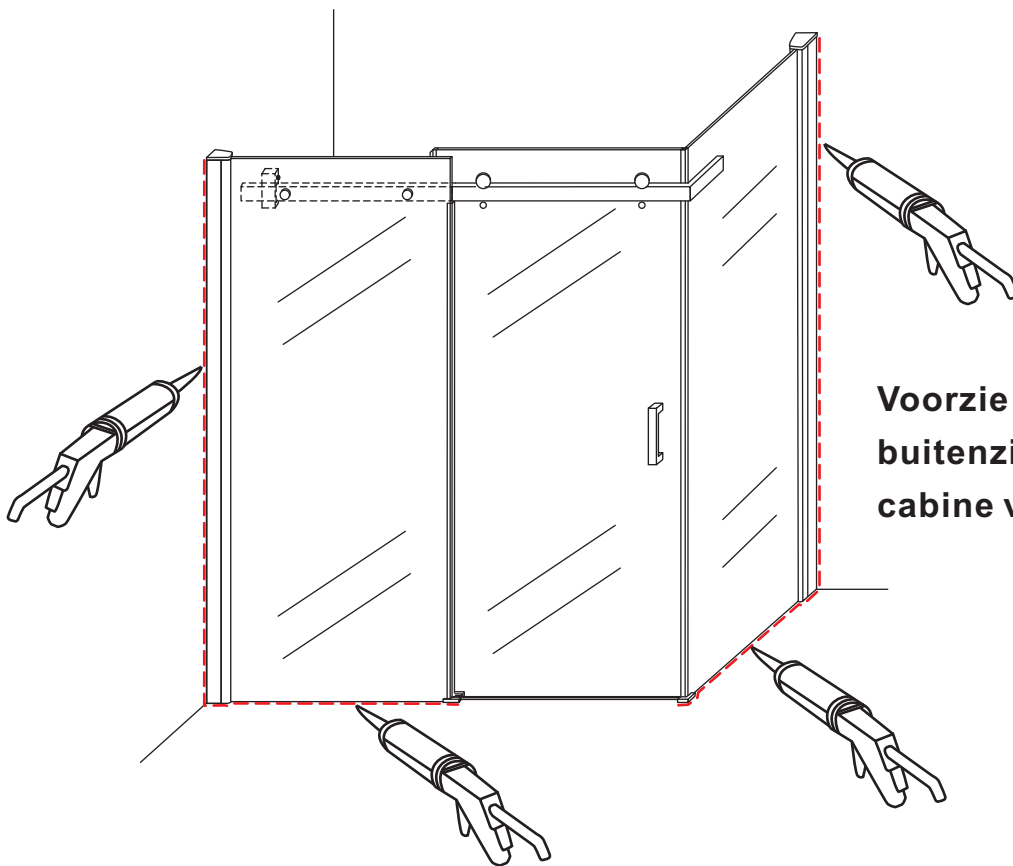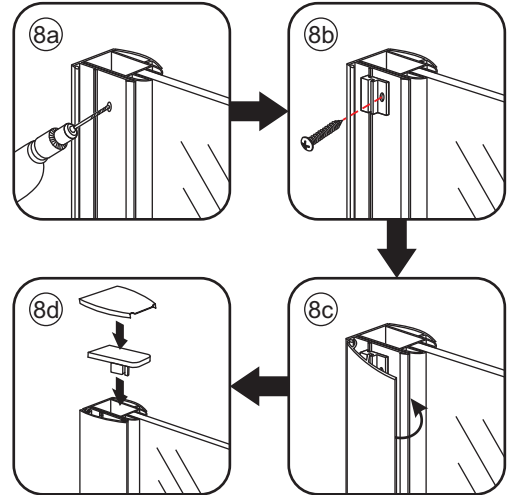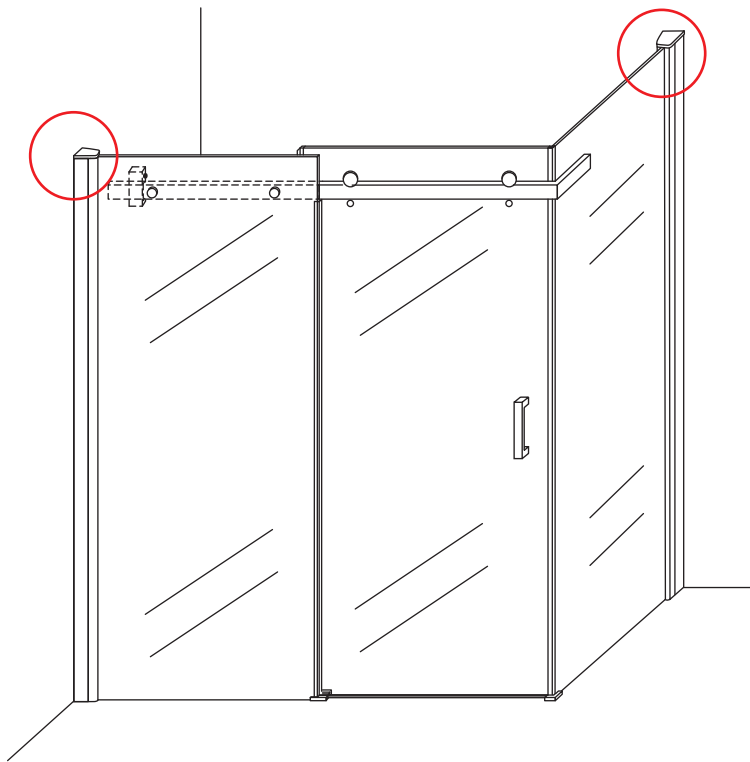

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

