



INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1700x2000mm
(1700-1720) x2000mm

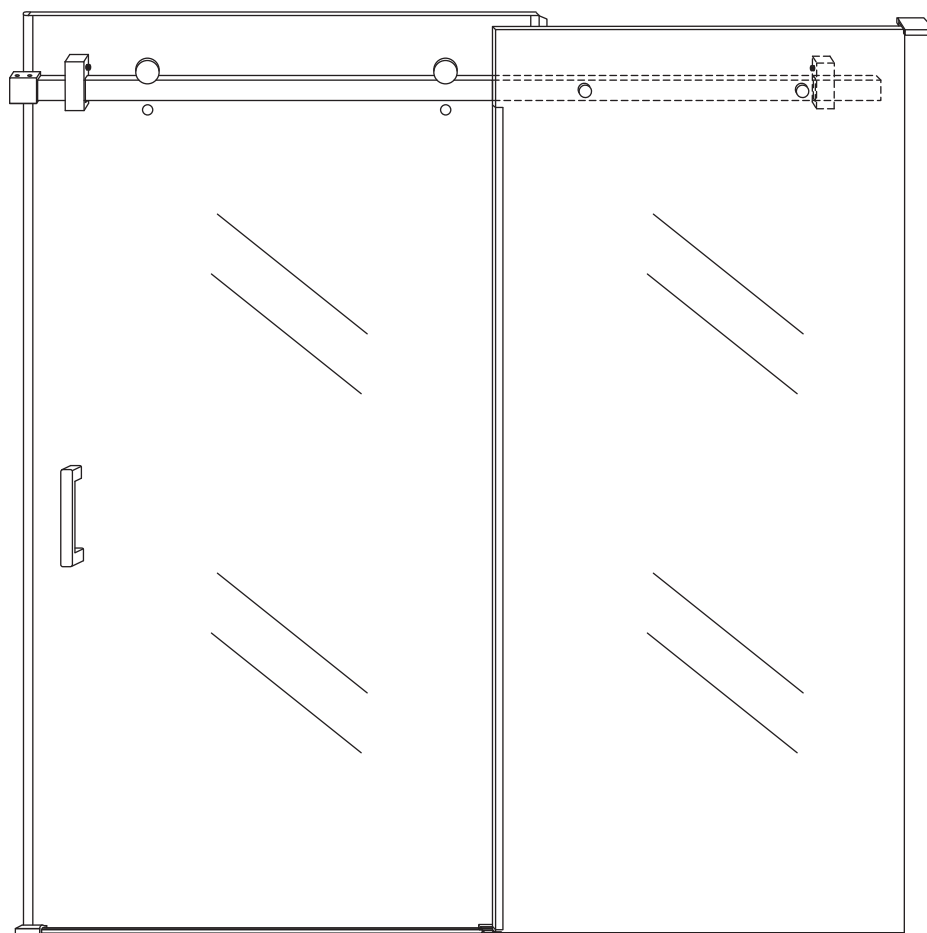

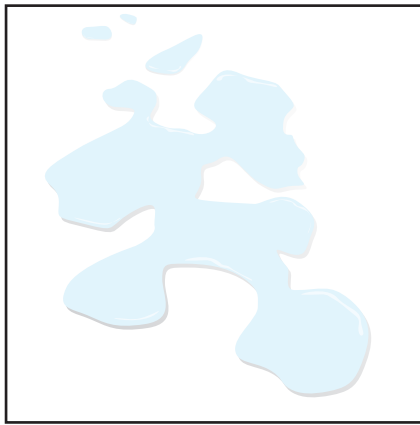


Zonder NANO

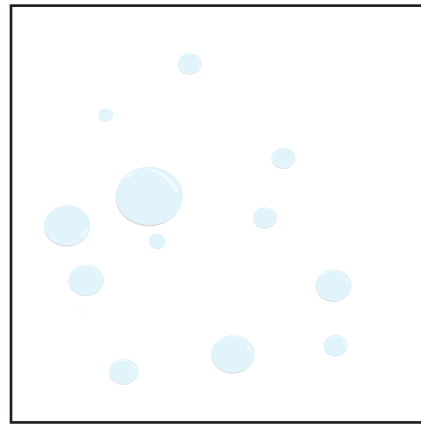


NANO



beide zijden NANO behandeld

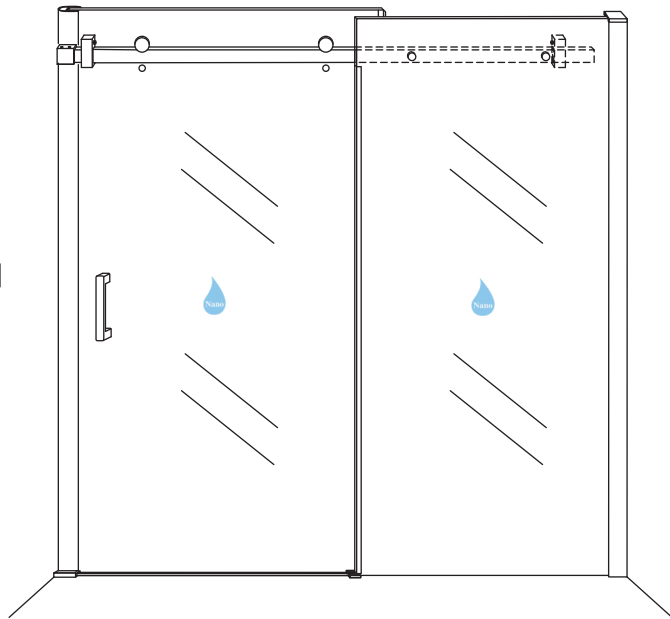

beide zijden NANO behandeld

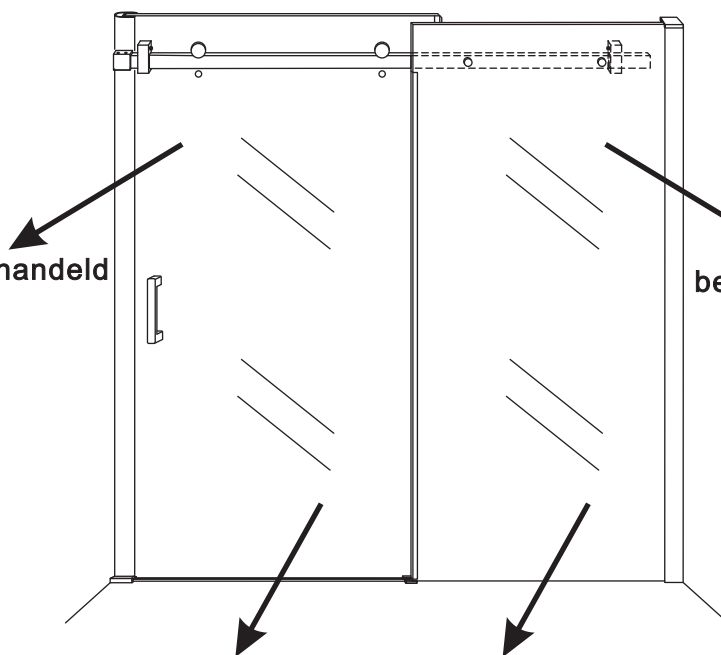

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.



1














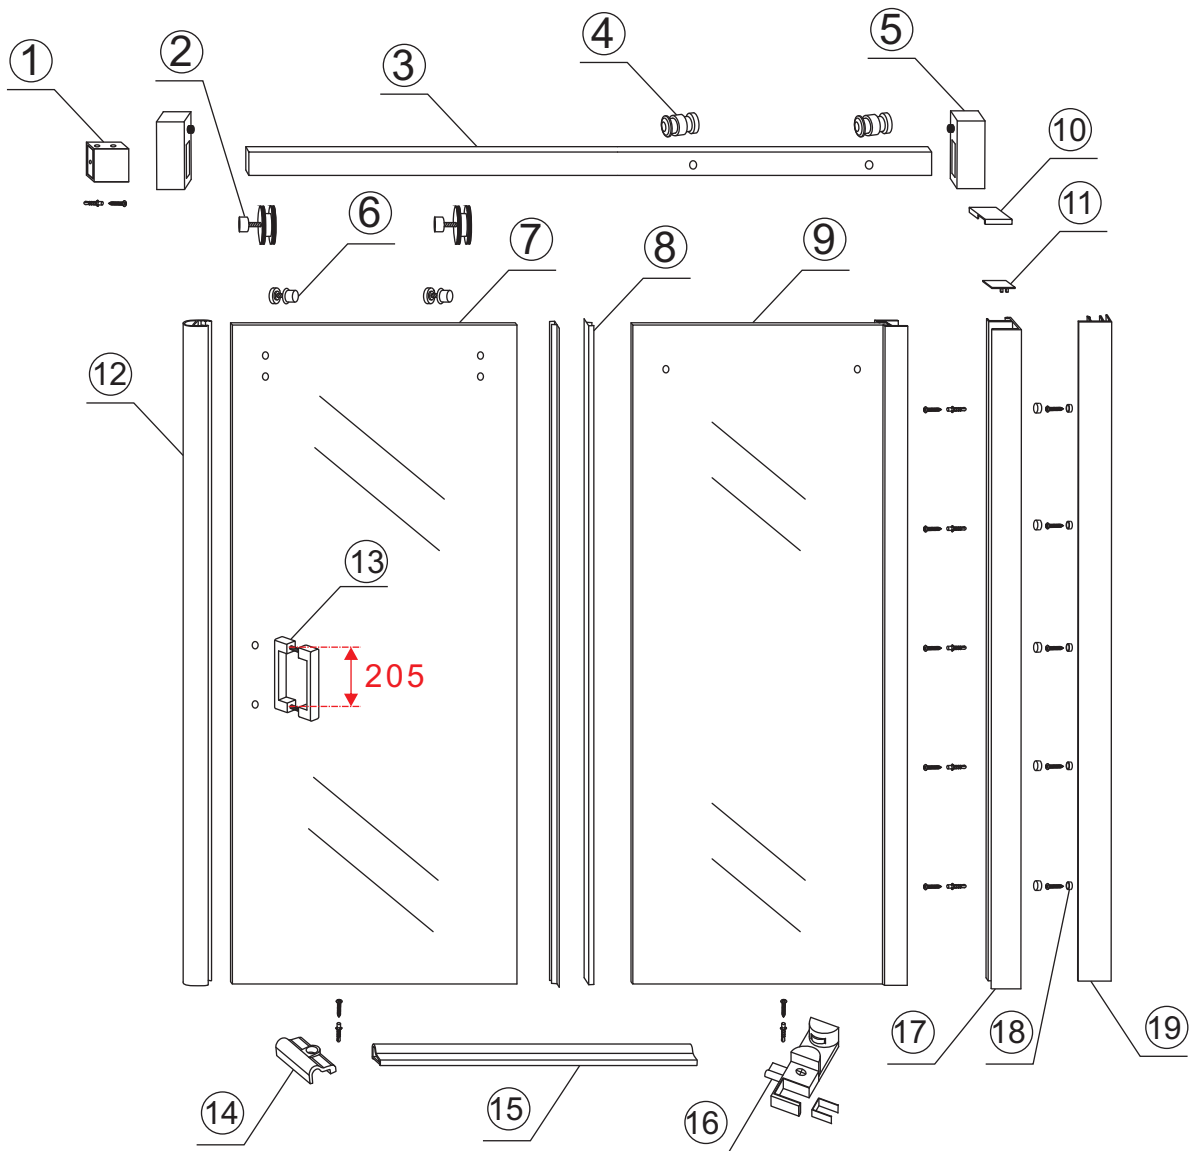


① X1	② X2	③ X1	④ X2	⑤ X2	⑥ X2	⑦ X1
⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
⑮ X1	⑯ X1	⑰ X1	⑱ X5	⑲ X1	X13	X8









3

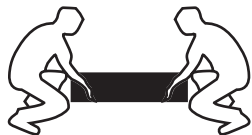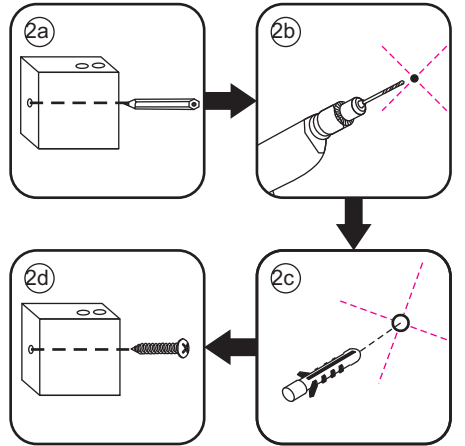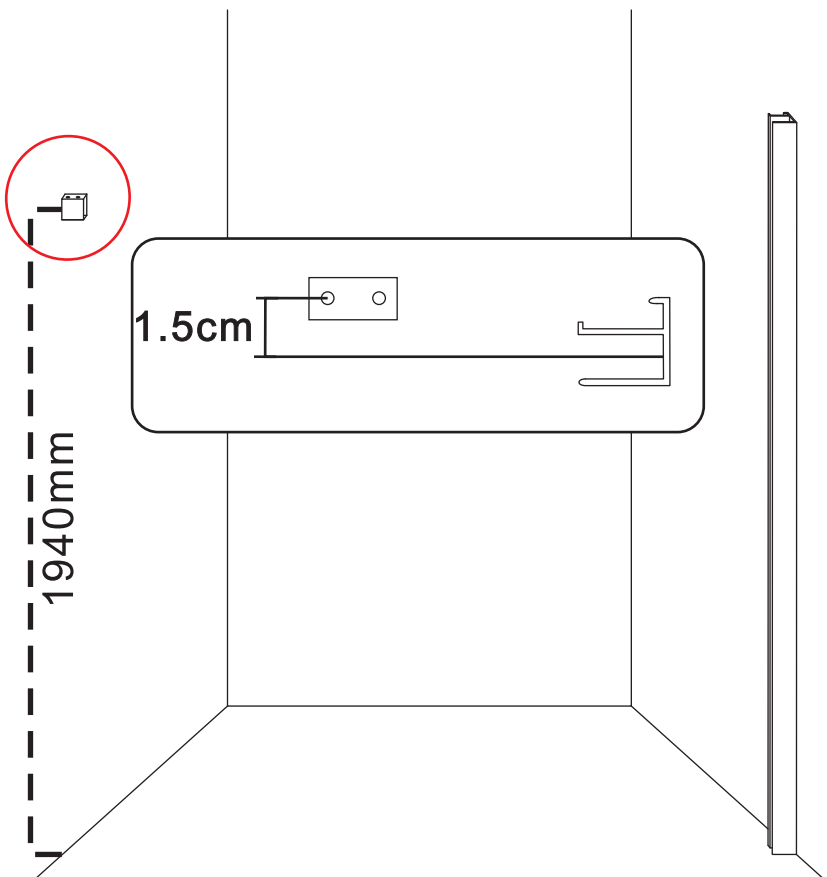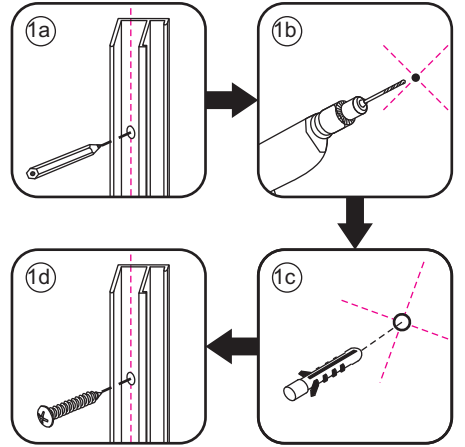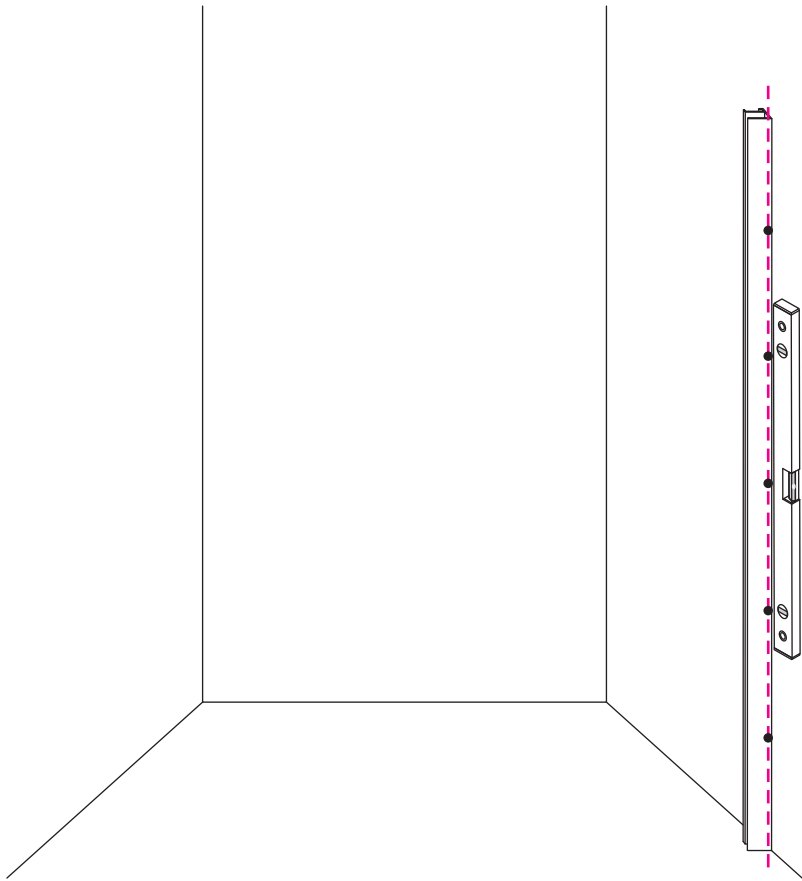

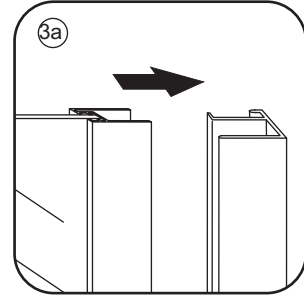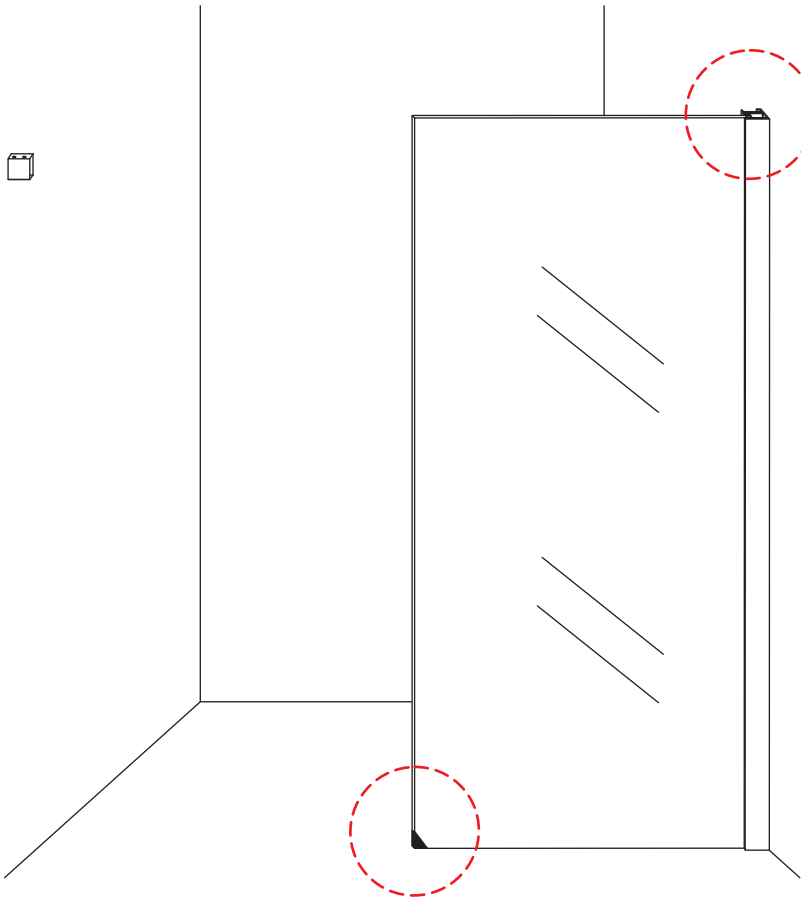


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

4

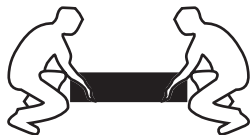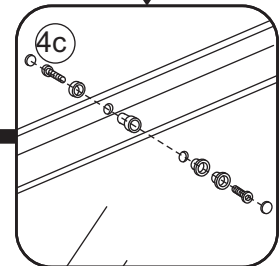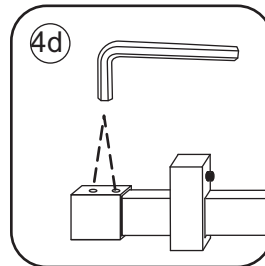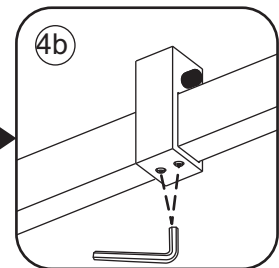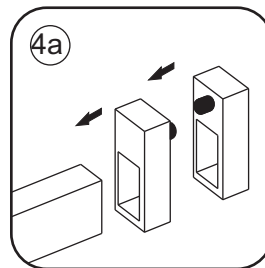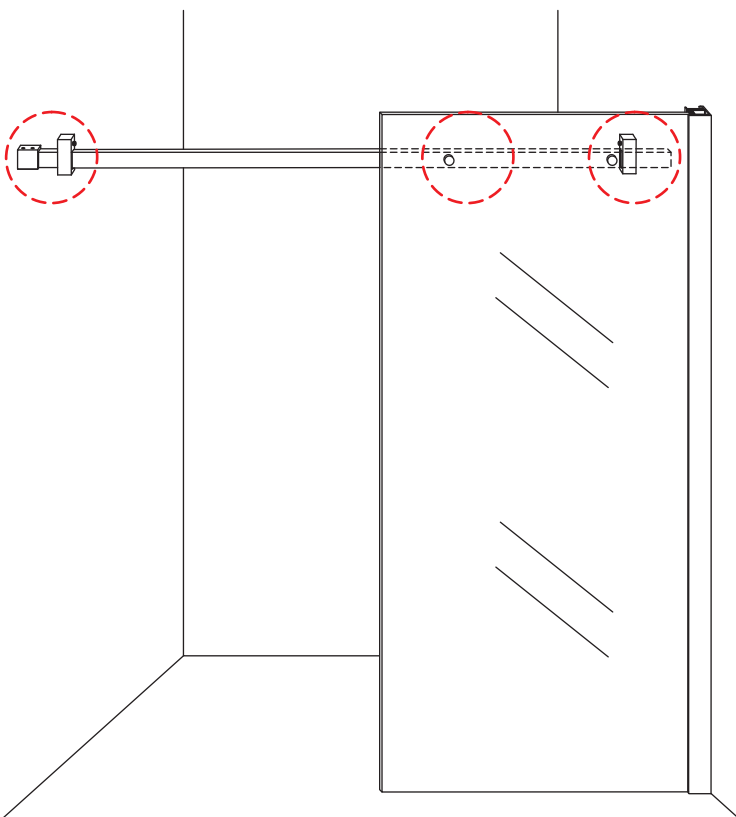

5

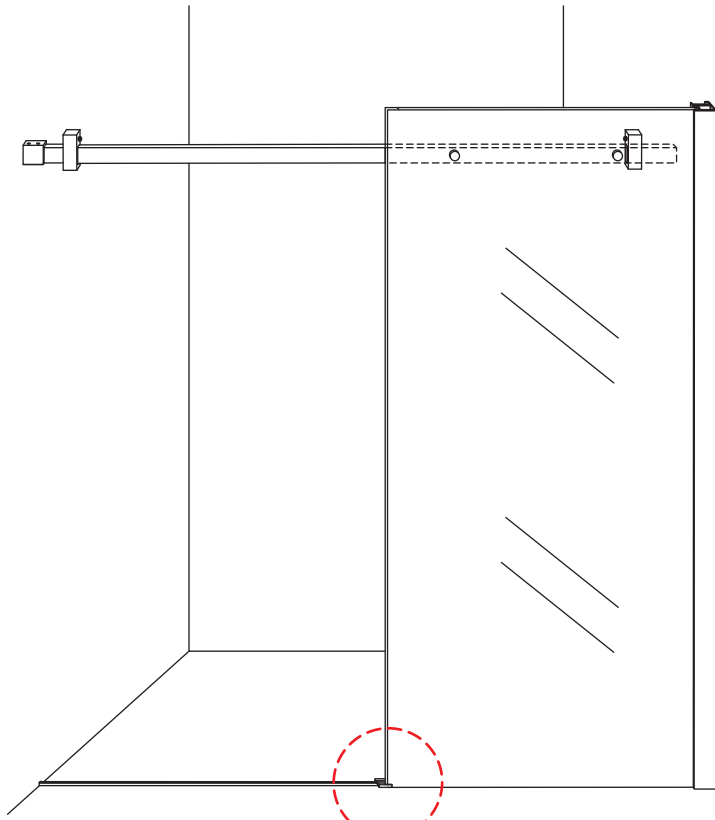

5a

5b

5c

5d


5e

5f

$\Phi 6\text{mm}$ X1

4x25 X1

$\Phi 6\text{x}30$ X1

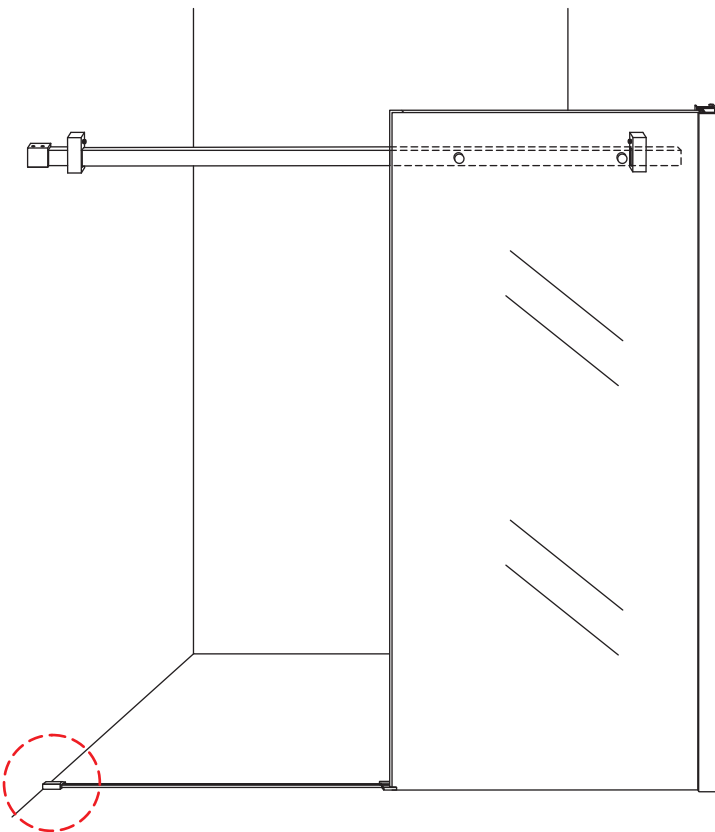

6a

6b

6c


6d

6e

$\Phi 6\text{mm}$ X1

4x25 X1












$\Phi 6\text{x}30$ X1



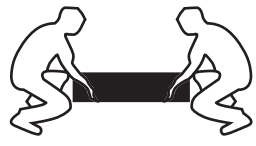


$\Phi 6\text{mm}$ X1


4x25 X1

$\Phi 6\text{x}30$ X1

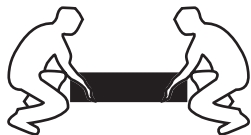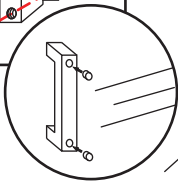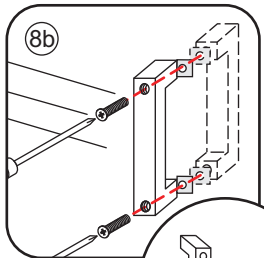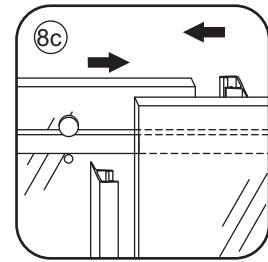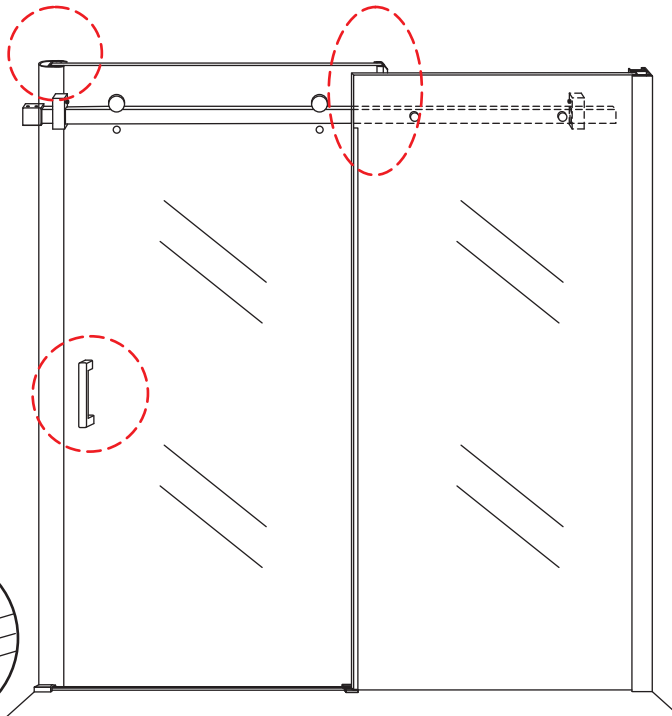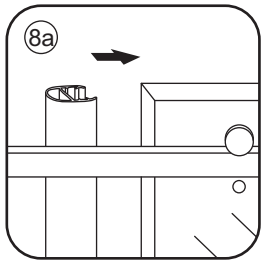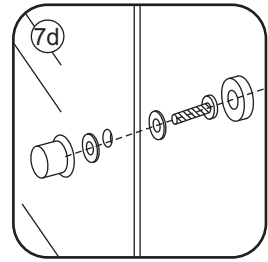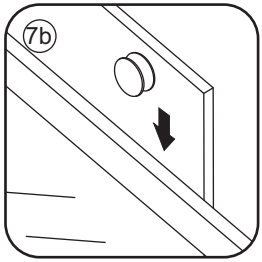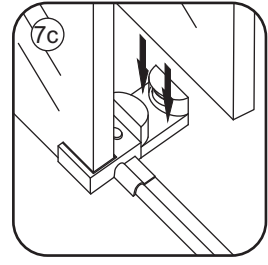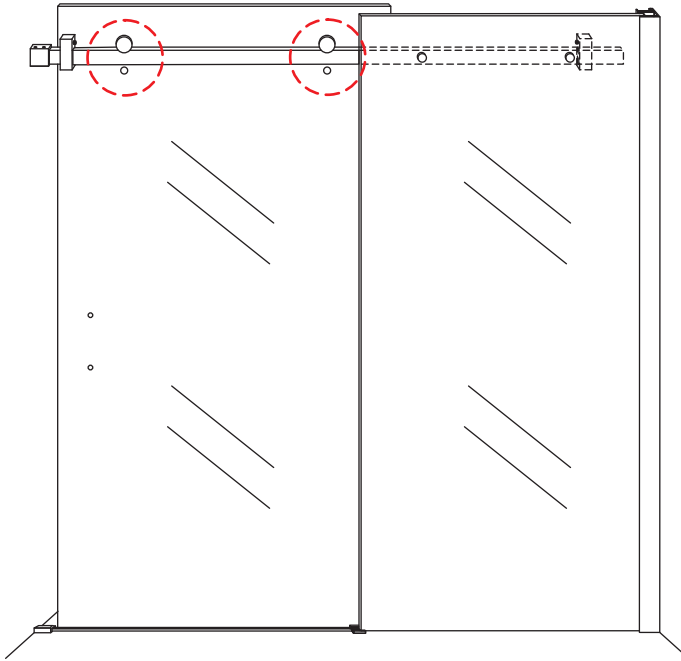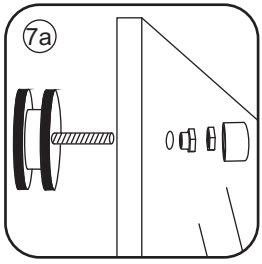

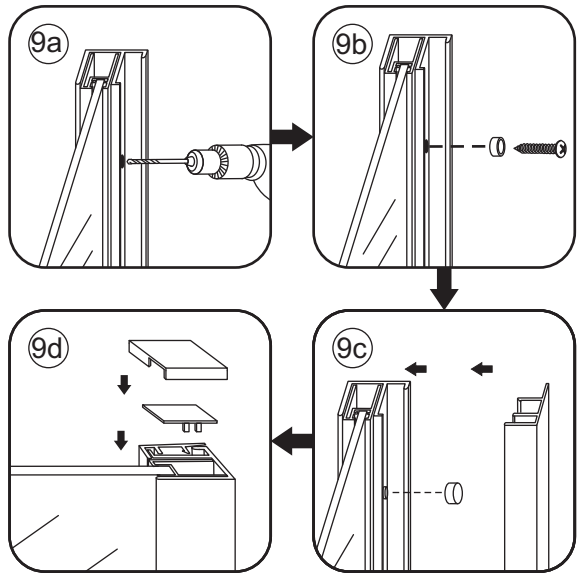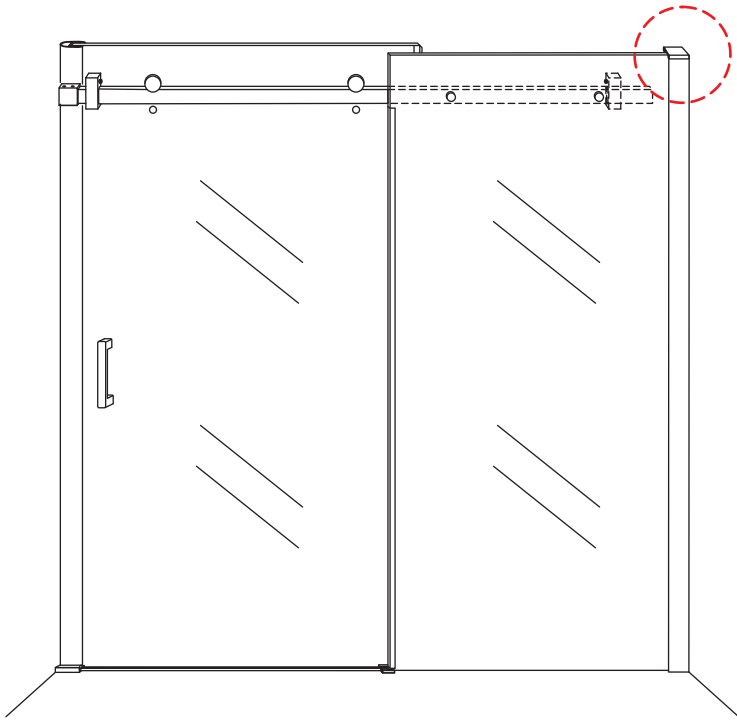


Φ 3mm



X2

4x16

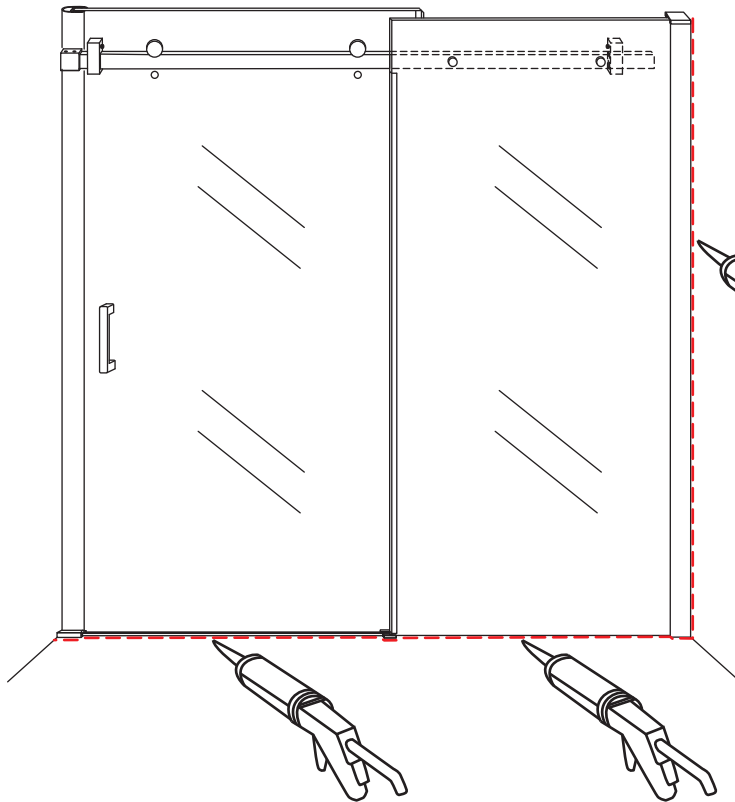

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**



24 uur

