


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1600x2000mm  
(1600-1620) x2000mm

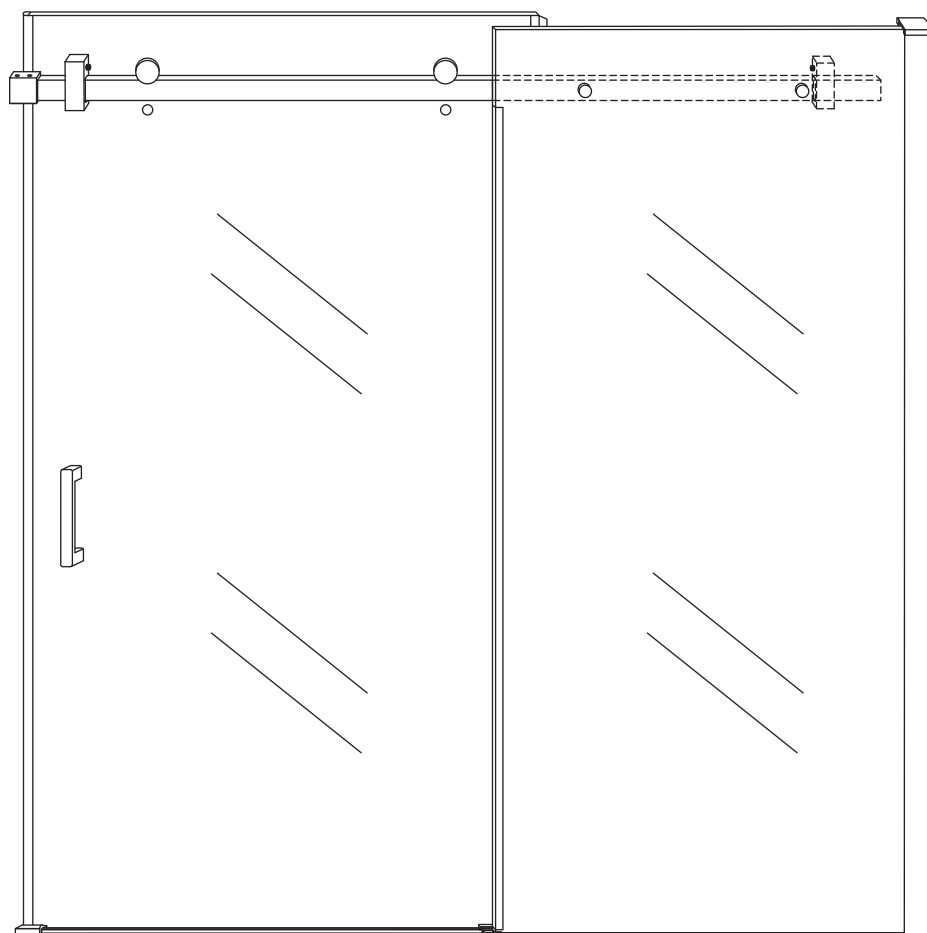



Zonder NANO

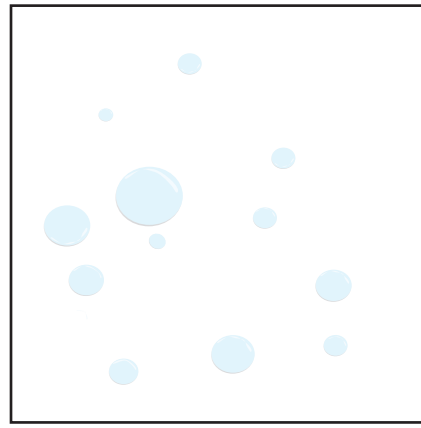


NANO



beide zijden NANO behandeld



beide zijden NANO behandeld

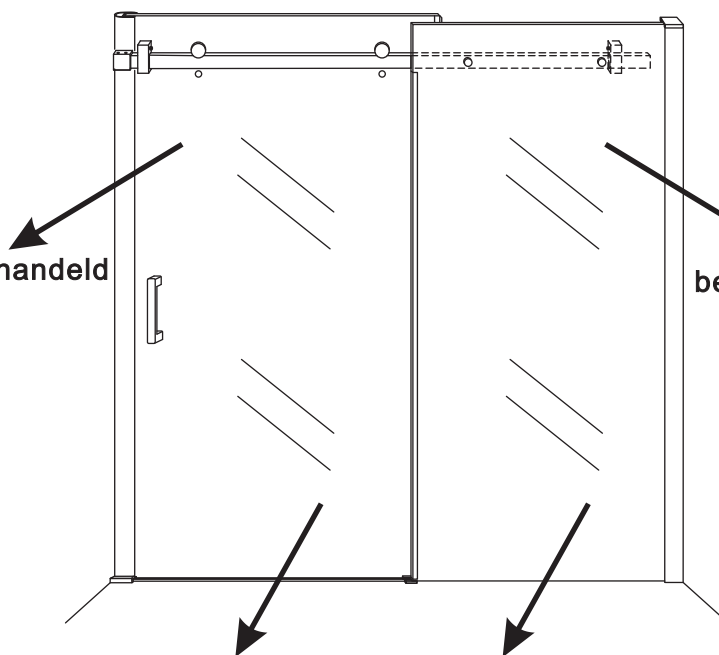

beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**




1














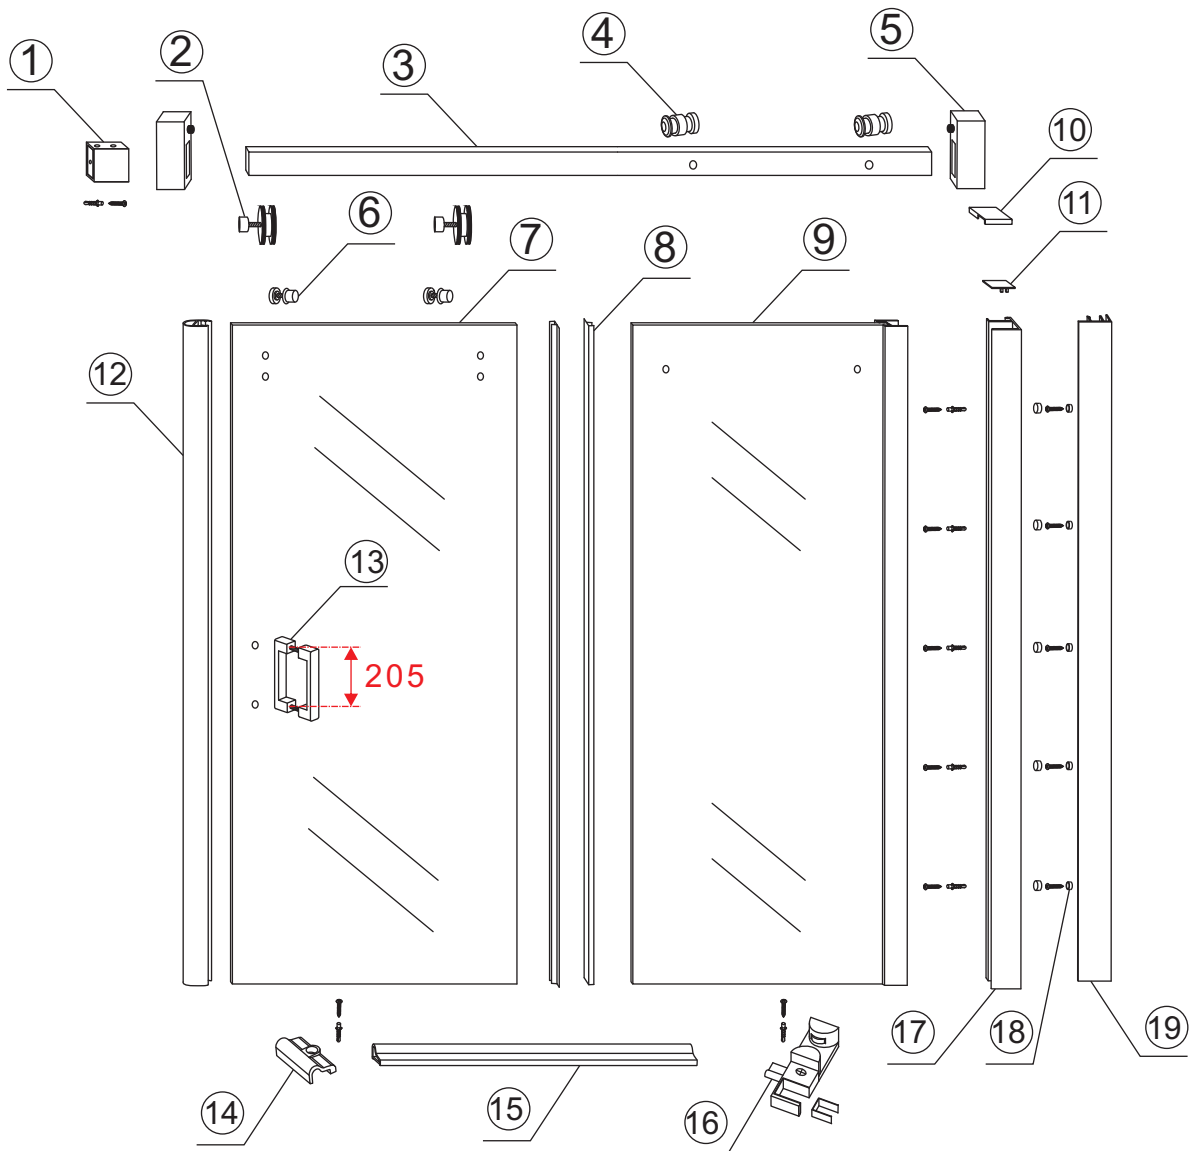


|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13  | X8   |

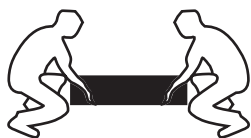







# 3

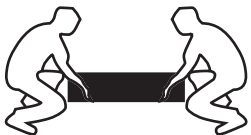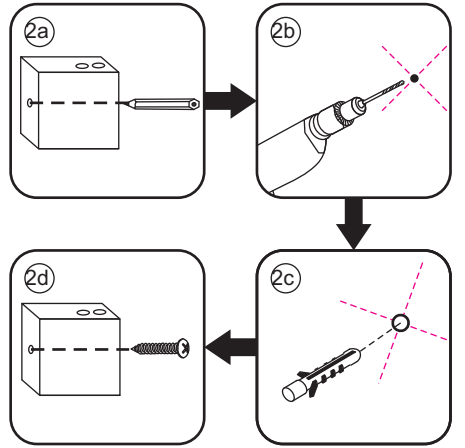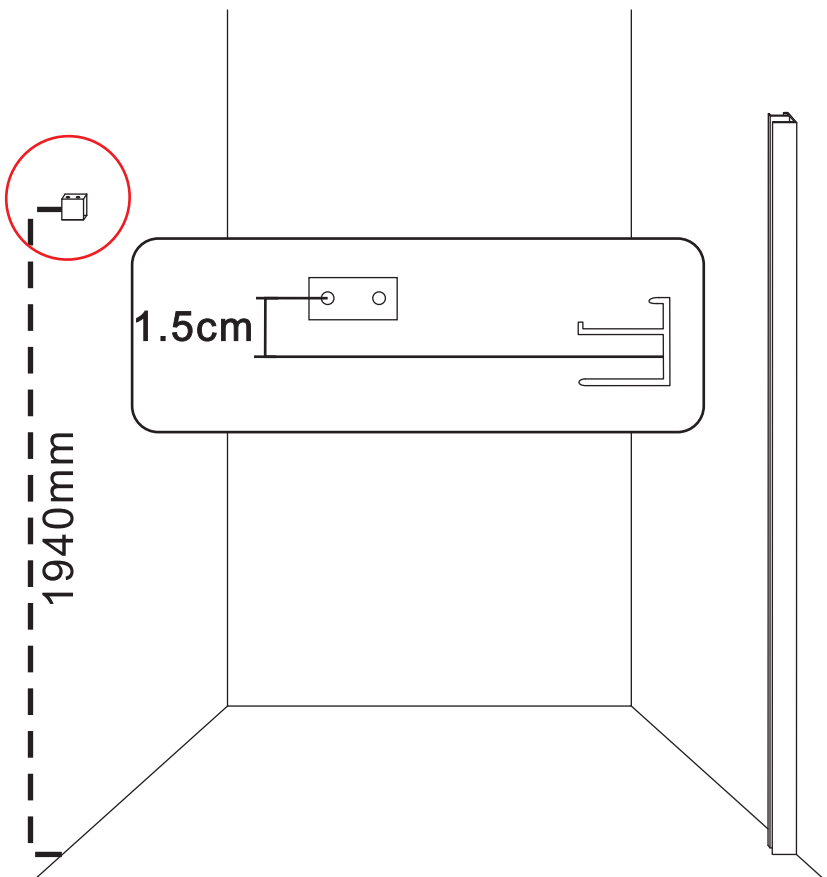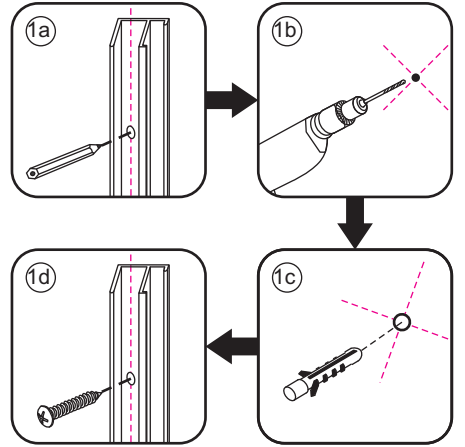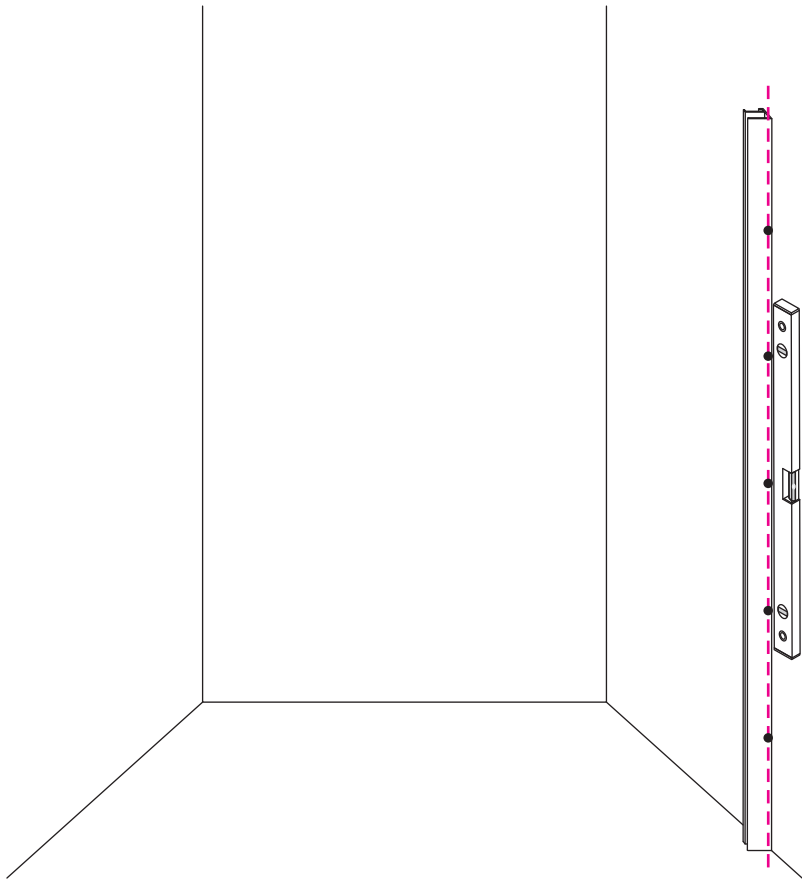

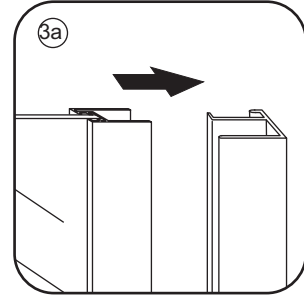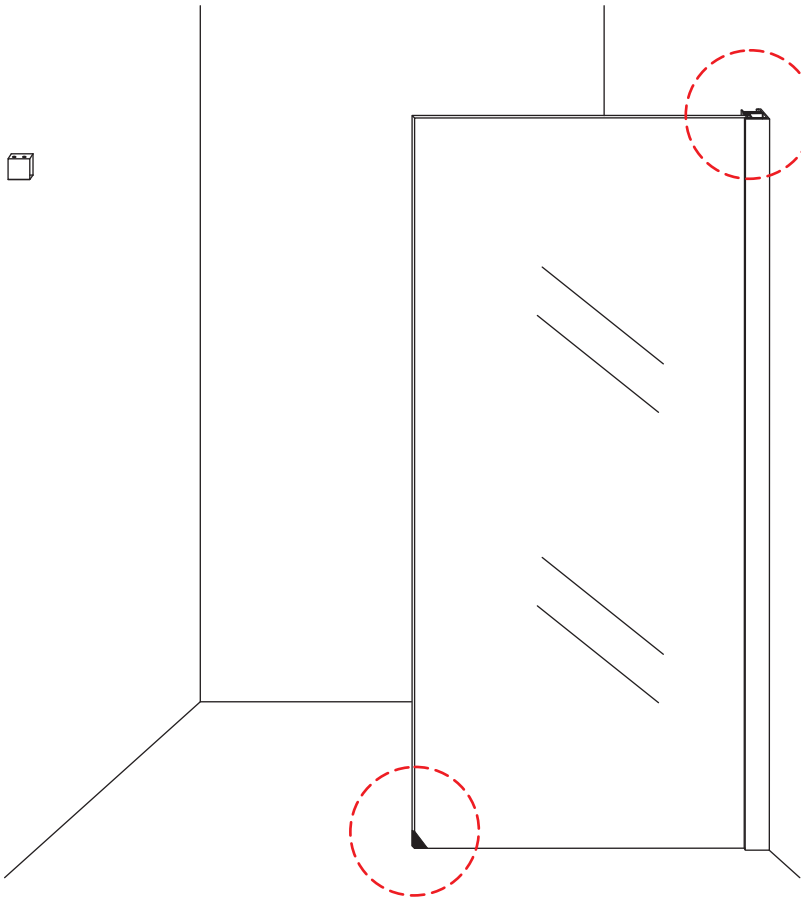


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

4

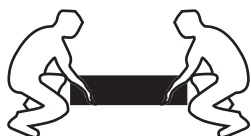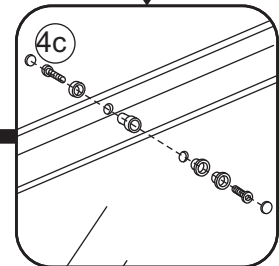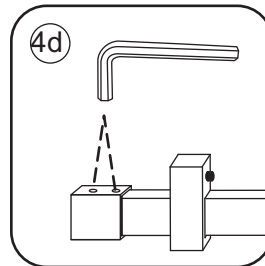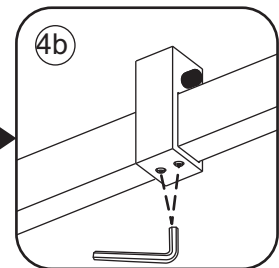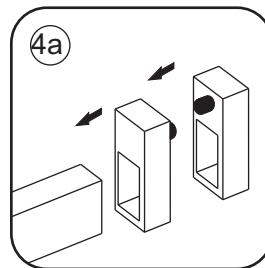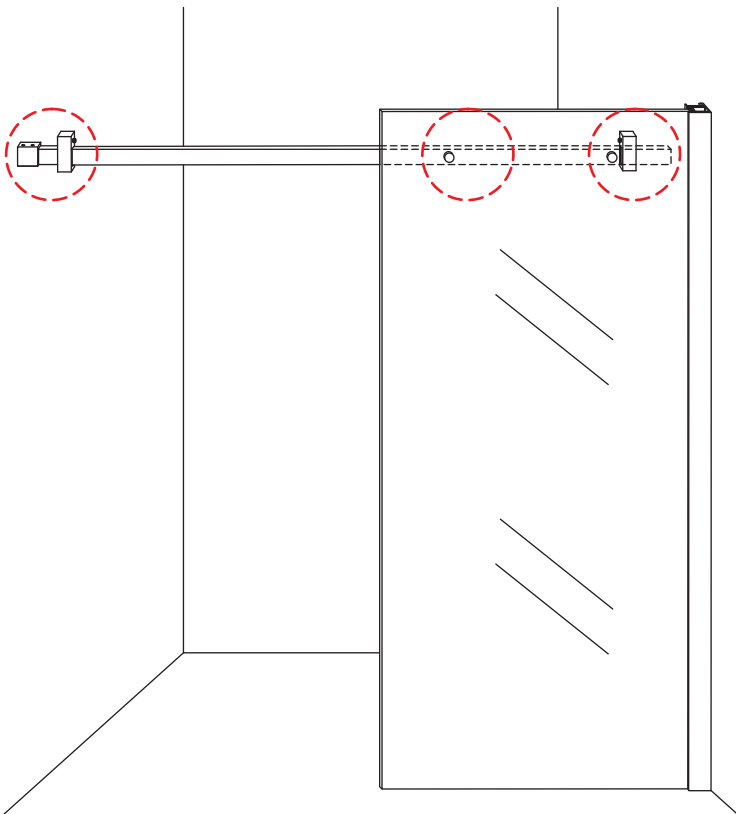

# 5

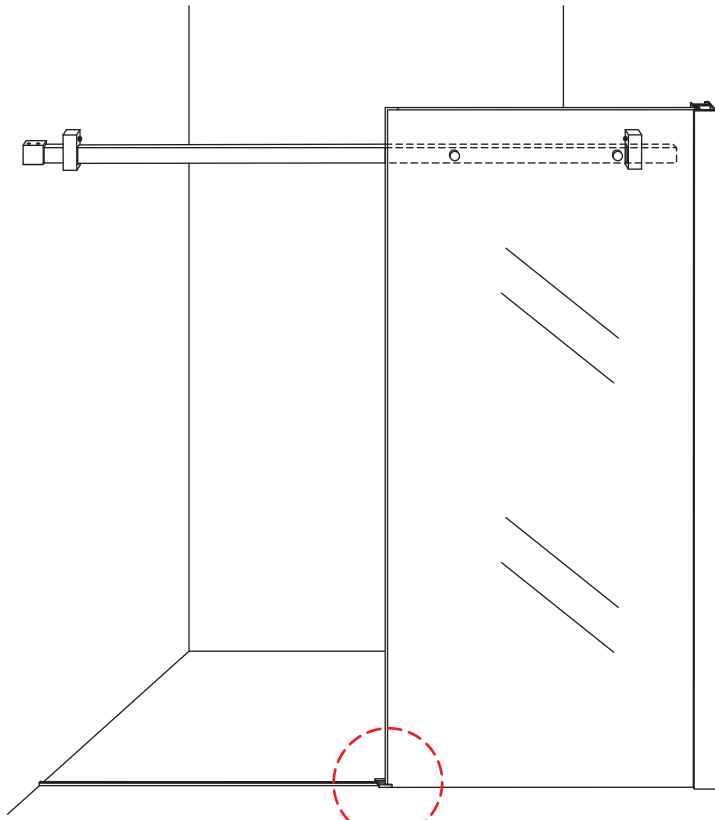

5a

5b

5c

5d


5e

5f

$\Phi 6\text{mm}$  X1

4x25 X1

$\Phi 6\text{x}30$  X1

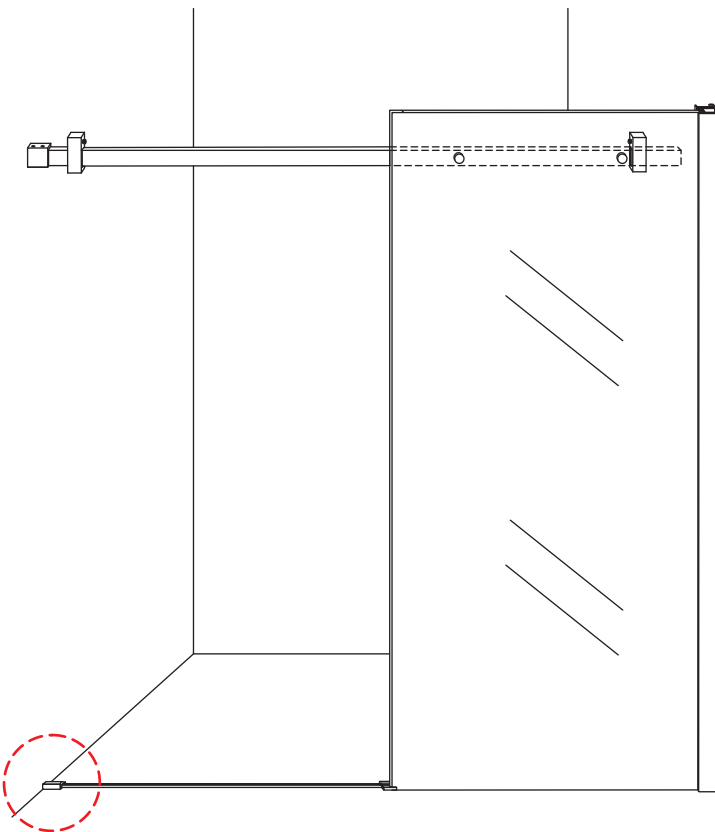

6a

6b

6c


6d

6e

$\Phi 6\text{mm}$  X1

4x25 X1












$\Phi 6\text{x}30$  X1

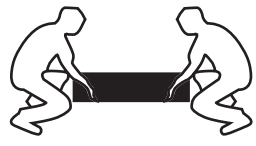









$\Phi 6\text{mm}$  X1

4x25 X1

$\Phi 6\text{x}30$  X1

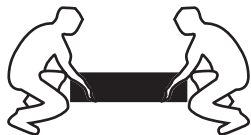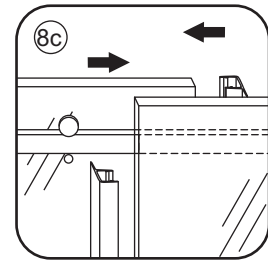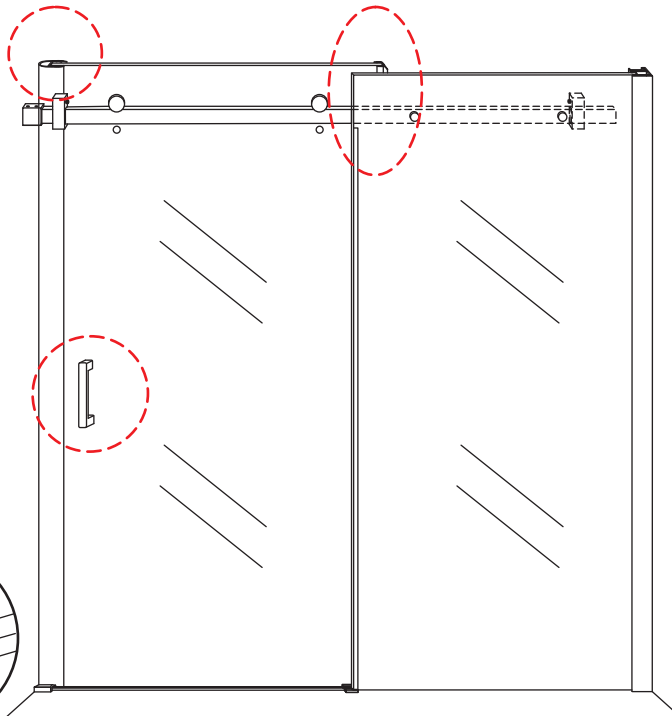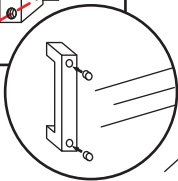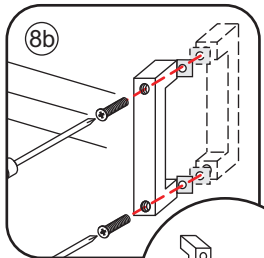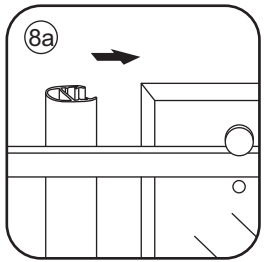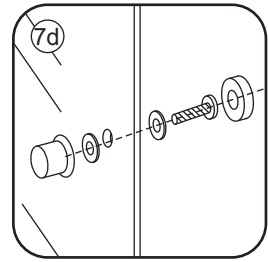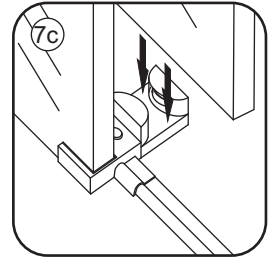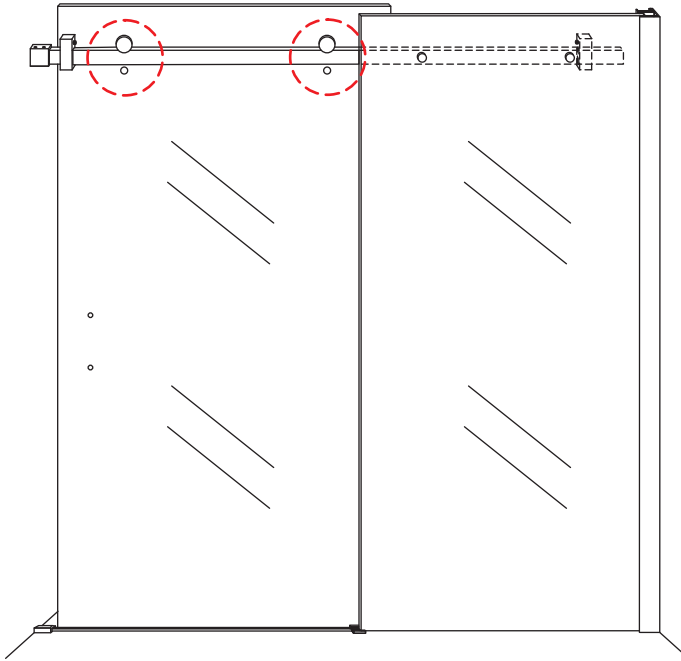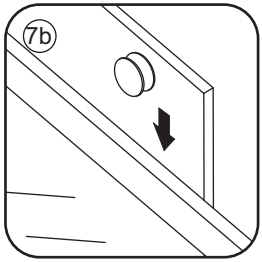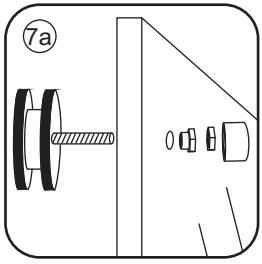



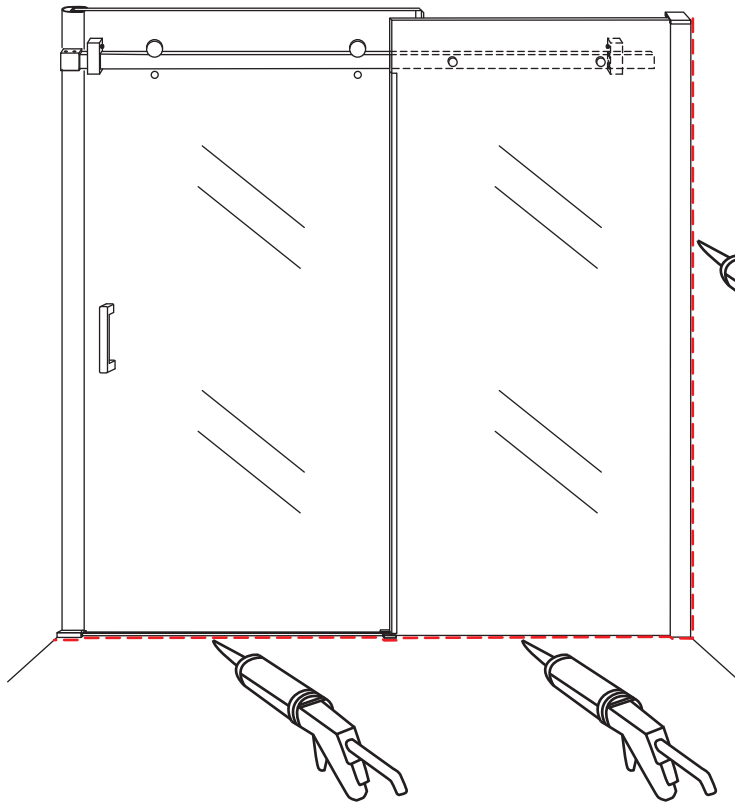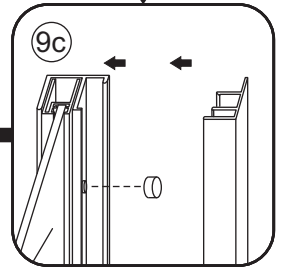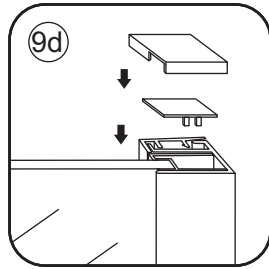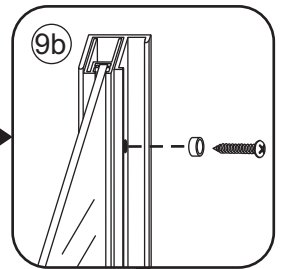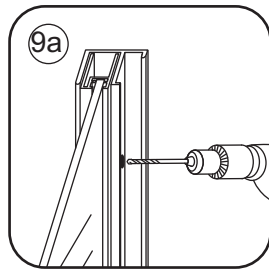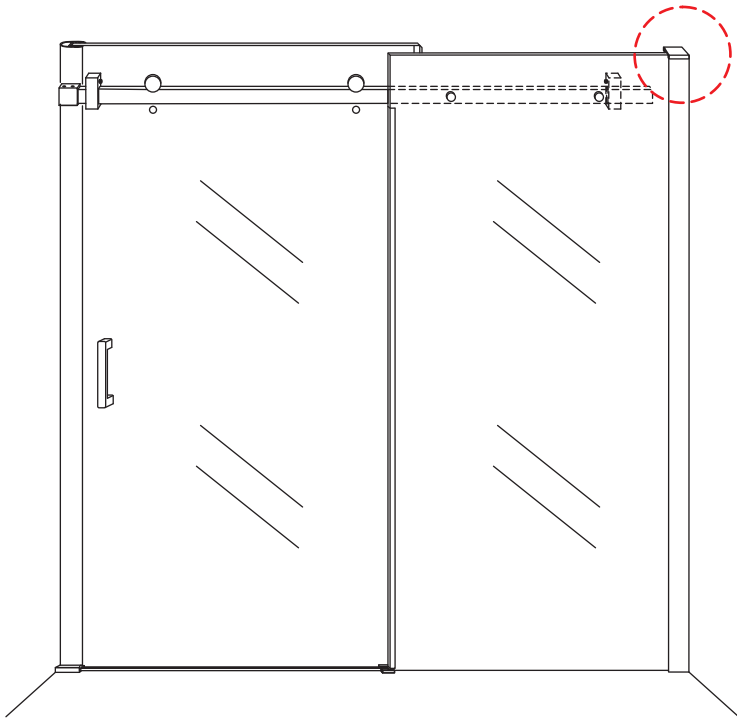

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

