



Griffe, Griffleisten & Knöpfe


- Abb. 1: Die Griffschrauben dürfen nur mit einem Handschraubendreher vorsichtig angezogen werden.
- Bei Glasfronten sind die mitgelieferten Kunststoffhülsen unbedingt einzusetzen.

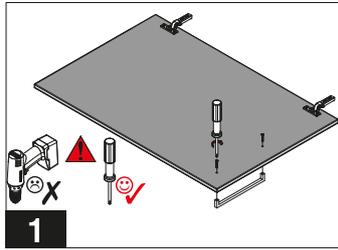


1

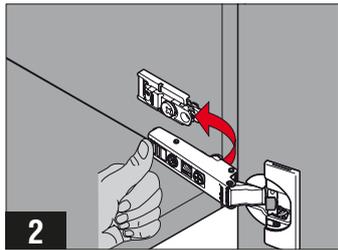


2

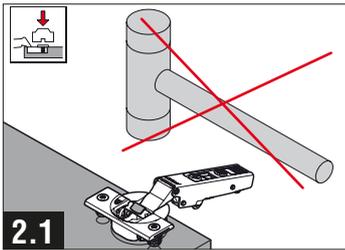


2.1

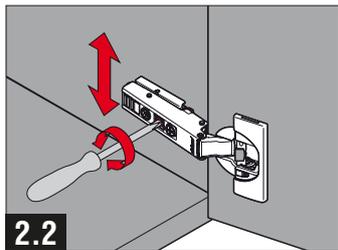


2.2

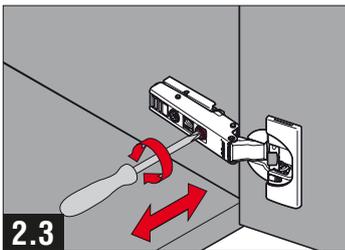


2.3

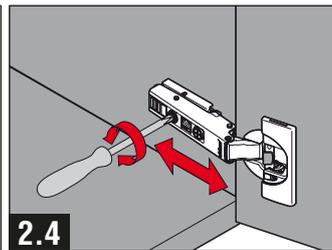


2.4

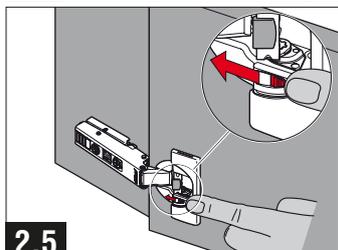

2.5

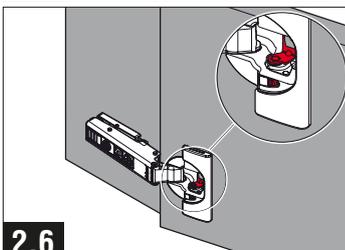

2.6

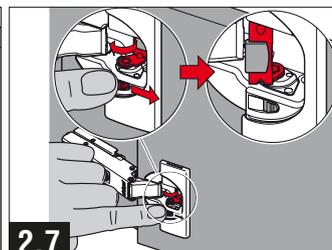

2.7

- ### Türen
- Abb. 2: Scharniere von oben nach unten einhängen. Dazu das Scharnier von vorne in die Montageplatte einhängen und durch leichten Druck hörbar einrasten lassen. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Scharniere.
 - Abb. 2.1: Den Scharnertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung der Front einschlagen.
 - Die Justierung sollte generell mit einem Handschraubendreher erfolgen.
 - Abb. 2.2: Höhe +/- 2 mm
 - Abb. 2.3: seitlich +/- 2 mm
 - Abb. 2.4: Tiefe + 3 mm / - 2 mm
 - Bei Schränken mit Mittelpfosten erfolgt die Höhenregulierung an der mit der Korpusseite verschraubten Montageplatte.
 - Abb. 2.5-2.6: Die Türdämpfung kann auf Wunsch hin deaktiviert werden. Legen Sie dazu die Entriegelungstaste am Scharnier um und Schließen Sie die Tür.
 - Abb. 2.7: Ein erneutes Verstellen der Entriegelungstaste aktiviert die Dämpfung.